

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



GUMANN®

1. ВНЕШНИЙ ВИД


TFT дисплей


Сенсорная кнопка

Касание: проснуться /
переключить интерфейс

Длительное нажатие: включить /
войти или выйти из вторичного меню

Ремешок

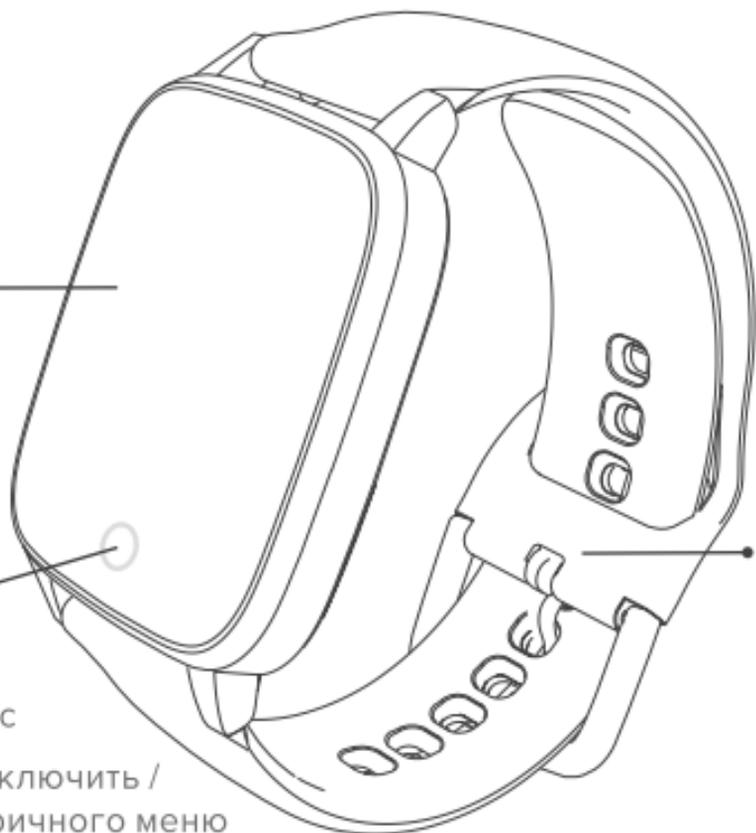

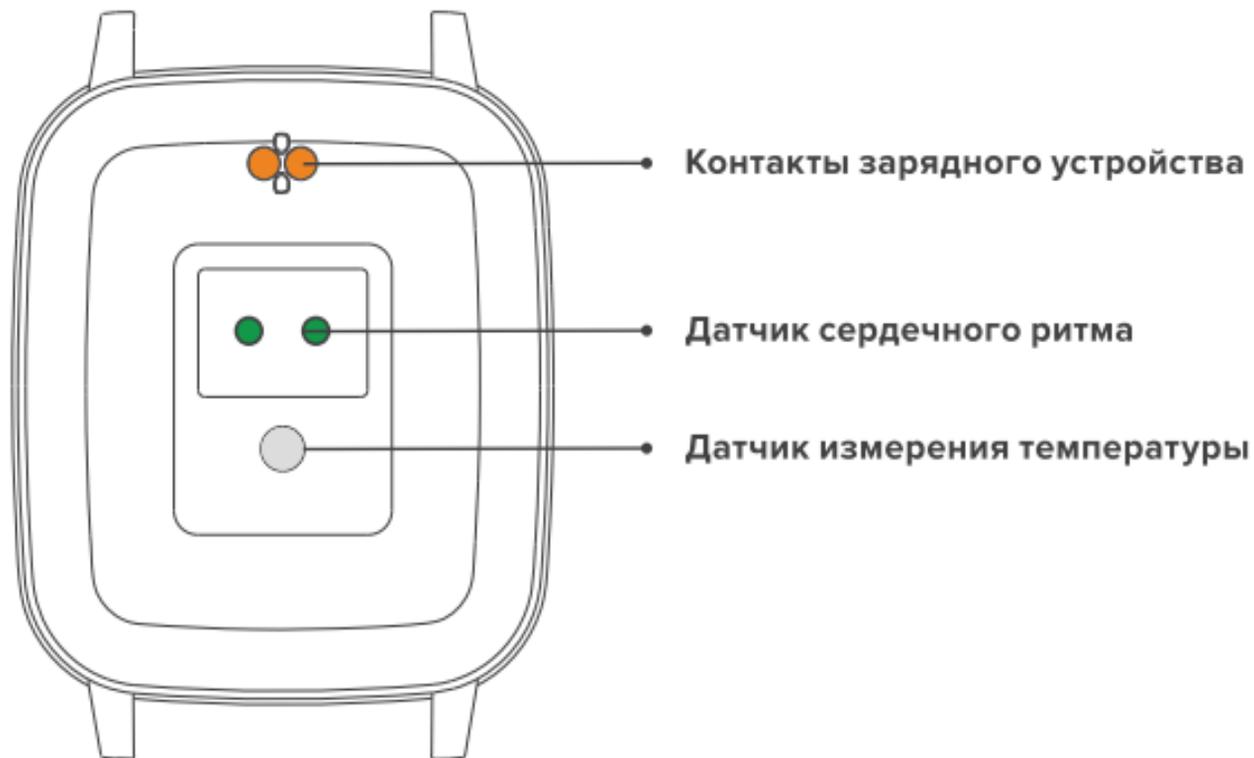

Обратная
сторона

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

Благодарим Вас за выбор часов Qimapp QSW03. Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием часов. Для включения нажмите и удерживайте более 3 секунд сенсорную кнопку на дисплее.

Если аккумулятор разряжен его нужно зарядить с помощью магнитного кабеля. При соедините магнитную часть кабеля к часам, после чего вставьте разъём USB в порт блока питания(5В), портативного аккумулятора (Power Bank) или USB порт компьютера.

ВНИМАНИЕ!!! После зарядки часов необходимо изъять магнитный кабель из блока питания!!!



3. ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ И BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

Установка приложения

Перед использованием устройства загрузите и установите приложение. Отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона:

Вы так же можете скачать приложение по ссылкам:

- для Android 4.4 и выше
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.walnutin.hardsport&hl=ru>
- для iOS8/4 и выше
<https://apps.apple.com/ru/app/hard/id1475606673>



Bluetooth-соединение

1 . Когда новые пользователи используют устройство в первый раз, после загрузок и установок и приложения они сначала регистрируют свои персональные данные, запускают приложение и регистрируются по мере необходимости . После завершения регистрации введите номер учетной записи и пароль для входа в систему.



2 . Установите статус Bluetooth телефона , включите Bluetooth телефона, затем откройте приложение и нажмите-> «Устройство», нажмите > «Поиск устройства» , выберите соответствующее имя QSW03 > «Привязка выполнена успешно»

(Как показано справа)



4. ВЫБОР ОСНОВНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Как показано на рисунке ниже, в главном интерфейсе нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать разные основные интерфейсы, для выбора доступно 4 основных интерфейса.

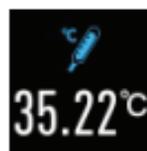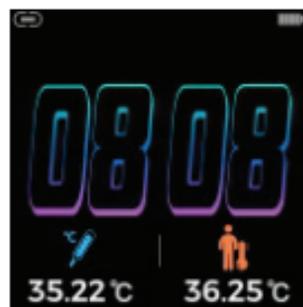

Мониторинг температуры человека в режиме реального времени:

Температура кожи



Температура тела



При измерении температуры тела:

1. Для первого измерения носите QSW03 в течение 5 минут, прежде чем проводить измерение температуры.
2. Рекомендуется измерять температуру тела при температуре 18-32°C, иначе это повлияет на точность измерения.

5. APP ЯЗЫК

Приложение поддерживает языки: китайский, английский, японский, русский, французский, немецкий, португальский, испанский, арабский и др.

6. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ

1. Не прикасайтесь к химическим веществам, таким как бензол и растворитель.
2. Пожалуйста, не приближайтесь к сильным магнитным полям и станциям поражения электрическим током.
3. Пожалуйста, избегайте прямого света или нагревательных приборов.
4. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте самостоятельно.
5. Рассортируйте упаковку, батареи и старые электронные продукты правильно.
6. Не следует носить QSW03 при принятии горячей ванны. (Температура не может превышать 45°C)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ФИО покупателя:

Телефон:

Серийный номер:

Дата покупки:

Гарантийный срок : 12 месяцев

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ПРИБОРОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ!