

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ TFN SLIM



Благодарим Вас за выбор продукции TFN!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ВЛАГОЗАЩИТЕ

Данное устройство имеет степень защиты от влаги IP65, но оно не является абсолютно водонепроницаемым. Не надевайте часы во время плавания, в ванне или в душе и не погружайте часы в воду. Ваше устройство не сможет функционировать, если в него попадет вода.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокоточных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и пр.).

ВАЖНО!

Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя: помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, измерять длительность фазы сна, а также использовать другие разнообразные функции (мониторинг частоты сердцебиения, давления крови, и уровень кислорода в крови SO₂).

В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. **Смарт-часы не являются медицинским**

средством измерения и диагностики заболеваний. Все данные и показатели смарт-часов предназначены исключительно для личного ознакомления и не могут быть использованы для постановки диагнозов и назначения лечения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- * Смарт-часы TFN T-WATCH SLIM
- * Провод для зарядки с магнитными контактами
- * Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- * Сенсорный экран: IPS HD | 1.92" | 385*385
- * Процессор: Hs6621+AB5376A2 120MHz
- * G-сенсор: SC7A20
- * Батарея: - Li-Po 200 мАч.
- * Поддержка Bluetooth 5.2
- * Время работы: до 7-и дней**
- * Степень защиты: IP65
- * Другие функции: Поддержка некоторых функций NFC, голосовой ассистент, Bluetooth звонки, мониторинг сна, прогноз погоды, будильник, секундомер, измерение пульса, ЭКГ, кровяное давление, мониторинг физической активности, удаленное управление камерой, дистанционное управление музыкой, уведомление о сообщениях, режим энергосбережения, мульти спорт, SOS и другое.



Android 5.1
и выше



iOS 10.0
и выше

* Совместимость:


** зависит от режима использования:



ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА.

Чтобы начать использовать смарт-часы, необходимо зажать боковую кнопку и дождаться включения устройства.

Перед использованием полностью зарядите часы (около 2 часов) с помощью магнитной зарядки из комплекта. Для этого подсоедините часы к магнитному кабелю и подключите его в зарядное устройство или в USB порт вашего компьютера, ноутбука. Смарт-часы покажут на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.

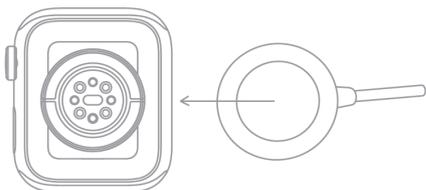

При полной разрядке аккумулятора включить смарт-часы сразу после подключения к зарядному устройству невозможно. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

- При одновременном использовании нескольких приложений аккумулятор может быстро разряжаться. Чтобы избежать разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полном уровне заряда.
- Если для зарядки используется не зарядное устройство, а например Компьютер, на зарядку аккумулятора может потребоваться больше времени из-за меньшей силы электрического тока.

УПРАВЛЕНИЕ ЧАСАМИ

Управление часами производится с помощью функциональной кнопки и активного колесика, а также при помощи сенсорного дисплея.



Переход между пунктами меню происходит с помощью сенсорного экрана и вращения колесика.

Включение часов происходит при помощи удерживания кнопки питания в течении четырёх секунд.


Выключение часов происходит при помощи удерживания кнопки питания в течении 5 секунд

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для использования всех доступных функций смарт-часов, установки времени и даты, необходимо установить бесплатное приложение **WearFit pro**. Для этого отсканируйте QR-код на упаковке или в меню смарт-часов.

Далее перейдите в App Store или Play Market в зависимости от операционной системы вашего смартфона, установите приложение на смартфон.

После установки и запуска WearFit pro, в нижней части экрана нажмите Устройство — Добавить устройство. В списке найденного оборудования выберите устройство с именем SLIM и нажмите ОК.

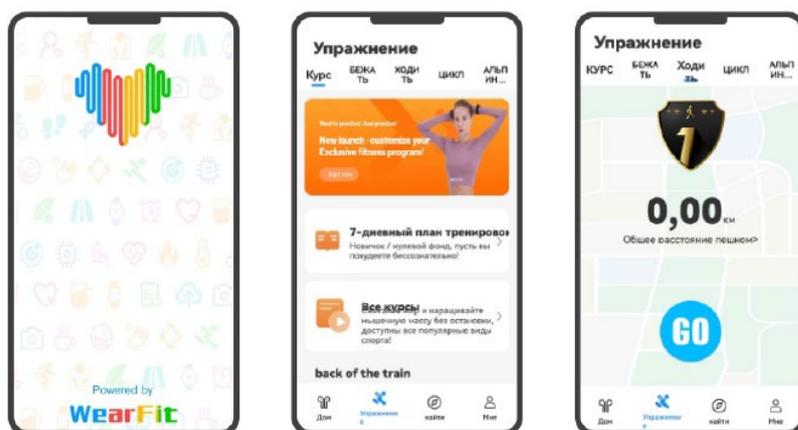

Приложение автоматически сохранит ваше устройство.

Введите все необходимые данные о себе в вашу учетную запись для использования полного функционала приложения.

Важно! Для подключения часов включите Bluetooth и GPS на вашем смартфоне (может не работать поиск в приложении без включенного режима геолокации (GPS)). Поиск и сопряжение с часами производится только из приложения. В случае подключения через стандартный поиск Bluetooth устройств, перед подключением в приложении отмените сопряжение с устройством.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Боковая кнопка:

- Короткое нажатие - включение и отключение экрана.
- Долгое нажатие - выключение часов.
- Свайп (смахнуть) по экрану вниз/вверх- вход в базовое меню.

Активное колесико:

- Нажатие на колесико - вход в основное меню (в виде списка)
- Прокрутка колесика - масштаб меню, либо смена циферблата.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Для открытия списка всех доступных функций часов, вам необходимо с главного экрана устройства сделать свайп вверх, вниз или вправо, либо прокрутить меню активным колесиком. Вы сможете настроить 5 различным интерфейсов меню под ваше предпочтение и удобство.

Настройка циферблата – Часы по умолчанию имеют несколько предустановленных вариантов циферблатов, чтобы изменить циферблат используйте свайпы вправо или влево. Выбор циферблата, нажмите на экран и удерживайте 2-3 сек.

Набор номера (Bluetooth звонки) - Только при сопряженном со смартфоном. Используйте панель набора номера для совершения звонка.

Телефонная книга - Добавьте часто используемые контакты в учетную запись на вашем смартфоне в приложении WearFit pro, после сопряжения устройства данные контакты будут отображаться в телефонной книге смарт-часов. Нажмите на контакт, чтобы совершить звонок данному абоненту.

Голосовой помощник – Часы имеют функцию голосового ассистента. После того, как часы подключены к приложению через Bluetooth вашего смартфона, вы можете использовать функцию голосового помощника телефона нажав на значок в меню часов.

Шаги - данный пункт меню содержит информацию о количестве шагов, совершенных за день, пройденную дистанцию и количество потраченных калорий за последние сутки (шаги, ккал, км). Расчет расстояния и счетчик потраченных калорий базируются на основе данных о количестве пройденных шагов. Ежедневно в 0.00 часов (ночью) данные автоматически сбрасываются на 0.

Сообщения - уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройку уведомлений можно через приложение WearFit pro.

Мониторинг Сна — данная функция включается автоматически с 21-00 и до 9.00 утра и отображает продолжительность вашего сна за прошедшую ночь.

Здоровье (3 в 1). Содержит 3 пункта: измерение пульса, насыщение кислородом крови и кровяное давление.

На часах выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся комплексные данные

Частота сердцебиения (Пульсометр). Плотно зафиксируйте часы на вашем запястье и начните процесс измерения. Примерно через 15 секунд устройство покажет значение частоты сердцебиения.

ЭКГ. Включите данную функцию на часах и в приложении. Запустите процедуру измерения и после непродолжительного времени отобразятся ваши данные (ЭКГ), данные можно сохранить в приложении. Внимание! ЭКГ на смарт – часах производится расчетными алгоритмами, для медицинских целей и диагностики используйте профессиональное медицинское оборудование.

Кровяное давление - положите руку с часами на плоскую поверхность и старайтесь не двигаться, через 15-20 секунд появятся данные измерений. Внимание! Данная функция на смарт – часах производится расчетными алгоритмами, для медицинских целей и точной диагностики используйте профессиональное медицинское оборудование.

Кислород в крови (SpO2) или сатурация — степень насыщения крови кислородом. Положите руку с часами на плоскую поверхность и старайтесь не двигаться, через 15-20 секунд появятся данные измерений. Внимание! Измерение кислорода в крови на смарт – часах производится расчетными алгоритмами, для медицинских целей и точной диагностики используйте профессиональное медицинское оборудование.

Спорт - в Ваших часах доступны несколько видов тренировок и физической активности: ходьба, бег, велотренировка, силовая тренировка, волейбол, баскетбол, футбол, теннис. Выбирайте режим исходя из ваших предпочтений, нажмите кнопку запуска на экране чтобы войти в соответствующий режим упражнений; нажмите кнопку запуска, чтобы начать или приостановить расчет упражнения, нажмите кнопку завершения, чтобы завершить упражнение и сохранить данные.

Погода - данный пункт отображает погоду согласно вашей текущей геопозиции. Если на экране погоды отображается слово «Обновить», то необходимо зайти в приложение для принудительной синхронизации смартфона с Вашими часами.

Музыка (Плейер) - удаленное управление плеером на телефоне. Доступные функции: переключение треков вперед/назад, перемотка трека, пауза/воспроизведение (при активной синхронизации со смартфоном).

Камера - удаленное управление камерой на вашем смартфоне (при активной синхронизации со смартфоном).

Поиск (Найти смартфон) - После того как часы будут привязаны к приложению, нажмите «Найти телефон» на часах, чтобы найти сопряженный смартфон, после нахождения смартфон начнет вибрировать или дисплей загорится белым светом. **Секундомер** -Нажмите «Секундомер», чтобы войти в интерфейс синхронизации, вы можете записывать время.

Будильник- в приложении можно установить до 5 будильников.

Технические настройки (Ещё):

QR код – сканируйте для установки приложения.

Сброс – Возврат к заводским настройкам смарт -часов. Зачастую если у вас возникли неполадки с ПО, то сброс до заводских настроек помогает в их решении.

Выбор стиля – Выбор наиболее удобного вам типа и стиля меню из 5 вариантов (список, плиты, соты и т.д.).

Информация – в данном разделе находится (версия ПО, модель часов, MAC адрес) и синяя кнопка отключения питания.

Время возвращения – индивидуальная настройка энергосбережения.

Время подсветки – индивидуальная настройка энергосбережения, время отображения экрана.

Звуковой режим – индивидуальная настройка звукового режима и типа оповещения.

Дата – ручная настройка даты.

Время – ручная настройка текущего времени.

Язык- ручная настройка языка из списка предложенных вариантов.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей. Избегайте агрессивных сред.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий!

Условия утилизации. Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр или в точку продажи устройства.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства

Гарантийный срок: 1 год в соответствии с гарантийными условиями.

Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский деревня Говорово, 47 км МКАД.

В Республике Беларусь: ООО «ТФН БИВАЙ» 220123, г. Минск, ул. Кропоткина 93А пом. 11

