


Умные кухонные весы

ES-SNG01-W

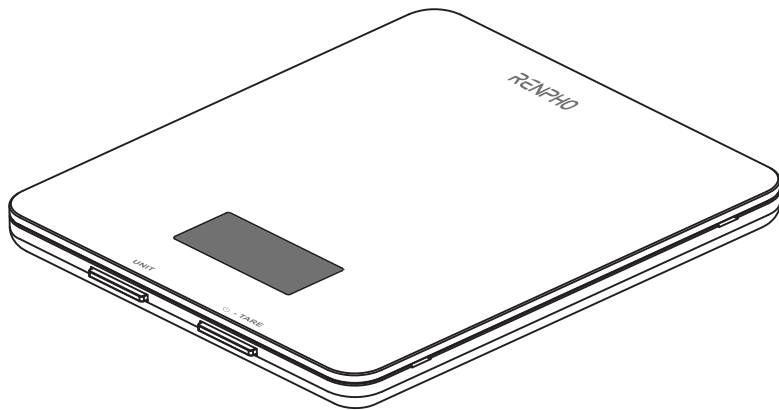



Digital Scale Specialist

RENPHO умные кухонные весы **Руководство пользователя**

Спасибо, что выбрали RENPHO! Эти весы станут отличным помощником в приготовлении здоровой пищи. Они работают с приложением Renpho Health и помогают точно рассчитать количество калорий в вашей пище.

Приложение позволяет вести дневник для всех приемов пищи, отслеживать свое ежедневное питание и корректировать свой рацион для улучшения здоровья!

Что входит в комплект

В ваш комплект кухонных весов RENPHO входят:

1. кухонные весы RENPHO;
2. батарейки 3*AAA (1,5 В);
3. руководство пользователя;
4. гарантийный талон.

Предостережение

При использовании устройства должны соблюдаться основные меры безопасности, включая следующие:

Весы

1. НЕ превышайте весовую нагрузку в 5 килограмм, это может повредить весы. Индикатор перегрузки появится на дисплее, если лимит был превышен.
2. Избегайте воздействия на весы влажности и высоких температур.
3. НЕ погружайте весы в воду или любую другую жидкость. Если жидкость пролилась на электронный дисплей или кнопки, немедленно протрите весы мягкой тканью, чтобы избежать внутренние повреждения.
4. Эти весы разработаны только для бытового использования и не предназначены для медицинского или коммерческого использования.
5. Бережно обращайтесь с весами. Храните весы в прохладном сухом месте.


Батарейки

1. Не смешивайте новые и использованные батарейки.
2. Чтобы вставить или заменить батарейки, откройте крышку отсека батареек в днище весов. При вставлении батареек всегда проверяйте их полярность. Вставьте 3*AAA батарейки в отсек для батареек, правильно подключив анод и катод.
3. Если на дисплее появился индикатор низкого заряда («Lo») & , то замените батарейки.
4. Если весы не используются в течение длительного времени, то вытащите батарейки, чтобы сэкономить заряд батареи и продлить срок службы весов.


Технические характеристики

Модель	ES-SNG01-W
Модуль	oz / ib; oz / g / ml / fl. oz
Измерительные параметры	0.05 oz / 1 g / 1 ml / 0.1 fl. oz
Мощность	11 ibs / 5000 g / 5000 ml / 176 fl. oz
Размеры	190x165x18 мм
Вес	1.08 ibs
Аккумулятор	3*AAA (1,5 В)


Функционирование

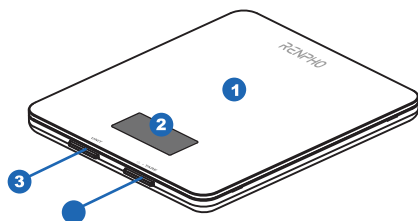

1. Весовая платформа
2. Электронный дисплей
3. Кнопка Unit
4. Кнопка питания/тарирования
5. Отсек батареек

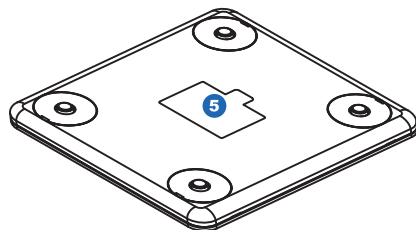

Установка весов

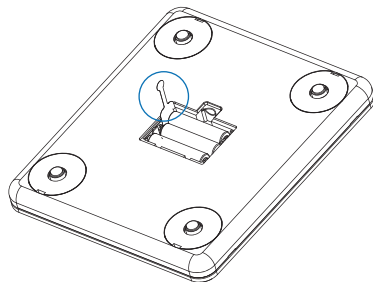

1. Удалите изоляционную ленту с батареек, входящих в комплект.
2. Нажмите **U-TARE** , чтобы включить весы.

Измерение

1. Нажмите -TARE , чтобы включить весы. Нажмите UNIT, чтобы выбрать желаемый измерительный модуль, который высветится вверху экрана.

Вес: выберите унции («oz»), фунты и унции («lb; oz») или граммы («g»).

Объем: выберите миллилитры («ml») или жидкие унции («fl. oz»).


2. Дополнительно: если вы используете контейнер, когда взвешиваете предметы или жидкость, сначала поставьте пустой контейнер на весы. Нажмите -TARE , чтобы обнулить вес контейнера.

3. Аккуратно положите предмет на весы. Экран покажет вес или объем.


4. Нажмите и держите -TARE в течение 3 секунд, чтобы выключить весы.

Функция тарирования


Когда бы вы не взвешивали предметы или жидкость в контейнере, вы можете воспользоваться функцией тарирования, чтобы убрать вес контейнера из итогового измерения.

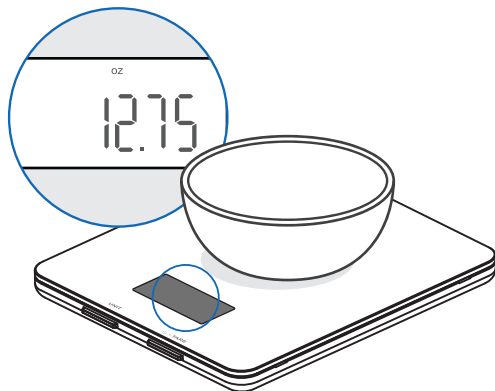

1. Положите пустой контейнер на весы. Эcran покажет вес контейнера.

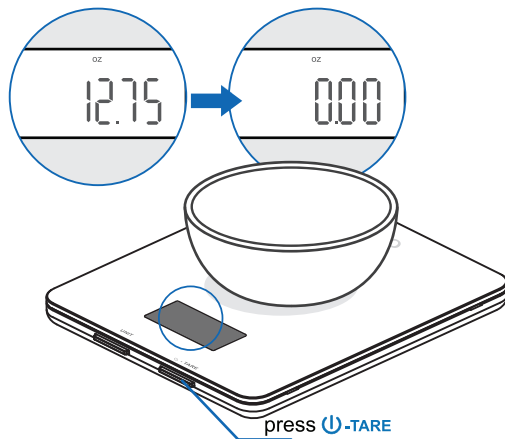

2. Нажмите **TARE**. Эcran снова покажет «0».

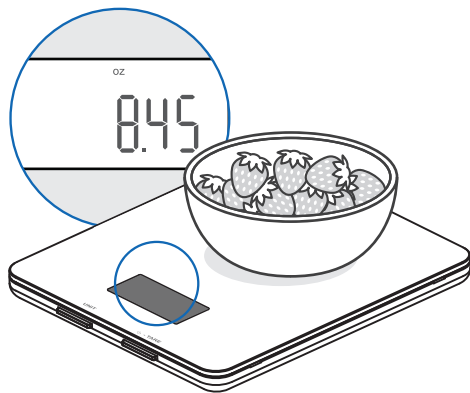

3. Положите жидкость или предметы в контейнер. Весы теперь будут взвешивать жидкость или предметы без веса контейнера.

4. Когда вы закончили взвешивать, перезапустите весы, убрав весь вес и нажав **⏏-TARE**.

Уход

- Используйте слегка влажную ткань, чтобы очистить поверхность весов, затем воспользуйтесь сухой мягкой тканью, чтобы убрать остатки влаги.
- Вы можете использовать сухую мягкую ткань, чтобы очищать поверхность от пыли.
- **НЕ мойте** весы и не погружайте их в воду или любую другую жидкость.

Установка приложения и регистрация

Примечание: так как наше приложение постоянно обновляется и улучшается, его интерфейс может несколько отличаться от представленного.

Загрузка приложения

1. Найдите и загрузите приложение Renpho Health из Apple Store или Google Play.

Примечание: для iPad выберите «фильтр» → support → iPhone only.




2. Откройте приложение Renpho Health. Чтобы создать новую учетную запись, нажмите Register. Если у вас уже есть учетная запись, нажмите Login.

Примечание: ваша семья и друзья также могут пользоваться вашей учетной записью в приложении Renpho Health.


Добавление устройства

1. Включите Bluetooth в настройках вашего телефона. Убедитесь, что ваш телефон подключен к мобильной сети/WLAN. Затем включите весы и убедитесь, что дисплей загорелся

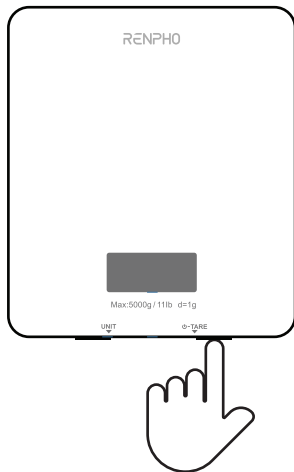


Примечание: для версии IOS 13 и более поздних включите в настройках Bluetooth доступ к Renpho Health

2. Поднесите телефон к весам и подождите 3-5 секунд. Появится всплывающее окно, с помощью которого устройство можно подключить к телефону

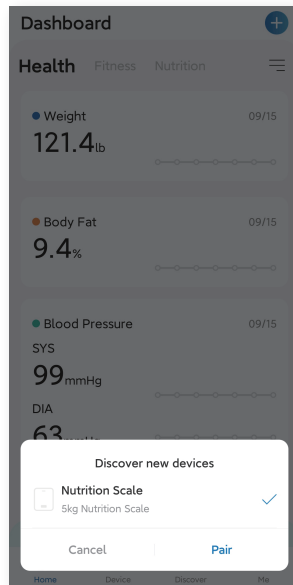

3) Альтернативно, нажмите “+” в правом верхнем углу для подключения вручную нажмите “Nutrition Scale” для подключения устройства, следуя инструкциям в приложении

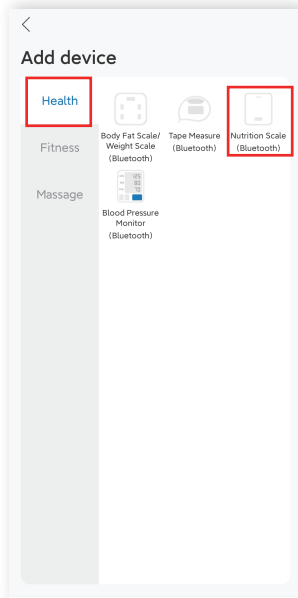

Заполните основную информацию и отредактируйте свои цели питания

Improve user information

Weight unit

kg

lb

Height Unit

cm

inch

Measurement unit


oz

Next step


Работа с приложением

Выбор продуктов питания и Измерение

1) Нажмите What's on the scale?
(«Что на весах?») для информации о продукте питания или выберите новый продукт.

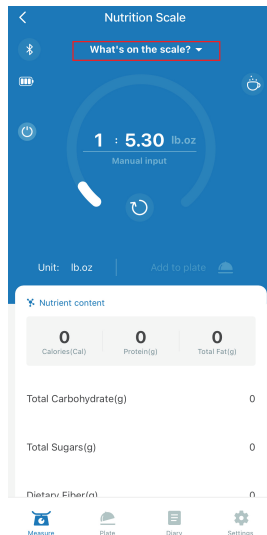


2) Введите название продукта в строке поиска (например, «banana»).

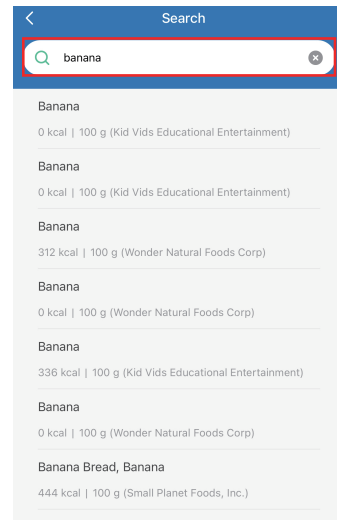


Примечание: приложение также позволяет добавлять свои продукты.

[Add to custom](#)


3) Ознакомьтесь с составом продукта и нажмите " ✓ ".

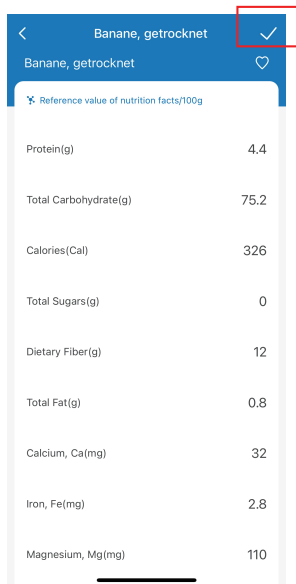


4) Как только вы взвесите свою еду, вы сможете увидеть информацию о пищевой ценности соответствующего веса. Нажмите/выберите «Добавить в тарелку» для подтверждения.

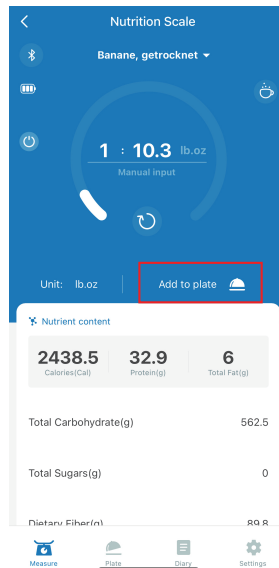

Тарелка и Дневник питания

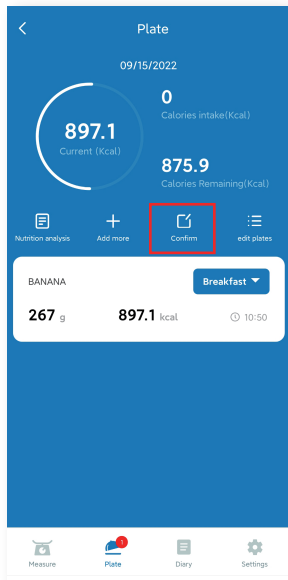


1) На странице "Plate" контролируйте сегодняшнее потребление калорий. Нажмите "Confirm" для записи о питании в дневник "Diary".

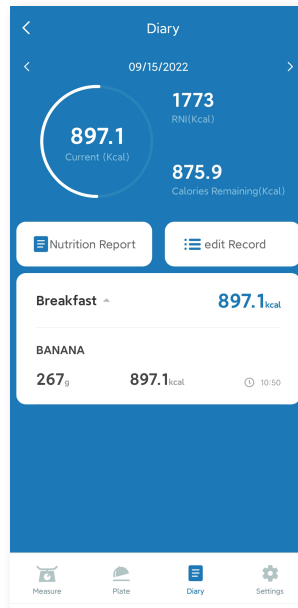

2) Просматривайте историю питания и отчеты на странице дневника "Diary"


Настройки устройства

Настраивайте параметры вашего устройства на странице «Settings». Вы можете выбрать основную информацию, редактировать ваши цели, рекомендуемое потребление питательных веществ, установить время отключения во вкладке «Display-Off».

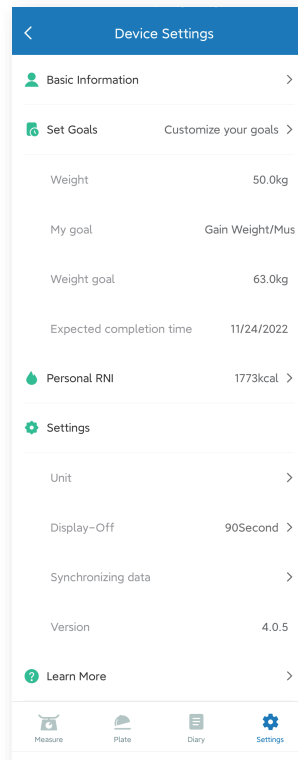

Приготовление кофе

Выберите символ «Coffee» на домашней странице для функции кофеварки, включая отслеживание продолжительности варки, соотношение кофе и воды.

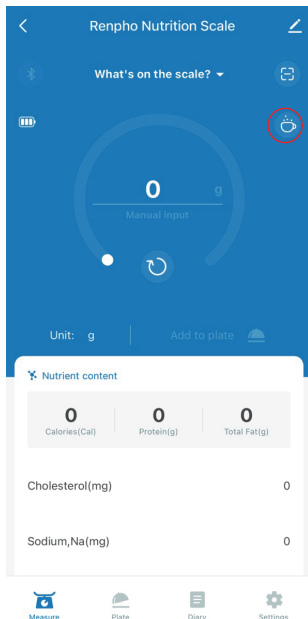

Обслуживание

- Используйте слегка влажную ткань для очистки поверхности весов, используйте сухую мягкую ткань для удаления остатков влаги.
- НЕ мойте весы и не погружайте их в воду или любую другую жидкость.
- Храните весы в прохладном сухом месте. Не подвергайте весы воздействию влажной среды или экстремальных температур.
- Все пластмассовые детали следует очищать сразу же после контакта со специями, уксусом и сильно ароматизированными/окрашенными продуктами (избегайте контакта с кислотами цитрусового сока).

Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
ЖК-дисплей светится тускло	Весы находятся в режиме ожидания	Положите продукт на весы для измерения. Либо выключите весы, нажав и удерживая U-TARE в течение 3 секунд
	Низкий заряд батареек	Замените батарейки
ЖК-дисплей показывает «Lo» и затем 	Низкий заряд батареек	Замените батарейки
	Батарейки разряжены	Замените батарейки
Весы не могут подключиться к приложению Gennep	Батарейки вставлены неправильно	Вставьте батарейки, сопоставив полярность батареек и батарейного отсека
	Вы не подключились к мобильной сети или Bluetooth	Включите Bluetooth в настройках вашего телефона и убедитесь, что телефон подключен к мобильной сети
	Ваш телефон слишком далеко от весов	Убедитесь, что ваш телефон находится в пределах 10 метров от весов
Дисплей показывает «Err»	Весы подключены к другому телефону	Прибор может обмениваться данными только с одним устройством по Bluetooth одновременно. Убедитесь, что весы сейчас не подключены к другому телефону или приложению
	Вес на весах превышает 5 кг	Незамедлительно уберите предмет с весов, чтобы защитить датчики веса. Используйте другие весы с большим весовым диапазоном

Гарантийные условия

Гарантия на Ваше устройство RENPHO составляет один год с момента покупки. С подробными условиями Вы можете ознакомиться на нашем сайте:

<https://renpholife.ru>

Примечание: для выполнения нами гарантийных условий Вам не требуется регистрировать продукт.

Дата изготовления продукта указана на упаковке.

Срок службы прибора – 2 года.

Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.

Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Товар сертифицирован.

RENPHO

Импортер/Служба потребителей: ООО «Сидгроус», 195279, Россия, город Санкт-Петербург, муниципальный округ Пороховые внутригородская территория, Индустриальный проспект, дом 44, корпус 2, литера А, помещение 507, рабочее место 4.
Тел. 8 (800) 300 0663.

Произведено в Китае. Производитель: «Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.» / «Шэньчжэнь Руийи Бизнес Технолоджи Ко. ЛТД», Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000, Китай.