

Руководство пользователя Қолданушы нұсқаулығы



THUNDEROBOT

ML901 White

Беспроводная игровая мышь
Сымсыз ойын тінтуірі

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haieronline.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.


Комплектация

- Мышь Thunderobot ML901 White
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-приемник Thunderspeed 2.0
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК
- Системная поддержка: Windows XP/ Vista/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

1. Извлеките мышь из коробки.
2. Подключите USB-приемник к порту основного устройства.
3. Включите мышь с помощью переключателя на основании.
4. Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

Внешний вид устройства:

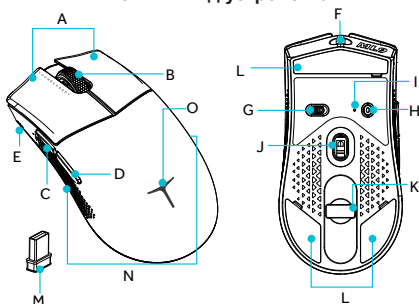

- A. Левая кнопка мыши
- B. Правая кнопка мыши
- C. Кнопка «Вперед»
- D. Кнопка «Назад»
- E. Индикатор заряда
- F. Туре-С
- G. Переключатель режима
- H. Переключатель DPI
- I. Индикатор DPI
- J. Оптический датчик
- K. 2.4G гнездо
- L. Глайд
- M. 2.4G передатчик

Для переключения значений DPI используйте кнопку переключения DPI (H на схеме)

Для более точных уровней настройки используйте специальный софт, доступный на сайте <https://thunderobot.ru/> в разделе «поддержка»

	Значение DPI	Цвет подсветки
1	800	Красный
2	1600	Зеленый
3	2400	Ледяной синий
4	3200	Желтый
5	6400	Розовый
6	12800	Белый
7	16000	Фиолетовый
8	19000	Оранжевый

Инструкции по эксплуатации мыши

Вы можете выбрать режим работы мыши с помощью переключателя в нижней части. У него есть три режима: Проводной режим работы, беспроводной режим работы по 2.4G, беспроводной режим работы по Bluetooth.

Для сопряжения с USB-приемником: После включения питания, вставьте приемник в USB-порт компьютера, мышь автоматически подключится к устройству.

2.4G подключение: вставьте донгл ML901 White в USB порт устройства, к которому хотите подключиться. Мышь автоматически подключится к устройству.

Bluetooth подключение: переведите ползунок переключателя режима в BT положение. Логотип мышки при этом начнет светиться голубым. Перейдите в Bluetooth настройки устрой-

ства, к которому хотите подключить мышь и кликните на обнаруженное устройство ML901.

Автоматический спящий режим: После 15 минут неиспользования мышь переходит в режим сна.

Управление подсветкой:

Для регулировки эффектов подсветки нажмите колесико мышки + кнопку назад.

По умолчанию для ML901 White установлен эффект «Дыхание». Для изменения цвета и эффектов подсветки используйте ПО на сайте <https://thunderobot.ru/> раздел «Поддержка»

Устройство использует стандарт подключения к BT 5.0

Технические характеристики:

Тип подключения: Беспроводная

Сенсор: Pixart PAW3395

Макс. значение DPI (CPI): 26000

Частота опроса: 125 Гц - 1000 Гц

Скорость отслеживания: до 650 ips

Максимальное ускорение: 50 g

Питание: Встроенный аккумулятор. 1000 мА*ч

Габариты мыши: 124.1 x 63.7 x 39.7 мм

Вес: 76 ± 2 гр.

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения

Мышь не работает	1. Убедитесь, что питание мыши включено и USB-приемник надежно вставлен в порт USB. 2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере. 3. Переподключите USB-приемник или перезагрузите ПК
Кнопки (колесо) не нажимаются	Проверьте, не загрязнено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.
Подсветка не работает	Проверьте положение переключателя на нижней части мыши или настройки в соответствующем ПО.

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 Рабочая температура: от 0°C до +45°C |

Температура хранения: -15°C до 60°C

Рабочая влажность: ≤85%RH |

Влажность при хранении: ≤85%RH

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.haieronline.ru вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Thunderobot өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын www.haieronline.kz сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
2. Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
3. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

1. Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
3. Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.


Жабдық:

- Thunderobot ML901 White тінтуірі
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- Thunderspeed 2.0 USB қабыл- дағышы
- Зарядтау және компьютерді қосу Жүйені қолдай: Windows XP/ Vista/Win7/ Win8/ Win10/ Win 11, драйвер қажет емес.

Құрылғыны қосу:

1. Тінтуірді қораптан шығарыңыз.
2. USB ресиверін негізгі құрылғы портына қосыңыз.
3. Негіздегі қосқышпен тінтуірді қосыңыз
4. Тінтуірдің артқы жарығы қосылады және ол пайдалануға дайын болады.

Құрылғының сыртқы түрі:

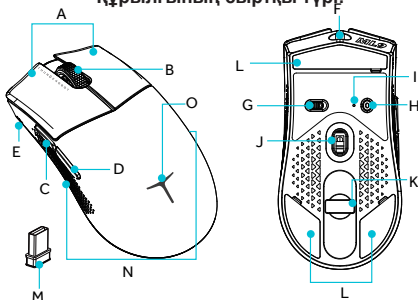

- A. Тінтуірдің сол және оң жақ түймелер
- B. Ортаңғы түйме / айналдыру дөңгелегі
- C. Алға түймесі
- D. Артқа түймесі
- E. Заряд көрсеткіш
- F. Type-C
- G. Режимді ауыстыру
- H. DPI қосқышы
- I. DPI көрсеткіші
- J. Оптикалық сенсор
- K. 2.4G ұясы
- L. Глайд

М. 2.4G тарактышы

DPI мәндерін ауыстыру үшін DPI ауыстыру түймесін пайдаланыңыз (диаграммадағы Н)

Нақтырақ параметрлер деңгейлері үшін веб-сайтта қол жетімді арнайы бағдарламалық құралды пайдаланыңыз

<https://thunderobot.su> «қолдау» бөлімінде

	DPI мәні	Артқы жарық түсі
1	800	Қызыл
2	1600	Жасыл
3	2400	Көк мұз
4	3200	Сары
5	6400	Қызғылт
6	12800	Ақ
7	16000	Күлгін
8	19000	Апельсин

Тінтуір нұсқаулары

Тінтуір режимін төменгі жағындағы қосқыш арқылы таңдауға болады. Оның үш режимі бар: сымды жұмыс режимі, 2.4G сымсыз жұмыс режимі, Bluetooth сымсыз жұмыс режимі.

USB ресиверімен жұптастыру үшін: Қуатты қосқаннан кейін ресиверді компьютердің USB портына салыңыз, тінтуір құрылғыға автоматты түрде қосылады.

2.4G қосылымы: ML901 White кілтін қосқыңыз келетін құрылғының USB портына салыңыз. Тінтуір құрылғыға автоматты түрде қосылады.

Bluetooth қосылымы: режим қосқышы сырғытпасын BT күйіне жылжытыңыз. Тінтуір логотипі көк түспен жарқырай бастайды. Тінтуірді қосқыңыз келетін құрылғының Bluetooth параметрлеріне өтіп, анықталған ML901 құрылғысын басыңыз.

Автоматты ұйқы режимі: 15 минут пайдаланбағаннан кейін тінтуір ұйқы режиміне өтеді.

Артқы жарықты басқару:

Жарық әсерлерін реттеу үшін тінтуірдің дөңгелегі + артқа түймесін басып тұрыңыз.

Әдепкі бойынша, ML901 White тыныс алу әсеріне орнатылған. Түс пен жарық әсерлерін өзгерту үшін <https://thunderobot.ru/> веб-сайтындағы «Қолдау» бөліміндегі бағдарламалық құралды пайдаланыңыз.

Құрылғы BT 5.0 қосылым стандартын пайдаланады

Техникалық сипаттама:

Қосылым түрі: сымсыз

Датчик: Pixart PAW3395

Макс. DPI мәні (ТБИ): 26000

Қуат көзі: Кірістірілген батарея. 1000 мАч

Дауыс беру жиілігі: 125 Гц - 1000 Гц

Бақылау жылдамдығы: 650 ips дейін

Максималды жеделдету: 50г

Тінтуірдің өлшемдері: 124.1 x 63.7 x 39.7

мм Салмағы: 76 ± 2 гр.

Ықтимал ақаулар және оларды шешу кестесі

Тінтуір жұмыс істемейді	1. Тінтуірдің қосулы екенін және USB ресиверінің USB портына мықтап салынғанын тексеріңіз. 2. Тінтуірді басқа USB портында немесе компьютерде тексеріңіз. 3. USB ресиверін қайта қосыңыз немесе компьютерді қайта іске қосыңыз
Түймешіктер (дөңгелегі) басылған жоқ	Түймелердің астындағы немесе айналдыру дөңгелегінің жанындағы аумақтың ластанғанын тексеріңіз.
Артқы жарық жұмыс істемейді	Тінтуірдің төменгі жағындағы қосқыштың орнын немесе сәйкес бағдарламалық құралдағы параметрлерді тексеріңіз.

Жұмыс шарттары:

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы

Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C |

Сақтау температурасы: -15°C және 60°C

Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH |

Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

• 8-800-070-01-29 (РК)

www.haieronline.kz сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа- ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайша- сынан немесе түбіртек- тен табуға болады:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сондайақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтай шалардың болмауы кепілдік міндетте- мелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады



THUNDEROBOT



Драйверы, ПО и
руководство пользователя

EAC



RU

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China
Уполномоченная организация/импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва,
Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz

Сделано в Китае

KZ

Дайындаушы, өндіріс елі, өндіріс күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China. Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Қытайда жасалған