

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ

Модель № 18665 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимание!

- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ.
- ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРИ СБОРКЕ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПОСТАВЩИКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Модель	18665
Излучатель	Два лазерных диода видимого (красного) свечения
Мощность излучателя	≤ 1 мВт
Класс лазерной безопасности	II
Точность нивелирования	± 1 мм на 1 м
Диапазон самовыравнивания	± 4°
Рабочий диапазон для работ в помещении	10 м
Рабочий диапазон для наружных работ	5 м
Функция работы с лазерным приемником	Нет
Резьба под штатив	5/8"
Источник электропитания	2 x 1,5 В (тип AA)
Диапазон температур окружающей среды при проведении работ	-10°C / +40°C
Диапазон температур для хранения лазерного уровня	-10°C / +50°C
Класс защиты от пыли и влаги	IP54
Габаритные размеры	180 x 120 x 100 мм
Вес (без источников электропитания)	0,7 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Переносной самовыравнивающийся лазерный уровень с батарейным электропитанием, модель 18665, (в дальнейшем по тексту инструкции – уровень или прибор) позволяет быстро и точно провести визуальную разметку поверхностей в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Уровень может быть использован:

- При установке нулевых отметок и «маячков»;
- Разметке стяжек и направляющих под различные панели;
- При укладке всех видов плиток;
- При проверке горизонтальных и вертикальных плоскостей, прямых углов;
- При монтаже различных видов коммуникаций;
- Для разметки при установке или расстановке мебели, полок, зеркал и т.д.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*


1. Лазерный уровень;
2. Тренога телескопическая 450-1170 мм;**
3. Пластиковый кейс с поролоновыми вставками;**
4. Очки для работы с лазером;**
5. 2 батарейки типа AA (1,5 В);*

* производитель имеет право на изменение конструкции с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

** принадлежности являются

расходным материалом, и на них гарантийные обязательства не распространяются.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА – органы управления, индикация.

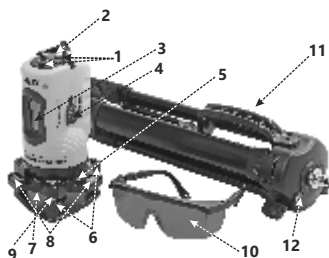

1. Клавиши управления;
2. Ремень для удобства в переноске;
3. Окно лазера;
4. Кнопка блокировки / разблокировки;
5. Градусная шкала;
6. Регуляторы наклона;
7. Поворотная база;
8. Встроенные пузырьковые уровни;
9. Внутренняя резьба 5/8";
10. Очки для работы с лазером;
11. Тренога телескопическая 5/8", 450-1170 мм;
12. Пузырьковый уровень, встроенный в треногу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И УХОД

Безопасная работа изделия возможна только после изучения потребителем настоящей инструкции перед проведением работ.

1. Учитывайте влияние окружающей среды:

- Не подвергайте изделие длительному воздействию атмосферных осадков.
Допустимо непродолжительное нахождение под незначительными осадками (например, легкой моросью).

- Также класс защиты от пыли и влаги IP54 позволяет работать незначительное время в запыленном помещении;

- Не пользуйтесь изделием вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей и газов;

2. Не позволяйте посторонним людям или животным приближаться к месту работы.

3. Не подвергайте изделие механическим воздействиям.

4. Не допускайте прямого попадания лазерного луча в глаза.

5. Устройство самовыравнивания состоит из хрупких элементов, поэтому блокируйте его при транспортировке или хранении с помощью механического блокиратора. Храните прибор

и аксессуары к нему только в транспортировочном кейсе или в упаковке, предоставленной производителем.

6. Не убирайте уровень в транспортировочный кейс или чехол, если прибор или кейс/чехол оказались влажными. Необходимо его просушить или протереть насухо. Это поможет избежать конденсации влаги внутри корпуса уровня.

7. Следите, чтобы окошко прибора было чистым и не запотевшим. Для протирания используйте мягкие хлопковые салфетки.

8. Регулярно проверяйте настройки уровня (см. раздел «Проверка точности уровня»).

9. По окончании работ или во время перерыва выключайте прибор.

10. При длительном хранении извлекайте элементы электропитания из батарейного отсека.

Запрещается эксплуатация лазерного уровня:

1. Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.

2. В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Уровень может работать в 4 режимах:

1. Горизонтальная линия;

2. Вертикальная линия;
3. Крест 90°;
4. Работа под наклоном;

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Перед первым включением уровня откройте крышку батарейного отсека – для этого необходимо отжать защелку на крышке. Соблюдая полярность элементов питания, установите две (2 шт.) батарейки в батарейный отсек. Закройте крышку до щелчка.

2. Расположите уровень на плоскости. С помощью регуляторов наклона (**6**) добейтесь, чтобы пузырьки в колбе (**8**) оказался точно по центру. Также положение, в котором пузырьки окажутся по центру колбы, можно создать с помощью регулировки ножек телескопической треноги (**11**).

3. Переведите кнопку блокировки/разблокировки (**4**) в положение «разблокировано» (значок «замок открыт»). Прибор перейдет в режим самовыравнивания. С помощью клавиш управления (**1**) можно включать и выключать горизонтальную и вертикальную линии.

4. Для проведения прецизионной настройки положения вертикальной

линии можно пользоваться градусной шкалой на основании уровня.

5. Уровень можно использовать для работы под наклоном. Для этого необходимо перевести кнопку блокировки/разблокировки (**4**) в положение «заблокировано» (значок «замок закрыт») и наклонить уровень с помощью регуляторов наклона (**6**) или с помощью регулировки ножек телескопической треноги (**11**).

6. В комплекте с уровнем идет тренога телескопическая (**11**) 450-1170 мм с внешней резьбой 5/8", которая позволяет поднимать уровень на необходимую высоту от 450 до 1170 мм. В треногу также встроен пузырьковый уровень (**12**) для выравнивания положения прибора.

7. Во время разметочных работ учитывайте, что яркость окружающего освещения и отражающая способность объектов могут влиять на дальность действия и точность показаний прибора. Если у вас появились сомнения в качестве показаний прибора, проведите проверку на точность (см. раздел «Проверка точности уровня»).


7. Для улучшения видимости проецируемых прибором лучей во время выполнения наружных работ

настоятельно рекомендуется использовать специальные очки (10).

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКА


Калибровку лазера можно проверить. Установите уровень посередине между двумя стенами, удаленными друг от друга, по меньшей мере, на 5 м. Включите уровень – для этого переведите кнопку блокировки/разблокировки (4) в положение «разблокировано» (значок «замок открыт») и включите горизонтальную и вертикальную линии с помощью клавиш управления (1). Для оптимальной проверки необходимо использовать треногу (11).

1. Отметьте точку **A1** на стене по центру креста.
2. Поверните уровень на 180° и отметьте на стене точку **A2** по центру креста.

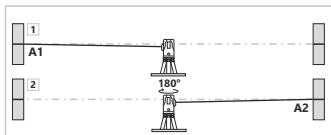

ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ

3. Установите уровень как можно ближе к стене на высоте точки **A1**.
4. Поверните уровень на 180° и отметьте точку **A3** по центру креста. Разница между **A2** и **A3** является допуском.
5. Если допуск меньше или равен 1 мм/м, то точность прибора в допустимых пределах.

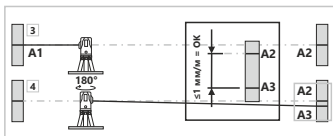

ПРОВЕРКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИИ

Установите прибор на расстоянии 5 м от стены. На стене закрепите отвес со шнуром длиной 2,5 м. Отвес должен двигаться свободно. После того, как отвес успокоится, включите прибор и наведите вертикальную лазерную линию на шнур. Точность находится в пределах допуска, если отклонение между линией лазера и шнуром составляет не больше 5 мм.

ПРОВЕРКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИИ

Установите уровень на расстоянии 5 м от стены и включите лазерный крест. Отметьте на стене точку В.

Поверните лазерный крест на 2,5 мм вправо и отметьте на стене точку С. Проверьте, что горизонтальная линия точки С находится на той же высоте, что и точка В, либо в пределах 2,5 мм от этой высоты. Повторите этот процесс, поворачивая уровень влево.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОК (НЕТОЧНОСТЕЙ) ПРИ РАБОТЕ

- Разметка проводится через стеклянное или пластиковое окно.
- Загрязнено или запотело окошко лазерного излучателя.
- Если прибор уронили или ударили, необходимо проверить точность (см. раздел «Проверка точности уровня»).
- Резкие перепады температуры. Например: после хранения в тепле прибор начали сразу использовать при низких температурах. Поэтому при переносе прибора в низкие температуры рекомендуется не включать его 5-15 мин и затем заново проверить точность (см. раздел «Проверка точности уровня»).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обращайтесь бережно с прибором – минимизируйте механические воздействия (удары, падения, тряска и т. д.) на него.

- После использования протирайте прибор мягкой тряпкой.
- Если прибор влажный, обязательно протрите его насухо. Перед тем, как поместить прибор в кейс или чехол, убедитесь, что и прибор, и кейс/чехол сухие и чистые.
- Во время транспортировки кнопка блокировки/разблокировки (4) всегда должна находиться в положении «заблокировано» (значок «замок закрыт»). Это поможет сохранить все настройки и точность прибора, а также сделает максимальным срок его эксплуатации.

ХРАНИЕНИЕ

Лазерный уровень должен храниться в помещении с нормальной влажностью (не выше 80%) и температурой от -10°C до +50°C в упаковке производителя с извлеченными элементами питания.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по их экологически чистой утилизации в соответствии с законодательством РФ.

Не сжигать!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забывайте поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.
2. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться со всеми разделами Инструкции по эксплуатации на данное изделие.
3. Правовой основой настоящих гарантийных обязательств и условий является действующее законодательство и, в частности, Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (со всеми изменениями).
4. Срок службы изделия составляет 3 года с момента его приобретения.
5. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, равного одному году с момента приобретения, и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, допущенными по вине изготовителя.
6. Гарантийные обязательства прерываются немедленно в случае несанкционированного изменения конструкции изделия.
7. Гарантийный ремонт и техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в уполномоченных Сервисных центрах, список которых приведен ниже.
- 7.1 Гарантийный ремонт предусматривает бесплатную замену неисправных деталей или узлов, (кроме расходных материалов) и, связанную с этим, работу в двадцатидневный срок. На замененные узлы и детали предоставляется гарантия 3 месяца, если этот срок частично или полностью не поглощается гарантией на изделие.
- 7.2 В Сервисный центр изделие должно сдаваться укомплектованным и в чистом виде. При отсутствии штатной упаковочной коробки (кейса) Сервисный центр не несет ответственность за сохранность внешнего вида изделия. Бесплатный срок хранения отремонтированного изделия в Сервисном центре составляет 20 дней.
8. Причины отказа в гарантийном обслуживании:
 - 8.1 Неисправности изделия, возникшие в результате стихийного бедствия или нижеследующего.
 - 8.1.1 Несоблюдение потребителем предписаний Инструкции по эксплуатации.
 - 8.1.2 Механическое повреждение, вызванное внешними или любыми иными воздействиями.
 - 8.1.3 Использование изделия не по назначению.
 - 8.1.4 Неблагоприятные атмосферные и иные внешние воздействия на изделие, такие как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
 - 8.1.5 Несоответствие параметров электропитания требованиям Инструкции по эксплуатации.
 - 8.1.6 Использование аксессуаров, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных изготовителем.
 - 8.1.7 Попадание внутрь изделия или засорение вентиляционных прорезей большим количеством пыли, опилок, стружки и т. п. отходов или посторонних предметов.
- 8.2 Изделия, подвергшиеся вскрытию или ремонту неуполномоченными лицами.
- 8.3 Принадлежности и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие естественного износа. К ним относятся любой сменный инструмент и аксессуары из комплекта поставки, угольные щетки, пыльники, ремни, насадки, фрезы рубанков, пылесборники, аккумуляторные и обычные батареи и т. п.
- 8.4 Следующие неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия.
 - 8.4.1 Наличие ржавчины на металлических элементах изделия.
 - 8.4.2 Сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись: _____

**FIT****FIT**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон AA № _____ Заводской номер _____
 Наименование товара _____ Дата покупки _____
 Тип, модель _____ Печать магазина, подпись _____

Список региональных сервисных центров

Абакан, Хакасия, ИП Голубчиков Г.Ю. (3902) 22-79-44, ул. Вяткина, 18А
Абакан, Хакасия, ИП Колзов А.В. 8-963-201-53-12, 8-913-443-86-61, пр. Дружбы Народов, 29
Амурск, Хабаровский край, ИП Беленцев В. А. 8-914-184-82-74, (42142) 2-65-43, пр. Мира, 9
Ангарск, Иркутская область, ИП Чиркин В. С. (СЦ «DVT»), (3955) 56-78-03, ул. Чайковского, 48
Армавир, Краснодарский край, ИП Шахмирян Н. А. 8-928-236-45-01, ул. Софьи Перовской, 17
Архангельск, ИП Бирюков, (8182) 20-22-22 доб. 1157, 8-921-495-95-27, пр. Обводный канал, д. 10
Астрахань, ИП Киревина И. В., 8-989-791-00-11, ул. 5-я Литейная, 30
Астрахань, ООО «Техник», (8515) 45-00-66, ул. 3-я Зеленинская, 56А, К1
Астрахань, ООО «СК «Элком», (8512) 54-11-01 доб. 222, 8-908-510-92-06, ул. Савушкина, д. 51а
Ачинск, Красноярский край, ИП Костенко А.С. (39151) 77-395, 77-900, микрорайон 7, 11
Балаково, ИП Кремнева И. Н. (8453) 46-42-41, (8453) 44-99-87, ул. Пролетарская, 69
Балашов, Саратовская обл., ИП Рыженкина Н. С. 8-917-213-17-78, ул. Луначарского, 102
Барнаул, Новосибирская обл., ИП Чуриков П. В. 8-913-457-90-41, ул. Советская, 133
Барнаульск, ООО «Оптимальное решение», 8-913-212-2020, 8-963-520-0133, ул. Погова, 25 в
Белгород, ИП Смотров А. В., (4722) 41-73-75, 35-71-33, 35-71-16, ул. Студенческая, д.28
Благовещенск, ИП Волошин А. А., ТЦ «CHAMPION», (84162) 237-922, ул. Текстильная, д. 49
Брянск, ИП Абрамян Т. Н. (4832) 33-77-31, 8-920-830-18-47, 8-920-841-77-47, ул. Литейная, д. 6
Брянск, ИП Гринев А. А. 8-4832-42-66-78, ул. Красноармейская 93а, магазин BOSCH
Брянск, ИП Тимошин С. Н. (4832) 51-18-93, ул. Ульянова, 36; (4832) 71-44, ул. Крайневская, 103; (4832) 31-12-12 доб. 100
Брянск, ИП Семин А. И. (4832) 58-81-23, ул. 3-го Интернационала, 2 «Ремонт электроинструмента»
Великие Луки, ИП Леньчев Ю.Г. 8-1153-3-71-20 доб. 109, ул. Мурманская д.16, СЦ «Барма»
Вельск, ИП Илатовский С. П. (СЦ «Домовой») 8-921-296-38-38, 8-918-366-38-38, 8-964-296-38-38, ул. Ломоносова 21
Верховажье с., ИП Комаров А. А. 8-921-129-03-23, с. Верховажье, ул. Петухова, 2
Владимир, ООО «Мастер-Сервис» (4922) 33-10-79, 33-31-52, 42-02-09, ул. Б. Нижегородская, 23, пом. 1
Владимир, ИП Позовлев И. К., 8-920-902-19-27, 8-930-745-54-65, ул. Горького 50А
Волгоград, ИП Ахметова К. А., (8442) 26-84-05, 8-960-886-83-42, шоссе Авиаторов, 11
Волгоград, ООО «СК Славяне», (8442) 36-40-50, (8442) 36-40-44, ул. Рионская, 8А
Волгоград, ООО «СК Славяне», 8-961-087-04-22, ул. Изюбинная, 10А
Волгодонск, ИП Марченко Ю. И. (8639) 25-14-27, 8-918-545-56-13, ул. Степная, 179
Волжский, Волгоградская область, ООО «СК Славяне» 8-909-391-02-51, пр-т Ленина, 308 к1
Вологда, ИП Алимов В. В. (8172) 52-85-52, ул. Октябрьская, 51
Вологда, ИП Корольки С. А., (8172) 71-64-53, 8-921-50-10-10, ул. Ярославская, д.30
Воронеж, ИП Павлов А.И., (4732) 96-03-03 доб.110, 8-980-244-79-51, с. Бабинское, ул. Совхозная, 2Е/3
Данилов, Ярославская обл., ИП Буткин Ю. А., 8-920-117-01-89, 8-920-119-59-61, ул. Урицкого, 32
Дмитровград, ИП Шубин В. Н., (84235) 7-38-11, (84235) 7-26-98, ул. Гогоя, д. 28
Екатеринбург, ИП Лямцев К. А. 8-922-187-04-69, ул. Чернышова 82 д.86, к.13
Екатеринбург, ИП Стров А. А. (343) 278-71-60, 8-902-27-79-258, ул. Давыд Зверева, 12
Екатеринбург, ООО «ЗМП «Стрелец», 8-953-38-666-06, ул. Крупносортчиков, д.12, кв.6
Елец, ООО «Партнер», 8-915-006-52-28, 8-951-306-84-19, 8-906-594-61-45, Московская ш., 18К
Елизово, Калужский край, ООО «ПЕЛЕСИНСКИЙ», 8 (4152) 44-33-66, 8 (41531) 6-14-94, 8-924-688-31-63, ул. Магистральная, здание 1А
Ессентуки, ИП Астахов А.Е., 909-750-82-48, 938-300-98-97, ул. Богурстанова ш., 19

Иваново, ООО «Мастерская на ул. Зеленой», (4932) 32-67-44, ул. Зеленоя, 19
Ижевск, ООО «Мастер Плюс», (3412) 67-02-80, 8-905-875-16-38, ул. Карла Маркса, 23
Иошкар-Ола, ИП Тимченко А.Л., (8362) 31-02-43, 8-917-712-62-02, ул. Машиностроителей, 87, к. 411
Иошкар-Ола, ИП Егоршин А. А., 8 (8362) 20-27-57, 8-800-500-24-94, ул. Советская, д. 01
Иркутск, ООО «РОТОР», (3952) 778-857, 778-537, ул. Шевцова, д. 68, каб. 101
Казань, ИП Кондратьев А. М., 8-937-778-56-83, 8-927-243-80-12, ул. В. Кутягина, дом 5
Казань, ИП Мухаметалиева О. В., 8 (842) 200-259-0, 8 (843) 259-259-2, Гагаринская, 53 корп. 8
Казань, ООО «ОКА-ИТ», (843) 522-87-10, ул. Восстания, 8А
Казань, ООО «Саида», (843) 554-93-32, ул. Клары Цеткин, 26
Калининград, ИП Ошищенко В. А., 8 (911) 472-80-51, ул. Горького, 107
Калининград, ИП Амиров М. М., (4842) 79-05-39, (4842) 54-70-66, ул. Московская, 84
Камensk-Уральский, ИП Зыков А. В., 8-904-167-50-37, 8-967-856-70-06, ул. Рыбная, 1
Камensk-Уральский, ИП Шелвов В. А., 8(3439) 32-45-85, 37-85-75, 8(3439) 32-97-07, ул. Кунаева д.11, м-н «Строитель»
Канаш, Чувашская респ., ООО «Орион», 8-906-388-61-00, ул. К. Маркса, 4
Кемерово, ООО «Сервисный Центр КВЭП», (3842) 35-04-80, 35-83-19, пр. Октябрьский, 201П
Кемерово, ООО «Микро», 8-952-168-63-49, ул. Шаруража 1
Киров, ИП Чуриков С. А., 8-953-689-06-08, 8-953-949-06-08, ул. Павла Корчагина, 84
Киров, ООО ТЦ «Олимп», (8332) 38-46-20, (8332) 64-45-74, ул. Ленина, 20
Киселевск, Кемеровская обл., ИП Павленко В. Н., (38464) 2-33-20, 8-923-632-11-15, ул. Боевая, 22
Комсомольск-на-Амуре, ИП Афанасьева Н.В., 8-909-960-26-12, (4217) 51-15-12, 8-962-297-15-12, ул. Юбилейная 10/3
Кострома, ИП Молодин В. Л., (4942) 30-01-07, 63-97-23, ул. Коммунальная, 5
Кострома, ИП Ржанецкий И. А., (4942) 302-109, 8-915-927-3703, 8-903-895-0373, ул. Ю. Смирнова, 28А, корп. 3
Краснодар, ИП Лысенко И. А., (861) 225-85-32, 8-903-453-33-23, ул. Пригородная, 96
Краснодар, ИП Коняев В. А., СЦ Карлосон, (861) 266-30-96, тел. 8-918-193-84-48, ул. Фадеева, 150/4
Краснофурцик, Свердловская обл., ИП Рожков Н. В. 8-34394-22788, 8-982-63-09-290, ул. Свободы, д.37
Красноярск, ИП Алексеев А.В., СЦ Алис, 8-(391) 2 88-33-88, ул. Ак. Вавилова 3, оф. 107
Красноярск, ИП Высочкин В.А., СЦ «Электральянс» 8(391)293-54-33, 8 (953) 593-40-33, ул.Спандарина, д.7, оф. 1-02, Красноярск, ООО «Иржак» 8(391) 277-77-85, ул. Ак. Вавилова, 3д, 1, стр. 10, пом. 5
Курган, ООО «Уралтоварсервис», (3522) 25-29-94, (3522) 24-00-12, ул. Некрасова, 53 корп. 2
Ливны, ООО «Партнер», 8 (905) 046-97-96, К.Маркса 145А
Липецк, ИП Соболев Г. Ю., (4742) 40-10-72, 8-952-598-08-24, ул. Минуркина, 46
Магнитогорск, ООО «Меттех-М», 8 (3519) 38-00-03, ул. Ельнина, д. 18, оф. 11
Махакакала, ИП Имхамев И. М., СЦ «НИВЕРСАЛ», 8-928-059-77-76, 8-963-423-07-77, пл. Степной, д.4а
Медногорск, ИП Семин Л. П., (35379) 3-30-46, (35379) 3-18-56, ул. Савлово, 4
Миасс, Челябинская обл., ИП Макаров В. В., 8-904-305-83-79, 8-9000-777-506, ул.Ак. Павлова, 85
Минеральные Воды, ИП Манарашилов В. В., 8-928-357-06-67, ул. Бульварная, д.36, М-н Вираж
Миусинск («Абакан»), ИП Голубчиков Г. Ю., (39132) 2-07-13, ул. Скворцовская, 6
Москва ИП Куз Г. В. (495) 280-39-84, 8 (915) 013-09-00, Варшавское ш. д. 170 Г
Москва ООО «Электросервис» 8(499)-186-21-01, Андырский проезд, д.14 корп. 1
Москва Приемный п-т СЦ ООО «ЕКР» 7(929) 993-00-19, м-н «Инструменты» ул. Ярославская, д.21; 8(916) 255-55-47, ул. Профсоюзная, д. 7/10; 8(925) 183-91-93, Дмитровское ш., д.50, к.1; 8(968) 445-41-41, ул. Дубинская, д.7.
Москва СЦ ИП Новосика Д. И. 8-945-150-31-38, Измайловское шоссе д.69А стр.3
Москва Приемный п-т СЦ ИП Новосика Д. И. 8-945-150-31-38, Панферова д.1, стр.2; 8-945-150-31-38, Народного ополчения д.34,

стр3; 8-495-150-31-38, ул. Молодцова, д.14 Б; 8-495-150-31-38, ул.Варшавское шоссе д.170Б, стр.2
Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, СЦ ООО «БКР» 8-(495)61-65-87, ул. Заводская, д.24
Московская обл., г. Волоколамск, ИП Баева Г. Е., СЦ Крепкий Хозяин 8-925-3782615, ул. Холмогорова д.7а стр.1
Московская обл., г. Кашира ООО «Партнер», 8 (903) 667-77-55, ул. Стрельчатая д.70
Московская обл., г. Ногинск, ИП Туркина И. А., 8-916-627-73-48, 8-929-663-88-05, ул.Рабочая, д.42
Московская обл., Рузский р-н, д. Нестерово, ИП Рушин, 8-926-586-22-22, ул. Совхозная 2/2
Московская обл., г. Щелково ООО «Классный сервис», (495)6 8-52-37, 8-926-225-14-15, ул. Славская, 3
Набережные Челны, ИП Тагилов Р. Р., (8552) 38-71-40, 8-905-370-72-52, пр. Московский, 1305 (53/26), маг. «Дрель-Мастер»
Нальчик, КБР ООО «Тракс», 8-800-700-9-703, 8-967-425-92-77, ул. Ахоева, 190
Находка, ИП Болдаренко Е. П. (СЦ «РОТОР») 8-914-675-26-43, ул. Нахимовская, 14А, оф. 112
Находка, ИП Ильичев Е. А. (СЦ «Электрон 21 век»), (4236) 62-06-70, 41-25-15, ул. Молодежная, 9
Нижегородск. респ. Татарстан, ИП Тугбаев Э. А., (8555) 39-85-58, (8555) 41-99-28, ул. Юности, 14
Никий Новгород, ООО «Трикс-Сервис», СЦ «Ремонт быт. техники», (831) 413-82-91, (831) 220-84-94, ул. Марата, 51
Новомосковский, Тульская обл., ООО «Партнер», 8 (963) 932-95-53, 8-915-435-19-36, ул. Плещеевского, 78
Новосибирск, ООО «РОТОР», АСЦ «РОТОР», 8(618) 606-958, п. Цемдолина, ул. Ленина, 206
Новосибирск, ООО «ЛИСКО центр», 8-913-916-84-95, ул. Станционная, 28/3
Октябрьский, ИП Иванов Ю. Р., СЦ «Мастер-Ломастер», 8-927-3492949, ул. Северная, д. 36
Омск, ИП Батаев Ю. Е., (3812) 24-92-91, 24-74-55, ул. Гусарова, 30
Омск, ИП Чуб Ю. Н.(3812) 33-54-64, 8-913-655-57-95, ул. Семицаревская, 91
Орёл, ИП Передельский А. И., (4862) 72-41-16, ул. Комсомольская, 231
Оренбург, ООО «Профинс», СЦ «Супер Профин», 8-3532-500-503, пл. 1 Мая, д.1
Орск, ИП Балаев Ю. Л., СЦ «АИС-Сервис Плюс», (3537) 42-10-99, ул. Новосибирская, 90/ мкр. Омский, 9
Орск, ИП Чернова Э. Ш.(3537) 47-00-24, ул. Станиславского, 52 Б
Ленно, ООО «Прогресс-М», (8412)49-01-40, ул. Кузнецкая 7А
Пермь, ИП Филимонова В. М., (342) 294-39-88, 202-04-75, ул. В. Васильева, 7, база «Спецзащита»
Петропавловск-Камчатский, ООО «АВТОБЕАН», 8-914-785-79-65, (84152) 26-90-76; 30-07-91, ул. Ар. Королева, д.65
Порхов, Псковская обл., ИП Синькова О. С., (81134) 2-24-25, ул. Кузнецова, 43Б
Прокловское, ООО «Сервис», 8(3846) 69-55-77, 8-960-906-65-34, ул. Негрдовская, 28 кв. 1
Рославль, ИП Прудников, 8-919-042-01-31, 8-910-118-93-05, ул.Советская, 74
Ростов на Дону, ООО «Сервис», (863) 200-32-64, 298-78-21 ул. Ченцова, 95
Рыбинск, ИП Михеев П. Н., 8-903-827-56-58, 8-915-982-43-22, (4855) 55-52-28, ул. Лучинского 58-а
Рыбинск, ООО «Транс-экспедиция», АСЦ «Маджик», 8(4855)55-6572, 8(4855)28-6510, ул. Пушкина, 32
Рязань, ООО «Гарант-Техно», (4912) 76-88-01, 8(4912)41-33-02, ул. Ленинского Комсомола, д. 5, оф.1
Салехард, ИП СОЛОМАХА, ТЦ Лагуна,8-982-178-19-26, 8-34922-4-53-97, ул. Республики 113а
Самара, ООО «ВСС», 8-(846) 225-12-73, 8-(846) 206-04-64, ул.Гагарина, д. 35а
Самара, ООО «ТК «Аверс», 8 (846)-932-06-11, 8-927-746-60-26, Заводское шоссе, 9
Санкт-Петербург, ИП Белов А.А., (812) 320-02-96, 8-905-285-72-15, наб. Обводного канала, 74, 3-д «Композит»
Саранск, ООО «Прогресс-М», 8(8342) 24-77-47, 8-927-644-09-77, ул.Рабочая д.103
Саранск, ИП Русаков С. В.(8342) 222-982, (8342) 23-34-78, ул. Рабочая д.95
Саранск, ООО «Фитес», (8342) 23-32-23, 23-10-67, ул. Титова, 4
Саратов, ООО «Городской СЦ», (8452) 25-32-54, (8452) 46-95-57, пр. Энгельсов, 57

Саратов, ООО «ПССКС», (8452) 256-210, 8(8452) 47-26-29, ул.Тяньковский, д.55
Сатка, ИП Козлова О. Н., 8-902-601-40-21, ул. 100 лет к-ту «Маяковитя д. 8, СЦ «Дронная техника»
Севастополь, ИП Гордеев М. А. 8-978-005-99-69, ул. Руднева, 1Г (СЦ СЕВЗИП)
Серов, ИП Кузьмин А. В., (34385) 4-55-69, 8-963-038-33-63, ул. Звельная, 10
Сибай, ИП Семёнов В. Э., 8-927-334-77-33, (347175) 5-68-58, ул. Островского, 3
Симферополь, ИП Меридиа В. И., 8 (978) 72-42-76, (3652) 49-62-34, ул. Алянская 7/188
Смоленск, ООО «ПТ «Гральск», (4812) 62-29-79, 65-80-00, 8-915-645-56-33, ул. 25 Сентября, 50 (СЦ «Фубин»)»
Смоленск, ИП Шульман А. И.(4812) 32-14-73, 32-15-42, 2-ой Краснинский пер., 14
Спаск Дальний, Приморский край, ИП Скосар, 8-914-340-43-98, ул.Советская, д.15
Ставрополь, ООО «Бытсервис», (8652) 74-01-91, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1
Старый Оскол, ЗАО «Авантаж-Информ», (4725) 24-62-27, (4725) 24-73-49, мкр. Лебединец, 1А
Стерлитамак, г. Кыргай-Мияки, ИП Ахунур Р.Р., СЦ «СТИН», 8-(818) 147-99-99, 8-(34788) 2-99-99, ул. Губайдуллинна, д. 128
Стерлитамак, ИП Кочедыков П. А., 8-(987) 135-93-82, ул. Вокзальная, 9
Тихорецк, ИП Мушина Л. В., (86196) 5-06-22, 7-02-52, 8-915-435-19-36, ул. Плещеевского, 78
Тольятти, ИП Трушкин И. Н., (8482) 65-66-44, 5-03-74, ул. Дзержинского, 74, магазин «Профин»
Томск, ИП Загородникова А. И., (3822) 94-06-92, 8-903-913-66-54, 8-953-927-06-92, (3822) 26-53-39, ул. Макуришина, 15
Томск, ООО ТД «Юнион», (3822) 26-44-62, ул. Герцена, 74
Тюмень, ИП Угличкин С. П., (34782) 2-34-04, (34782) 2-34-62, ул. Советская, 1/3
Тула, ИП Шкрябо А. С., (4872) 35-55-01, 35-47-53, ул. Николая Руднева, 12
Тула, ООО «Инструмент-Сервис», (4872) 39-23-96, Оловянное шоссе, 78, оф. 1
Тула, ИП Ковальков Д. Ю., 8-920-270-15-02, ул. Н. Руднева д. 28-А оф.61
Тула, ООО «Партнер», 8 (903) 659-89-29, Новомосковское шоссе 54
Тульская обл. Абрамцево, 8922-478-2868, (3452) 58-82-60, ул. Федюнинского, 4/1
Ульяновск, ИП Тертевинов В. В., 8-902-357-40-29, (8422) 68-16-94, (8422) 63-51-48, ул. Камышинская, 40
Усолье-Сибирское, ИП Подкрябешев А. И. 8-395-435-83-40, ул. Ленина, 95, оф. 204
Уссурийск, Приморский край, ООО «Циклон-М», 8-4234-33-51-80, ул. Советская, 96
Усть-Илимск, ИП Орёл В. А., (39535) 65-2-24, пр. Мира, 5, кв. 2
Уфа, Республика Башкортостан, ИП Ахряпов А.С., 8-917-421-91-13, ул. Свободы, 15, оф. 68
Чебоксары, ИП Васильев А. Ю., (8352) 22-23-24, (8352) 57-39-62, Базовый проезд, 8Б
Чебоксары, ИП Захаров И. А., (8352) 63-80-07, (8352) 63-97-50, (8352) 222-141, ул. Хевшская, 5А
Чебоксары, ИП Харитонов А. Н., 8-902-288-34-77, ул. Ф. Гладкова 10, ряд 7, место 39
Чебоксары, ООО «Новый Сервис», (8352)380-222, 371-338, ул. Энгельса, д. 23
Челябинск, ИП Харченко Е. Н., (351) 793-66-63, 8-922-231-29-99, ул. Косарева, 2, корт. 2
Черновец, Вологодская область, ООО «Техногрий», (8202) 24-05-10, ул. Белинского, 3
Чита, ИП Болотин А.А., «СТ - Сервис», 8 (3022) 72-02-03, 8-914-514-14-90, ул. Комсомольская, 81
Шадрино, Иркутская обл. ИП Марьямлин Е. В. Центр инструмента «ФАВОРИТ» (35253)5-89-25, (35253)6-22-11, ул. Октябрьская д.106.
Энгельс, ИП Миронянов М. О., (8453) 74-01-67, 8-903-381-85-28, пр. Стрелитевый, 31
Южно-Сахалинск, ООО «ТД Зодчий», (4242) 75-00-75 (доб. 126), ул. Комсомольская, 247-Б
Ярославль, ООО «Трикс-сервис», (4852) 25-94-83, ул. Угличская, 12
Ярославль, ИП Клинищкая Е. В., (4852) 79-58-01, ул. Чкалова, д.2
Ярославль, ИП Тюленев В. Ю., СЦ «Комбисервис», 8-920-656-18-80, 8-920-102-08-11, ул. Лямбдеского, д. 13

Краткое описание дефекта:

Краткое описание дефекта:

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

1-ой ремонт

Краткое описание дефекта:

подпись м.п.

2-ой ремонт

Краткое описание дефекта:

подпись м.п.

справочный телефон по сервисным центрам

8-800-222-24-31

ежедневно с 9:30 до 18:00 (московское время)
бесплатный звонок на территории РФ



FIT



FIT