

JVC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Умные электронные напольные весы
JBS-006

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ВЕСАМИ.....	8
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ	8
ПРОСТОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ И ВЗВЕШИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ	9
УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ	9
ВЗВЕШИВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ТЕЛА	10
ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ	10
ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА	12
ЧИСТКА ПРИБОРА	12
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	12
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	14
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	15

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электронные весы предназначены для определения веса пользователя, а также процентного содержания воды и жировой массы в организме. Весы могут соединяться по Bluetooth с несколькими смартфонами для отправки данных о весе. Если на смартфон установлено приложение, то можно отслеживать динамику своего веса.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед использованием весов полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Достаньте прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей. Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами. Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
- Перед применением проверьте прибор на наличие видимых повреждений. Не используйте поврежденный прибор.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов. Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%). Не допускайте контакта корпуса весов с водой либо с другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода устройства из строя. Убедитесь в том, что на весы не может попасть жидкость. Категорически запрещается погружать весы в воду. Не споласкивайте их под струей воды. Не разбрызгивайте на весы воду или другие жидкости.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором. Не подвергайте весы воздействию ударов, влаги, пыли, химических веществ, значительных колебаний температуры и слишком близко расположенных источников тепла (печек, радиаторов отопления).
- Не нажимайте излишне сильно или острыми предметами на кнопки.
- Не подвергайте весы воздействию высоких температур или сильных электромагнитных полей (например, от мобильных телефонов).
- Не помещайте весы в печи СВЧ, духовки и т.п.
- Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из строя.
- Не следует класть тяжелые предметы на напольные весы, когда они не используются.
- Запрещается долгое время (больше нескольких секунд) держать весы под нагрузкой.
- Не следует подпрыгивать или топтать ногами на весах
- Не роняйте весы, поскольку они являются высокоточным электромеханическим прибором.
- Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не бросайте на весы какие-либо предметы.
- Во влажном состоянии поверхность становится скользкой. Не следует использовать весы на мокром и скользком полу. Не вставляйте на весы мокрыми ногами или если поверхность весов влажная. Вы можете поскользнуться и получить травму.
- Не следует вставать на край напольных весов, чтобы избежать случайных падений.
- В случае возникновения любых неисправностей в работе весов, не пытайтесь самостоятельно их ремонтировать, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Весы являются электронным прибором. Не смазывайте никакие внутренние механизмы весов.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.
- Для ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания и может привести к опасным ситуациям.
- Не позволяйте детям использовать весы без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Не следует хранить напольные весы в вертикальном положении.
- Перевозите весы только в заводской упаковке.
- Если весы некоторое время находились при температуре ниже 0°C, перед включением весов следует выдержать их при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Ремонт прибора в течение срока гарантии может выполняться только сервисной службой, авторизованной изготовителем, в противном случае претензии по гарантии в отношении последующих повреждений не принимаются.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается пользоваться весами лицам с имплантированными медицинскими приборами (например, электрокардиостимуляторами), так как для определения количества жира и воды, содержащихся в организме, весы посылают слабый элек-

трический сигнал, который может негативно сказаться на работе этих приборов.

Кроме того, в этих целях весы не следует использовать беременным женщинам и тем, кто проходит лечебный диализ.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

Меры предосторожности при использовании батарей питания

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита, возгоранию прибора и/или взрыву. Выполняйте нижеследующие инструкции:

- Используйте только рекомендованные батареи.
- Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).
- Убедитесь, что отсек с батареями плотно закрыт.
- Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов или разных производителей.
- Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.
- Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания при глубоком разряде, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки

химикатов, удалите их сухой тканью, надев защитные перчатки.

- Элементы питания, которые поставляются с устройством, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.
- Если вы не планируете пользоваться весами в течение длительного времени (более 3 месяцев), извлеките из них батарейки, чтобы избежать утечки химикатов в отсеке для батареек.
- Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.
- Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей.
- Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно обратитесь за медицинской помощью.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
- Не подвергайте батарейки воздействию огня.
- Не пытайтесь зарядить обычные батарейки (не аккумуляторные).
- Не замыкайте батарейки накоротко.
- Не разбирайте, не открывайте, не прокалывайте и не разбивайте батарейки.
- Если обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев батареек, немедленно прекратите использование устройства и замените батарейки.
- Не утилизируйте батарейки вместе с бытовыми отходами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество воды, имеющееся в организме, влияет на точность результата измерения весов. Оно изменяется в зависимости от времени суток, нагрузки на организм, приема ванны или душа, приема пищи или жидкости. Болезни и прием медикаментов также могут сказаться на точности результатов измерений. Женщины могут получать другие результаты во время критических дней.

Содержание жира в организме измеряется по принципу BIA (биоэлектрический анализ полного сопротивления тела). Для этого весы посылают через тело слабый, совершенно безвредный электрический сигнал. Затем измеряется полное сопротивление, которое тело оказывает проходящему сигналу. Это сопротивление зависит от состава человеческого тела. Мускулы и органы содержат воду, поэтому они хорошо проводят ток. Жир оказывает большее сопротивление, поэтому он плохо проводит ток.

На основании измеренного полного сопротивления, с учетом введенных в память весов личных данных (рост, возраст, пол), вычисляется процентное содержание жира в организме.

Вода играет в организме жизненно важную роль. С возрастом количество воды уменьшается. У взрослого человека общее содержание воды в среднем составляет 50-65%. Поддержание оптимального количества воды в организме является предпосылкой сохранения здоровья, т.к. вода помогает избежать многих болезней.

Содержание жировой массы в организме человека должно поддерживаться на определенном уровне. Если процент жира слишком высокий, это негативно сказывается на метаболизме, что является причиной многих заболеваний.

Не следует рассчитывать на достоверное измерение процентного соотношения воды, жира и мышечной массы:

- у детей весом до 10 кг и взрослых весом более 100 кг,
- у людей старше 70 лет,
- у бодибилдеров, профессиональных спортсменов,
- у больных с лихорадкой, остеопорозом и отеками,

- у больных, проходящих процедуру диализа,
- у лиц с высокой температурой,
- у беременных женщин.

Данные, измеренные весами, носят справочный характер и не могут использоваться для медицинских назначений.

Значения, полученные при использовании весов, представляют собой лишь приблизительные данные по сравнению с результатами реальных медицинских анализов. Только врач-специалист при помощи медицинских методов (например, посредством компьютерной томографии) способен точно определить процентное содержание жировой ткани, воды, мышечной массы и скелета. Прежде чем перейти на какую-либо диету или начать тренироваться по какой-либо программе упражнений, вам следует проконсультироваться с врачом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ВЕСАМИ

Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой поверхности. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.

Для точного определения веса желательно, чтобы весы всегда стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность отображения веса.

Избегайте попадания воды на поверхность весов, от этого они могут стать скользкими.

Для точного определения веса необходимо взвешиваться в одно и то же время, сняв одежду и обувь, и до принятия пищи.

Для более точного измерения веса не желательно измерять вес раньше, чем через 2 часа после пробуждения.

Для измерения процентного содержания воды и жировой массы в организме вставьте на электроды на платформе весов чистыми босыми ногами. При измерении

важно учитывать следующее: измерение процентного содержания жировой ткани должно проводиться только босиком; подошвы стоп целесообразно слегка увлажнить. Абсолютно сухие подошвы могут стать причиной неудовлетворительного результата, так как имеют слишком низкую электрическую проводимость.

При взвешивании стойте на весах ровно, стараясь не раскачиваться.

Пожалуйста, максимально избегайте использования весов в следующих ситуациях:


- После интенсивных физических упражнений
- После сауны или ванны
- После сильного опьянения
- После употребления большого количества воды и еды

Устанавливайте весы вдали от источников электромагнитного излучения, т.к. оно может повлиять на точность измерений.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Иллюстрации здесь и далее в настоящем руководстве приведены для наглядности. Реальное изделие может незначительно отличаться от иллюстраций.

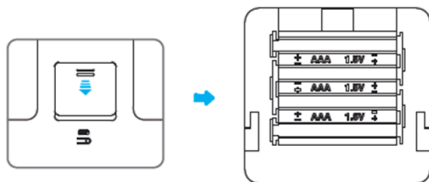

Весы питаются от батареек AAA (1,5 В).

Перед началом использования весов установите в них батарейки.

Для этого откройте крышку отсека для батарей на обратной стороне весов, нажав на рычажок. Установите батарейки в соответствии с обозначениями полярности

(«+» к «+», «-» к «-»). Закройте крышку отсека для батарей.

ПРОСТОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ И ВЗВЕШИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ




Поставьте весы на плоскую, ровную и твердую поверхность. На короткое время наступите на платформу весов, чтобы их включить, и уберите ногу с платформы.

Когда на дисплее загорится индикация «0.0», встаньте на весы и стойте неподвижно. В течение 2 секунд на дисплее отобразится ваш вес.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В диапазоне от 10 кг до 180 кг весы измеряют вес с точностью до 50 г. Если вы взвесились два раза и получили разницу в 50 г, это значит, что ваш вес находится в промежутке между этими двумя значениями.

Сойдите с весов, и через некоторое время они выключатся автоматически.

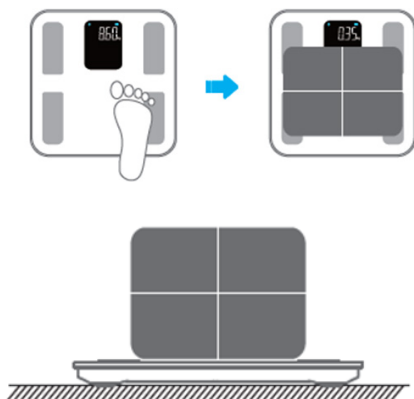

Чтобы взвесить какой-либо предмет, поставьте весы на плоскую, ровную и твердую поверхность. Аккуратно наступите на платформу весов, чтобы их включить. Когда на дисплее загорится индикация «0.0», поставьте на весы предмет по центру платформы. Через 2 секунды на дисплее отобразится вес предмета.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Минимальный вес предмета для взвешивания – 100 г. Весы измеряют вес предметов весом от 100 г до 10 кг с точностью до 10 г. Если вы взвесили предмет два раза и получили разницу в 10 г, это значит, что вес предмета находится в промежутке между этими двумя значениями.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

С помощью приложения вы можете отслеживать историю ваших измерений.

Откройте на смартфоне магазин приложений App Store или Google Play и загрузите приложение Movinglife. Для удобства поиска можете использовать QR-код:



App: MovingLife

Запустите приложение Movinglife и зарегистрируйте свой профиль, в котором укажите необходимые данные (рост, возраст, пол) для более корректного определения состава тела.

Примечание.

Эти данные используются только для анализа состава тела. Ни для каких иных целей данные не используются.



Активируйте функцию Bluetooth на смартфоне, наступите на весы, чтобы их включить (должна загореться подсветка дисплея), выполните поиск весов на смартфоне и установите соединение.

Приложение периодически может обновляться, следуйте инструкциям в приложении.

Одни и те же весы могут быть соединены с несколькими профилями.

ВЗВЕШИВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ТЕЛА

Поставьте весы на плоскую, ровную и твердую поверхность. Аккуратно наступите на платформу весов, чтобы их включить.



Встаньте босыми ногами на платформы



Когда на дисплее загорится индикация «0.0», встаньте на весы босыми ногами и стойте неподвижно, пока будет определяться ваш вес и анализироваться состав тела. В течение 2 секунд на дисплее отобразится ваш вес, процентное содержание воды, жировой, мышечной и костной массы в организме, будет рассчитан ИМТ и определены оценка состава тела и вашего веса. Кроме того, вес и данные о составе тела отобразятся в приложении на смартфоне. Результаты измерений будут храниться в истории приложения.

Сойдите с весов, и через некоторое время они выключатся автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Если связь с приложением перед взвешиванием не была установлена, то весы не смогут выполнить анализ состава тела из-за недостатка информации. Перед взвешиванием установите связь с приложением, выберите и настройте профиль.

ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ



ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от версии внешний вид дисплея весов может меняться.

	жировая масса		номер профиля
	мышечная масса		уровень заряда батарей питания
	содержание воды в организме		пол мужской
	костная масса		пол женский
	оценка состава тела		единица измерения веса - кг
	индекс массы тела (ИМТ)		единица измерения веса - фунты
	соединение Bluetooth		единица измерения веса – стоуны и фунты
	соединение WiFi		единица измерения энергии – килокалории
			недостаточный вес
			стройное телосложение

	нормальное телосложение
	плотное телосложение
	избыточный вес
	идет взвешивание и анализ состава тела
	превышение нагрузки, немедленно сойдите с весов
	ошибка измерения, сойдите с весов и повторите попытку
	батареи питания разряжены, замените батареи

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА

Вы можете выбрать единицу измерения веса в приложении.



Кроме того, вы можете изменить единицу измерения с помощью кнопки UNIT на оборотной стороне весов.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Проводите чистку весов после каждого использования.

Вы можете очищать весы сухой или слегка влажной тканью. После очистки дайте весам полностью высохнуть.

Для повышения точности измерения параметров тела содержите контактные пластины на поверхности весов всегда чистыми.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус весов в воду, в стиральную или посудомоечную машину. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса весов. Запрещается использовать для чистки весов агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических

факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

- Перед тем как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в горизонтальном положении в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.
- При хранении не следует класть на весы тяжелые предметы. Храните весы вдали от предметов, которые могут случайного нажать на кнопки управления.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неполадок в работе весов воспользуйтесь рекомендациями в таблице. Если неисправность не получается устранить, обратитесь в сервисный центр производителя.

Проблема	Решение
Не получается получить результаты измерения в приложении.	Убедитесь, что между смартфоном и весами установлено соединение. Убедитесь, что на смартфоне активирована функция Bluetooth и что весы находятся в радиусе действия сигнала Bluetooth. Убедитесь, что в весы установлены рабочие не разряженные батареи питания. Перезапустите приложение на смартфоне. Выключите функцию Bluetooth на смартфоне, затем включите ее снова и повторно установите соединение с весами.
Не получается установить соединение между смартфоном и весами.	Расположите смартфон и весы в непосредственной близости друг от друга. Убедитесь, что телефон имеет функцию Bluetooth 4.0 и выше.
Убедитесь, что телефон имеет функцию Bluetooth 4.0 и выше.	Замените батареи питания.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка: 180 кг

Минимальная нагрузка: 100 г

Единицы измерения веса: кг, фунты

Погрешность измерения веса:

10 г для веса от 100 г до 10 кг

50 г для веса от 10 кг до 180 кг

Максимальное количество профилей пользователей: 12

Питание: 4 элемента AAA (4x1,5 В) (в комплект не входят)

Размеры весов: 28x28x2,3 см

Цветной ЖК-дисплей: 95,5x74 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **JVC**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **JVC** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

