

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Срок гарантийной поддержки	5 лет

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.
6. Гарантия не распространяется на комплект крепежа.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации _____ (_____)

Подпись

Ф.И.О.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., LTD».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / LIN'AN INDUSTRIAL ZONE, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 32"-75" дюймов наклонно-поворотный, двойное колено серия HOME



38-0370

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ



Кронштейн предназначен для крепления телевизора 32"-75" дюймов к стене. Изделие имеет наклонно-поворотный механизм, что обеспечивает комфортный просмотр из любого положения в комнате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип кронштейна	Наклонно-поворотный
Назначение	Для LCD/LED/PLASMA телевизоров
Диагональ телевизора	32"-75"
Цвет	Черный глянец
Угол наклона	-5°/+15°
Угол поворота	120°
Расстояние от стены до кронштейна	72-372
Максимальная нагрузка до, кг	40 кг
Тип монтажа	Настенный
Поддержка крепления стандарта VESA	75x75/100x100/200x200/300x300/400x400/600x400
Материал	Сталь
Пузырьковый уровень	Есть

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн – 1 шт.
Крепление – 1 комплект.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.


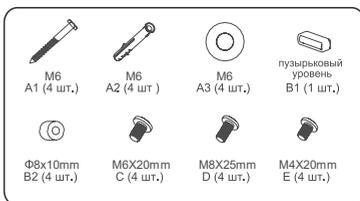
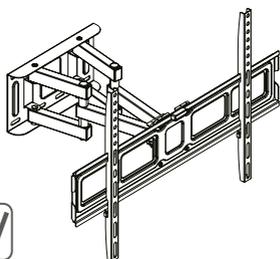


МОНТАЖ

- Извлеките комплектующие из упаковки.
- Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей и механических повреждений комплектующих.
- Вам потребуются:



- Схема монтажа изображена на рис. ниже:

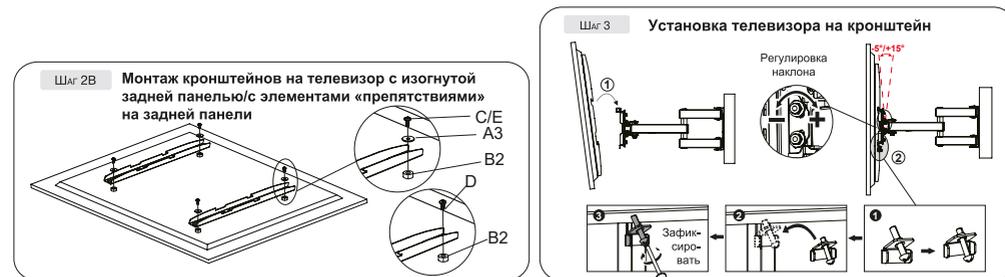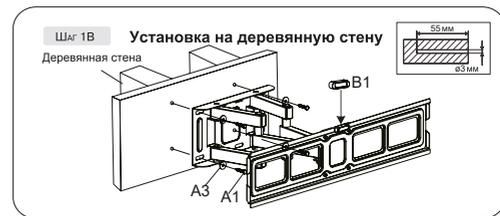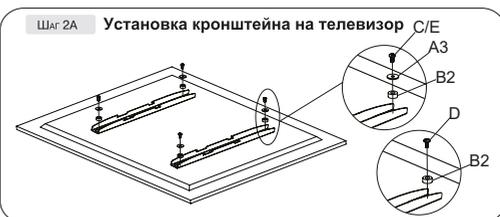

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей.
- Не используйте для монтажа детали с браком и детали, отличные от комплектации данной модели.
- Крепление, не рекомендованное изготовителем, может не выдержать веса изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
- Используйте изделие строго по назначению.
- Запрещается использовать кронштейн вне помещений.
- Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна, чтобы избежать повреждения изделия и установленного на него оборудования, а также получения травм.
- Данное изделие рекомендуется устанавливать только на вертикальные бетонные или деревянные поверхности (стены).
- Не следует устанавливать изделие на наклонные поверхности.
- Перед монтажом телевизора/ монитора убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
- После установки кронштейна не держитесь за него и не подвергайте ударам.
- Во время эксплуатации не подвергайте телевизор/монитор внешнему воздействию.
- Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты.
- Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель телевизора/монитора при креплении к стене. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению оборудования.
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.

Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °С.

При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.

При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.