

Запуск программного обеспечения

Откройте папку «Мой компьютер» на рабочем столе, затем дважды щелкните значок веб-камеры.

Служба технической поддержки

Если при использовании данного устройства вам понадобится дополнительная помощь, посетите веб-узел компании Labtec по адресу: www.labtec.com.

Комплект поставки

- USB-камера для ПК
- Компакт-диск Labtec
- Документация
- Принадлежности (поставляются для некоторых моделей)

Содержание компакт-диска

- Драйвер
- Программное приложение для веб-камеры
- Условия гарантии

Гарантийные обязательства и соответствие стандартам FCC



Данный продукт поставляется с 2-летней гарантией и полностью соответствует требованиям FCC. Дополнительные сведения см. в документе «Product Warranty and FCC» (Гарантийные обязательства и соответствие стандартам FCC) на компакт-диске с программным обеспечением Labtec.

Прежде всего необходимо установить программное обеспечение

Установите программное обеспечение до подсоединения камеры. Большая часть функций камеры не будет работать корректно без полной установки соответствующего программного обеспечения.

Вставьте установочный компакт-диск в дисковод для DVD/компакт-дисков. Программа автозапуска установки на компакт-диске запустится автоматически. Если этого не произошло, выполните следующие действия:

1. Дважды щелкните значок **Мой компьютер**. Или нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Мой компьютер**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши значок дисковода DVD/компакт-дисков и выберите **Автозапуск**.

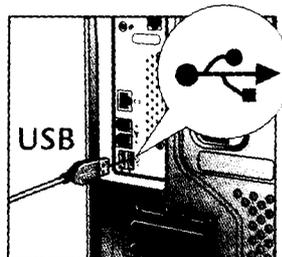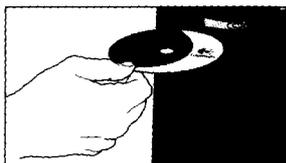

Размещение камеры, микрофона и колонок

Камера оснащена технологией Logitech® RightSound™ Technology, которая позволяет значительно снизить уровень фоновых шумов. Для получения наилучшего качества звучания выполните следующие действия:

1. Для оптимального контакта с собеседником поместите камеру на мониторе по центру.
2. Поместите микрофон на расстояние не более 1 м от себя и направьте его на себя.
3. Если используются колонки, установите их на расстоянии не менее 30 см от микрофона, чтобы уменьшить эффект обратной связи. Разверните колонки в сторону от микрофона.

Совет. Между вами и микрофоном не должно быть помех.



Установка камеры

Примечание. Перед подсоединением камеры установите программное обеспечение.

1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением Labtec в дисковод компакт-дисков.
2. Чтобы начать установку, на экране приветствия щелкните кнопку «Install Device Driver» (Установить драйвер устройства).

-или-

Для веб-камер, поддерживающих стандарт USB Video Class (UVC), подключите кабель камеры к USB-порту вашего компьютера.
Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку «Read User Manual» (Читать руководство пользователя) в меню приветствия установочного компакт-диска.

3. Подключите USB-кабель камеры к порту USB компьютера.
4. Для установки программного приложения установите флажок программы, которую требуется установить, затем щелкните кнопку «Install Application Software» (Установить приложение), чтобы начать установку.
5. По завершении установки закройте меню приветствия и перезагрузите компьютер.

