

Русский

Здравствуйте!

Спасибо за приобретение мыши **Uni-Retractable Optical Mouse!**

В модели **PM05** применена инновационная оптическая технология, которая основана на измерении передвижения мыши путем последовательного (покадрового) снятия изображений поверхности, по которой двигается устройство, и определения направления и траектории движения. Применение оптической технологии позволяет не беспокоиться о качестве поверхности, на которой используется мышь. Новый, высокочувствительный сенсор с разрешением 800 dpi обеспечивает точность перемещения и позволяет обойтись без механических вращающихся частей, требующих периодической чистки.

Комплект поставки:


- Мышь **Porto PM05**
- Инструкция

Минимальные системные требования:

- Windows 2000/ME/XP/Vista (Support WinXP SP2)
- Mac OS X (10.2.8 or later)

Использование устройства:

1. Откройте защелку на задней поверхности мыши, и вытяните провод, чтобы длина шнура была удобна для работы
2. Закройте защелку, убедившись, что провод надежно зафиксирован
3. Подсоедините шнур к USB разъему компьютера
4. Данная модель не требует установки дополнительных драйверов для работы

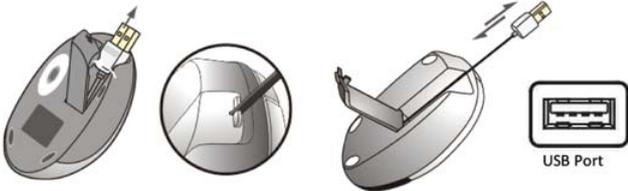

Изменение длины шнура:

Для того, чтобы сделать шнур мыши длиннее или короче, достаточно открыть фиксирующую защелку и вытянуть провод. Чтобы спрятать шнур в мышь – слегка потяните его вперед, а потом плавно отпустите – пока он не замотается в катушку рулетки мыши.

Неисправность	Неисправность	Неисправность	Неисправность
Замененные детали М.П. Ремонтного предприятия			

www.porto-accessories.com

Porto
accessories

Гарантийный талон

Наименование товара	
Модель	
Серийный номер	
Срок гарантии	
Дата продажи	
Продавец	

С условиями гарантии ознакомлен, к комплектации и внешнему виду претензий не имею.

Подпись покупателя _____

М.П.

Отметка о гарантийном ремонте
(дата поступления, дата выдачи)

1.	
2.	
3.	

* Срок гарантии подлевается на срок ремонта