



Цифровой алкотестер с двумя ЖК дисплеями HiTechMedico Pro

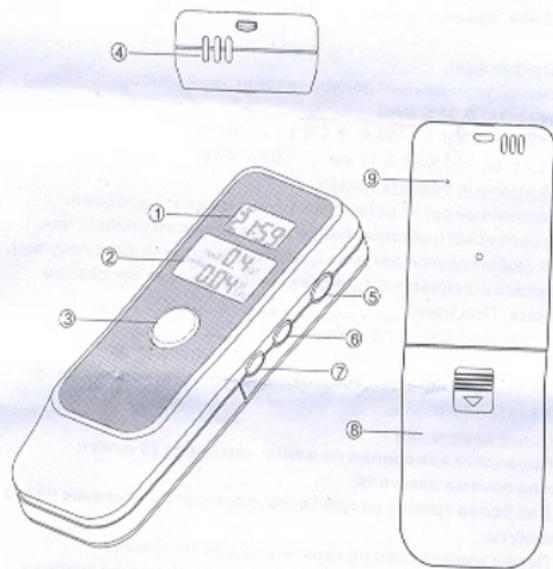


- (1) Дисплей часов, будильника, таймера и термометра
 (2) Дисплей алкотестера
 (3) Кнопка включения алкотестера
 (4) Датчик измерения уровня алкоголя
 (5) Кнопка выбора режима верхнего дисплея (Mode)
 (6) Кнопка (SET)
 (7) Кнопка (ADJ)
 (8) Батарейный отсек
 (9) Кнопка сброса (Reset)

Особенности

1. Двойной ЖК дисплей
 2. Цифровой алкотестер
 3. Диапазон измерения 0,00 – 0,19% ВАС и 0,0 – 1,9 г/литр
 4. Мгновенный результат измерения
 5. Автоматическое выключение питания
 6. Часы и будильник
 7. Термометр
 8. Таймер обратного отсчета времени
 9. Питание - батар. ячейка AAA – 2 шт. д. для алкотестера и AG13 – 1шт. для часов, будильника, таймера и термометра
- ### Установка батарей
1. Сдвиньте крышку батарейного отсека на обратной стороне прибора.



2. Вставьте две батареи AAA. Соблюдайте полярность!


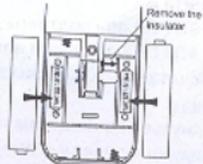


3. Вытащите защитную пленку от батареи AG13 для начала использования.
4. Закройте батарейный отсек.

Использование алкотестера

Разогрев

1. Нажмите на клавишу Power (3) один раз. Алкотестер включится, раздастся короткий звуковой сигнал.
2. На нижнем дисплее (2) будет надпись Warm up и начнется обратный отсчет времени от 10 до 0.



Примечание

Если режим Warm up закончился не удачно, алкотестер автоматически повторит его несколько раз. Если прибор новый, или Вы долго им не пользовались, на поверхности датчика алкоголя адсорбируется большое количество газов и примесей. В этом случае, для очистки датчика, цикл Warm up необходимо повторить несколько раз для увеличения точности прибора.

Измерение

1. После окончания цикла Warm up, на дисплее появляется




- надпись «Blow» и начинается обратный отсчет от 10 до 0.
2. Сильно выдыхайте в датчик (4) воздух в течении 3–5 секунд.
 3. Информация о содержании алкоголя отобразится на дисплее (2).
 4. Символ «Caution» (предостережение) отобразится на дисплее (2), если результат измерения находится в пределах от 0.02% ВАС (0.2 г/л) до 0.05% ВАС (0.5 г/л).



5. Символ «Danger» (опасность) отобразится на дисплее (2), если результат измерения превышает 0.05% ВАС (0.5 г/л)

Автоматическое выключение питания

1. После измерения, результат будет отображаться на дисплее (2) 8 секунд. После чего, на дисплее (2) отобразится надпись «OFF» и через 2-3 секунды алкотестер автоматически выключится.
2. Если алкотестер включили, но не воспользовались, он выключится автоматически.




3. Если в датчик не дуть пока идет отсчет от 10 до 0, то алкотестер автоматически выключится.

Примечание

Для получения более точного результата, мы рекомендуем измерение повторить 2 – 3 раза.

Использование верхнего дисплея (1)



Часы

1. В режиме часов нажмите кнопку ADJ (7) для выбора режима отображения времени – 12 или 24 часа
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET (6) 2 секунды для установки времени. Часы будут мигать. Нажмите кнопку ADJ (7) для установки часов.
3. Нажмите кнопку SET еще раз для установки минут. Минуты будут мигать. Нажмите кнопку ADJ (7) для установки минут. Нажмите кнопку SET (6) для подтверждения установки.

Будильник

1. В режиме часов, нажмите на кнопку «Mode» (5) один раз.
2. Нажмите кнопку ADJ (7) для включения или выключения режима будильника.
3. Нажмите и удерживайте кнопку SET (6) 2 секунды для установки времени будильника. Часы будут мигать. Нажмите кнопку ADJ (7) для установки часов.
4. Нажмите кнопку SET еще раз для установки минут. Минуты будут мигать. Нажмите кнопку ADJ (7) для установки минут.
5. Нажмите кнопку SET (6) для подтверждения установки.

Термометр

1. В режиме часов, нажмите на кнопку «Mode» (5) два раза.
2. Нажмите кнопку ADJ (7) для отображения температуры в С или F.

Таймер обратного отсчета времени

1. В режиме часов, нажмите на кнопку «Mode» (5) три раза.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET (6) 2 секунды для установки времени. Часы будут мигать. Нажмите кнопку ADJ (7) для установки часов.
3. Нажмите кнопку SET еще раз для установки минут. Минуты будут мигать. Нажмите кнопку ADJ (7) для установки минут.
4. Нажмите кнопку SET (6) для подтверждения установки.
5. Нажмите кнопку ADJ (7) для старта или остановки таймера.
6. Когда таймер досчитает до 00:00 раздастся звуковой сигнал.

Сброс всех установок

Если Вы хотите вернуться к заводским установкам прибора, нажмите тонким и длинным предметом на кнопку сброса «Reset» (9) один раз.



Замена батарей

1. Замените две батареи AAA когда алкотестер перестанет включаться.
- Замените батарею AG13 когда изображение на верхнем дисплее (1) станет неразличимым.

Ремешок для ношения

Вы можете использовать ремешок для ношения алкотестера, для чего закрепите его в специальном отверстии корпуса прибора, сзади, сверху.



Спецификация

- Сенсор: улучшенный полупроводниковый сенсор
- Точность: 0.01% ВАС
- Питание: 2 X 1.5V "AAA" & 1 X 1.5V "AG13"
- Размф ы: 100 X 37 X 17 мм Вес: 60 г

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи.

Для сервисного обслуживания необходим сам прибор, чек (или любой другой документ, подтверждающий факт покупки), упаковка и данная инструкция с заполненными продавцом полями: Продавец: _____

Адрес и телефон места продажи: _____

Дата продажи: _____ Печать и подпись продавца: _____

Адрес сервисного центра: г. Москва, ул. Жуков проезд д. 8 тел (495) 540-89-59

Важные замечания

- Проводите измерение не менее чем через 20 минут после приема алкоголя.
 - Для более точных результатов, повторите измерение через 3 минуты.
 - Перед измерением не курите и не ешьте 20 минут.
 - Не используйте химические средства для чистки прибора.
 - Не храните прибор в загрязненной атмосфере.
 - Данный прибор может использоваться только в личных целях. Результаты измерений данного прибора, не имеют ни какой юридической силы и не могут быть использованы в суде
- Производитель и продавец не несет ответственности при расхождении результатов измерений данного прибора и измерений, произведенных третьими лицами другими приборами. Производитель и продавец данного прибора, не несет ни какой ответственности. Фактом покупки данного прибора, Вы соглашаетесь с этими условиями.