

ЗНАКОМЬТЕСЬ С

ERATM

by JAWBONE[®]



ПОСЕТИТЕ JAWBONE.COM/START





**ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ
И ДИЗАЙН. ВСЕ ФУНКЦИИ УЖЕ
ЗАГРУЖЕНЫ.**

Пора посмотреть, что же вы получили.



ПОКРУТИТЕ
ГАРНИТУРУ,
ЧТОБЫ НАДЕЖНО
ЗАКРЕПИТЬ ЕЕ
В УХЕ

ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ
УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС
АМБУШЮР.

ВЫ УНИКАЛЬНЫ И НЕПОВТОРИМЫ.

Вам удобно? Как с правой стороны? А с левой? Малый, средний или большой? Мы предоставим выбор. Это же ваше ухо.

Дополнительные варианты доступны по адресу store.jawbone.com.



ТЕХНИЧЕСКИ ВСЕ ПРОСТО.

ERA™ готова к подключению сразу после покупки. Нажмите кнопку вызова, включите гарнитуру и выберите ERA™ в списке подключенных устройств Bluetooth®.

Все товарные знаки сторонних компаний принадлежат их владельцам.

ВПЛОТЬ ДО СОВЕРШЕНСТВА С ПРИЛОЖЕНИЕМ JAWBONE.

УПРАВЛЯЙТЕ

своими подключенными устройствами.

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ

ваше устройство ERA™ + получайте уникальные обновления.

УЗНАЙТЕ

кто звонит, по имени.

НАЙДИТЕ

ваше устройство ERA™, если потеряете.

Загрузите его из App StoreSM или с сайта Google Play.



ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ
МОЩНОСТИ,
ПОДКЛЮЧИВ ERA™
ВМЕСТЕ С ФУТЛЯРОМ
К ПИТАНИЮ

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
НА ФУТЛЯРЕ ПОКАЗЫВАЮТ
УРОВЕНЬ ЗАРЯДА.

ОСТАВАЙТЕСЬ ЗАР

ЗАРЯДНЫЙ ФУТЛЯР (включен в комплект или продается отдельно) увеличивает время вашего разговора с ERA на 6 часов.

45 минут для полной зарядки футляра, 60 минут — для зарядки гарнитуры.



МИКРО-USB

КНОПКА ВЫЗОВА

РАЗГОВОР


Снять/Повесить трубку _____ Нажмите 

Не отвечать на вызов _____ Удерживайте 2 секунды 

Повторный вызов _____ Нажмите 2х 

Переключение вызовов _____ Нажмите 

Завершение одного вызова, переключение на другой
_____ Нажмите 2х 

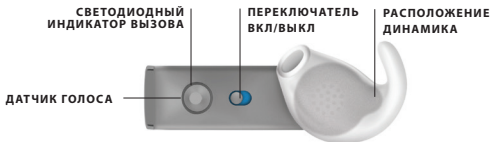

ПРОСЛУШИВАНИЕ

Громкость (во время разговора или прослушивания)

_____ Нажмите и удерживайте 

Громкость будет циклически увеличиваться и уменьшаться.
Отпустите кнопку, чтобы задать нужную громкость.

Разместите динамик в ушной раковине для лучшей производительности

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Приостановка воспроизведения музыки _____ Нажмите 

Воспроизведение музыки _____ Нажмите 3x 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения слуха, возникновения пожара, поражения электрическим током и других травм, следуйте правилам техники безопасности.

БЕРЕГИТЕ СЛУХ

Использование гарнитуры Jawbone® на высокой громкости может привести к потере слуха.

Устанавливайте безопасный уровень громкости.

Возможно, со временем вы привыкнете к громкому звуку и будете воспринимать его как обычный. Однако громкий звук ухудшает слух. Если вы слышите звон в ушах или речь кажется приглушенной, прекратите пользоваться гарнитурой и проверьте слух. Чем громче звук, тем быстрее портится слух. Изначально на гарнитуре Jawbone® установлена средняя громкость. Увеличивайте громкость, только когда это необходимо и ненадолго. Если вы почувствуете дискомфорт, уменьшите громкость.

КАК СБЕРЕЧЬ СЛУХ — СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Ограничьте время использования гарнитуры Jawbone®, особенно при высокой громкости.
2. Не пытайтесь перекрыть внешний шум, увеличивая громкость.
3. Убавьте звук, если вы не слышите людей рядом с вами.

УХОД ЗА ГАРНИТУРОЙ JAWBONE

- Избегайте попадания на гарнитуру Jawbone® жидкостей, не используйте ее при повышенной влажности или во время дождя. Гарнитура Jawbone® не является водонепроницаемой.
- Обращайтесь с гарнитурой Jawbone® бережно. В частности, гарнитуру Jawbone® нельзя ронять, разбирать, вскрывать, деформировать, протыкать, помещать в шредер, микроволновую печь, подвергать воздействию огня, окрашивать или вставлять в нее посторонние предметы.

- Не используйте абразивные средства для очистки Jawbone®.
- Не подвергайте гарнитуру Jawbone® воздействию высоких и низких температур.
- Не подвергайте гарнитуру Jawbone® продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте гарнитуру Jawbone® рядом с открытым огнем, например, рядом с конфоркой.
- Не помещайте гарнитуру Jawbone® в огонь — аккумулятор может взорваться.
- Не храните гарнитуру Jawbone® вместе с острыми предметами — они могут поцарапать или повредить устройство.
- Не вставляйте в гарнитуру Jawbone® никакие предметы, за исключением деталей, указанных в руководстве пользователя. Это может привести к повреждению внутренних компонентов.
- Не разбирайте гарнитуру Jawbone®. В ней нет сменных компонентов.
- Не пользуйтесь гарнитурой Jawbone® без одобренного Jawbone® наушника-вкладыша.

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ

- Гарнитура Jawbone® имеет встроенный аккумулятор, который не подлежит замене. Не пытайтесь его извлечь.
- Заряжайте аккумулятор в соответствии с инструкциями этого руководства.
- Для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство Jawbone®.

УХОД ЗА ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

- Для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство Jawbone®. Существуют аналогичные зарядные устройства, но пользоваться ими небезопасно, они могут повредить гарнитуру Jawbone®.
- Во избежание поражения электрическим током, не разбирайте зарядное устройство.
- Не используйте зарядное устройство на улице и во влажных помещениях.

- Заряжайте встроенный аккумулятор Jawbone® в соответствии с инструкциями этого руководства.
- Не заряжайте гарнитуру Jawbone® при высоких и низких температурах.
- Не пользуйтесь гарнитурой Jawbone® во время зарядки.
- Не подключайте гарнитуру Jawbone® к зарядному устройству, когда разговариваете по телефону, используя гарнитуру.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте местные законы об использовании мобильного телефона и гарнитуры при управлении транспортным средством. Если вы пользуетесь гарнитурой Jawbone® за рулем, будьте внимательны и не теряйте концентрации. Позаботьтесь о своей безопасности на дороге. Сверните на обочину, прежде чем начать разговор по телефону.
- Не позволяйте детям играть с гарнитурой Jawbone®. Попадание мелких компонентов в дыхательные пути может вызвать удушье.
- Не храните гарнитуру Jawbone® и аксессуары на подушке безопасности, а также в зоне ее раскрытия. Это может привести к серьезным травмам, если подушка раскроется.
- Следите за указателями и объявлениями, предписывающими выключить электронные устройства и радиоприборы на определенных участках пути.
- Выключайте гарнитуру Jawbone® перед посадкой в самолет. Пользуйтесь гарнитурой Jawbone® во время перелета, только если это разрешено авиакомпанией.
- Не пользуйтесь гарнитурой Jawbone®, когда принимаете ванну.
- Не пользуйтесь гарнитурой Jawbone® в сауне или парной.
- Не храните гарнитуру Jawbone® рядом с раковиной и во влажных помещениях.
- Не протирайте гарнитуру Jawbone® во время зарядки. Перед очисткой гарнитуры Jawbone® отключите зарядное устройство.

- Не пытайтесь самостоятельно починить или переделать гарнитуру Jawbone®. Гарнитура Jawbone® не содержит компонентов, которые разрешается заменять самостоятельно. Прекратите пользоваться гарнитурой Jawbone®, если она упала в воду, с большой высоты или на ней есть следы механического повреждения. Обратитесь в магазин, где вы приобрели устройство.
- Не пытайтесь вскрыть встроенный аккумулятор.
- Утилизируйте аккумулятор гарнитуры Jawbone® в соответствии с местным законодательством.
- Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовыми отходами.
- Утилизируйте гарнитуру Jawbone® и ее упаковку в соответствии с местным законодательством.
- Коротковолновое излучение датчика Bluetooth® может создавать помехи для других электронных и медицинских устройств.
- Выключайте устройство там, где им запрещено пользоваться. Не пользуйтесь устройством в медицинских учреждениях, на заправочных станциях, в непосредственной близости к автоматическим дверям, автоматической пожарной сигнализации и рядом с другими автоматическими устройствами.
- Не приближайте устройство к кардиостимуляторам и другим медицинским приборам более чем на 20 см, поскольку радиоволны могут создавать помехи для этих устройств.

ПРИМЕЧАНИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКИ

Утилизируйте изделие и его упаковку в соответствии с действующим законодательством.

EAC CE



И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.

Скачайте приложение Jawbone. Это ключ к разгадке всех скрытых талантов ERA.

Есть вопросы?

jawbone.com/support

1 800-JAWBONE