

Инструкция по эксплуатации и гарантия качества Стиральная машина



До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

Содержание

Ваш вклад в охрану окружающей среды	6
Указания по безопасности и предупреждения	7
Управление стиральной машиной	14
Панель управления.....	14
Сенсорный дисплей и сенсорные кнопки	14
Главное меню	15
Примеры управления	16
Первый ввод в эксплуатацию	18
Принадлежности, входящие в комплект	18
Удаление защитной плёнки и рекламных наклеек	18
Miele@home	19
1. Установка языка текстовых сообщений.....	20
2. Настройка функции Miele@home	20
3. Установка формата времени.....	21
4. Снятие транспортировочного крепления.....	21
5. Ввод в эксплуатацию системы TwinDos	22
6. Запуск программы калибровки.....	25
Экологичная стирка	26
Расход электроэнергии и воды	26
Расход моющих средств.....	26
Если белье будет затем сушиться в сушильной машине	26
EcoFeedback.....	27
1. Подготовка белья	28
2. Выбор программы	30
3. Выбор программных установок	31
4. Загрузка белья в машину	33
5. Дозировка моющих средств.....	34
TwinDos.....	34
Отсек для моющих средств и добавок	36
Дозирование с помощью капсул.....	38
6. Запуск программы - завершение программы	40
Отжим	41
Окончательный отжим в программе стирки	41
Промежуточный отжим	42
Обзор программ.....	43
Символы по уходу.....	51

Опции	52
Quick	52
Еco	52
Больше воды	52
Дополнительный цикл полоскания	52
SingleWash	52
Предварительная стирка	52
Замачивание	53
Интенсивная	53
AllergoWash	53
Особенно бережно	53
Особенно тихо	53
Без слива	53
Обзор программ стирки и опций	54
Выполнение программы	56
PowerWash 2.0	58
Изменение хода программы	59
Прерывание программы	59
Прерывание программы	59
Изменение программы	59
Добавление/извлечение белья	59
Персональные программы	60
Ассистент стирки	61
Таймер	62
SmartStart	63
Моющие средства	64
Правильный выбор моющих средств	64
Смягчитель воды	64
Помощь при дозировке	64
Средства для ухода за бельем	64
Рекомендации по выбору моющих средств Miele	66
Рекомендации по выбору моющих средств согласно распоряжению (EU) Nr. 1015/2010	67
Чистка и уход	68
Очистка корпуса и панели управления	68
Очистка отсека для моющих средств и добавок	68
Очистка барабана (Гигиена Info)	70
Очистка системы TwinDos	70
Чистка фильтра в системе подачи воды	71

Содержание

Что делать, если	72
Не запускается ни одна программа стирки	72
Сообщение о неисправности после прерывания программы.....	73
Сообщение о неисправности по окончании программы	74
Сообщения или неполадки системы TwinDos	76
Неполадки с системой TwinDos.....	77
Общие проблемы, связанные с работой стиральной машины.....	78
Неудовлетворительный результат стирки.....	81
Дверца не открывается.....	82
Открытие дверцы при засорении слива и/или нарушении электроснабжения.....	83
Сервисная служба	85
Сервисная служба.....	85
Дополнительно приобретаемые принадлежности	85
Гарантия	85
Сертификат соответствия	85
Условия транспортировки	86
Условия хранения	86
Дата изготовления.....	86
Монтаж	87
Вид спереди	87
Вид сзади	88
Поверхность для установки	89
Транспортировка стиральной машины к месту установки.....	89
Снятие транспортировочного крепления.....	89
Установка транспортировочного крепления	91
Выравнивание машины.....	92
Выкручивание и фиксация ножки контргайкой.....	92
Встраивание под столешницу	93
Установка стиральной и сушильной машин в колонну	93
Система защиты от протечек	94
Залив воды.....	96
AllWater	97
Слив воды	100
Подключение к электросети	101
Параметры расхода.....	102
Указание для сравнительных испытаний	103
Технические характеристики.....	104
Установки	105
Выбор настроек.....	105
Изменение настроек	105

Выход из меню настроек	105
Управление / индикация	106
Язык	106
Расход	106
ПИН-код	106
Память	107
Время на дисплее	107
Громкость звука	107
Яркость дисплея	107
Единицы температуры	107
Режим выкл. индикац.	107
Выполнение программы	108
TwinDos	108
Степень загрязнения	108
Уровень Больше воды	108
Макс. уров. при пол.	109
Время замачивания	109
Вр. предв. стир. Хлопок	109
Щадящий режим	109
Защита от сминания	109
Объед. быт. приб. в сеть	110
Miele@home	110
SmartGrid	111
Дистанц. управл.	111
RemoteUpdate	112
Параметры прибора	113
Залив воды	113
Правовая информация	113
Требования к установке	114
Низкое давление воды	114
Охлажд. моющ. раств.	114
Пониж. температуры	114
Дополнительно приобретаемые принадлежности	115
Моющее средство	115
Специальные моющие средства	116
Средства по уходу за изделиями	116
Специальные добавки	117
Уход за прибором	117
Гарантия качества товара	118
Контактная информация о Miele	120

Ваш вклад в охрану окружающей среды

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность. Необходимо проследить, чтобы до отправления прибора на утилизацию он хранился в недоступном для детей месте.

Указания по безопасности и предупреждения

Данная стиральная машина отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные указания по монтажу, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и избежите повреждений стиральной машины.

В соответствии с нормой IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке стиральной машины и следовать указаниям и предупреждениям по безопасности.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний.

Сохраните эту инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте её следующему владельцу машины.

Надлежащее использование

- ▶ Эта стиральная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве и подобных бытовых условиях.
- ▶ Стиральная машина не предназначена для эксплуатации вне помещений.
- ▶ Используйте стиральную машину исключительно в бытовых условиях только для стирки текстильных изделий, для которых производителем разрешена стирка и имеется соответствующая отметка на этикетке по уходу. Любые другие способы применения машины недопустимы. Компания Miele не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием машины не по назначению или неправильным управлением.

Указания по безопасности и предупреждения

► Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять стиральной машиной, не рекомендуется ее эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

► Дети младше восьми лет не должны пользоваться стиральной машиной или должны делать это под постоянным надзором.

► Дети старше восьми лет могут пользоваться стиральной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией машины.

► Не разрешайте детям проводить чистку стиральной машины и уход за ней без присмотра взрослых.

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи машины, и никогда не позволяйте детям играть с ней.

Техническая безопасность

► Обратите внимание на указания в главах «Монтаж» и «Технические данные».

► Перед установкой проверьте отсутствие у стиральной машины внешних видимых повреждений. Не устанавливайте поврежденную машину и не пользуйтесь ею.

► Перед подключением стиральной машины обязательно сопоставьте параметры подключения (предохранитель, напряжение и частота), приведенные на типовой табличке, с данными электросети. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь у специалиста-электромонтажника.

Указания по безопасности и предупреждения

► Надежная и безопасная работа стиральной машины гарантирована лишь в том случае, если машина подключена к централизованной электросети.

► Электробезопасность стиральной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить выполнение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.

Компания Miele не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное соединение.

► В целях безопасности не используйте удлинители, настольные многоместные розетки и т.п. (например, возникает опасность пожара из-за перегрева).

► Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании таких запчастей фирма Miele гарантирует, что в полном объеме будут выполнены требования к безопасности.

► Необходимо обеспечить постоянный доступ к сетевой розетке, чтобы можно было отключить стиральную машину от сетевого питания.

► В результате ремонтных работ, выполненных ненадлежащим образом, может возникнуть непредвиденная опасность для пользователя, за которую производитель машины ответственности не несет. Ремонтные работы должны выполняться только авторизованными фирмой Miele специалистами, в ином случае будет утрачено право на гарантийное обслуживание при последующих повреждениях.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистами, авторизованными фирмой Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.
- ▶ В случае неисправности или при проведении чистки и ухода стиральная машина считается отключенной от электросети только, если:
 - сетевая вилка машины вынута из сети, или
 - выключен предохранитель на распределительном щите, или
 - полностью вывернут резьбовой предохранитель на распределительном щите.
- ▶ Система защиты от протечек воды Miele защищает от повреждений при выполнении следующих условий:
 - Правильно выполненное подключение воды и электропитания.
 - При выявленных неисправностях стиральная машина должна быть незамедлительно отремонтирована.
- ▶ Гидравлическое давление должно составлять минимум 100 кПа и не должно превышать 1.000 кПа.
- ▶ Не разрешается эксплуатация этой стиральной машины на нестационарных объектах (например, судах).
- ▶ Не вносите никакие изменения в работу стиральной машины, если это специально не допускается компанией Miele.
- ▶ Эта стиральная машина оснащена ввиду особых требований (например, в отношении температуры, влажности, стойкости к химическим реагентам, износостойчивости и вибрации) специальным осветительным элементом (лампой). Этот осветительный элемент должен использоваться только для предусмотренного применения. Он не подходит для освещения помещений. Замена лампы должна выполняться только авторизованным компанией Miele специалистом или представителем сервисной службы Miele.

Правильная эксплуатация

- ▶ Не устанавливайте Вашу стиральную машину в помещениях, где существует опасность промерзания. Замерзшие шланги могут прорваться или лопнуть, а надежность электроники при температурах ниже нуля градусов снижается.
- ▶ Перед вводом в эксплуатацию необходимо снять транспортировочное крепление с обратной стороны машины (см. главу «Монтаж», раздел «Снятие транспортировочного крепления»). В противном случае при выполнении отжима неснятое крепление может повредить стиральную машину и стоящую рядом мебель/технику.
- ▶ Перекрывайте водопроводный кран, если Вы будете отсутствовать некоторое время (например, во время отпуска), прежде всего, если вблизи стиральной машины отсутствует водосток в полу.
- ▶ Опасность залива водой!
Перед навешиванием сливного шланга на раковину проверьте, что слив воды будет происходить достаточно быстро. Закрепите шланг во избежание соскальзывания. Силой отдачи вытекающей воды незакрепленный шланг может быть вытолкнут из раковины.
- ▶ Следите за тем, чтобы при стирке в машине не находились посторонние предметы (например, гвозди, иголки, монеты, канцелярские скрепки). Такие предметы могут повредить детали конструкции машины (например, бак, барабан). В свою очередь, поврежденные детали могут причинить ущерб белью.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Будьте осторожны при открывании дверцы после применения функции обработки паром. Существует опасность ожога из-за выходящего пара и высоких температур поверхности барабана, а также стекла загрузочного люка. Отойдите немного назад и подождите, пока пар рассеется.
- ▶ Максимальная величина загрузки составляет 9 кг (сухое белье). Меньшая величина загрузки в отдельных программах приведена в главе «Обзор программ».
- ▶ При правильной дозировке моющих средств не требуется очищать стиральную машину от накипи. Если все же в Вашей машине образуется известковый налет, используйте средство для удаления накипи на основе натуральной лимонной кислоты. Фирма Miele рекомендует средство для удаления накипи Miele, которое можно приобрести в торговых точках Miele, интернет-магазине или сервисной службе. Строго следуйте рекомендациям по применению средства.
- ▶ Текстильные изделия, обработанные чистящими средствами с содержанием растворителей, перед стиркой следует хорошо прополоскать в чистой воде.
- ▶ Не допускается использование в стиральной машине чистящих средств с содержанием растворителей (например, бензина). Иначе возможно повреждение деталей машины и выделение ядовитых паров. Возникает опасность возгорания и взрыва!
- ▶ Вблизи или непосредственно на поверхности стиральной машины никогда не должны применяться чистящие средства с содержанием растворителей (например, бензин). При попадании таких средств на пластиковые поверхности возможны их повреждения.
- ▶ Применяемые красители должны быть пригодны для использования в стиральной машине и применяться только в бытовых целях. Строго соблюдайте указания, которые дает производитель средства.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Обесцвечивающие средства могут вызывать коррозию из-за содержания в них соединений серы. Не разрешается применение обесцвечивающих средств в стиральной машине.
- ▶ В случае попадания моющих средств в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством чуть теплой воды. Если Вы случайно проглотили средство, немедленно обратитесь к врачу. Лицам с повреждениями кожи или ее высокой чувствительностью следует избегать контакта с моющими средствами.


Принадлежности

- ▶ В машину могут быть установлены или встроены принадлежности только тогда, если на это имеется особое разрешение фирмы Miele. При установке или встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, также производитель машины не будет нести ответственности за повреждения, причиненные такими деталями.
- ▶ Сушильные и стиральные машины Miele могут быть установлены в колонну. Для этого необходима дополнительно приобретаемая принадлежность - соединительный комплект. Необходимо проследить за тем, чтобы этот комплект подходил к сушильной и стиральной машинам Miele.
- ▶ Проследите за тем, чтобы дополнительно приобретаемый цоколь Miele подходил к этой стиральной машине.

Фирма Miele не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Управление стиральной машиной

Панель управления

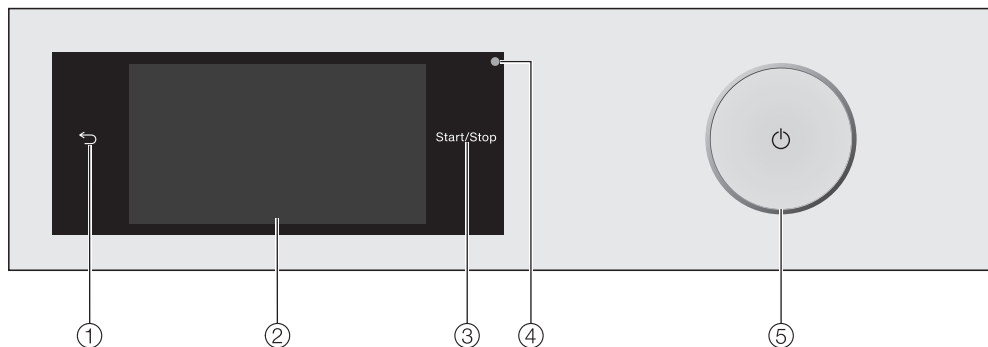

① **Сенсорная кнопка** ↩

Переключает на один уровень меню назад.

② **Сенсорный дисплей**

③ **Сенсорная кнопка Старт/Стоп**

Касание сенсорной кнопки *Старт/Стоп* запускает выбранную программу или прерывает выполняемую. Сенсорная кнопка горит пульсирующим светом, если программу можно запустить, и горит непрерывно после запуска программы.

④ **Оптический интерфейс**

Служит для специалиста сервисной службы местом подключения компьютера при проведении техобслуживания.

⑤ **Кнопка** ⏻

Для включения и выключения стиральной машины. Стиральная машина выключается автоматически (функция энергосбережения). Выключение происходит через 15 минут по окончании программы/функции защиты от сминания или после включения при отсутствии дальнейших действий по управлению.

Сенсорный дисплей и сенсорные кнопки

Сенсорные кнопки ↩ и *Старт/Стоп*, а также сенсорные кнопки на дисплее реагируют на касание кончиками пальцев.

Сенсорный дисплей можно поцарапать острыми предметами, например, карандашом.

Прикасайтесь к сенсорному дисплею только пальцами.

Управление стиральной машиной

Главное меню

После включения стиральной машины на дисплее появляется индикация главного меню.


Из главного меню можно попасть во все важные подменю.

Прикосновением к сенсорной кнопке  можно в любое время перейти назад в главное меню. Ранее установленные значения не сохраняются.



Главное меню, страница 1

Проведя пальцем по дисплею, можно пролистать его и попасть на вторую страницу.

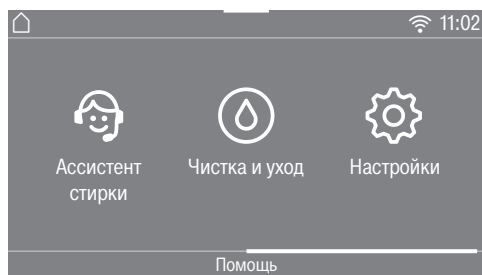

Главное меню, страница 2

Программы

Для выбора программ стирки.

☆ Персональные программы

Можно сохранить до 12 настроенных вами программ стирки (см. главу «Персональные программы»).

MobileControl

С помощью функции MobileControl можно управлять стиральной машиной дистанционно через мобильное приложение Miele@mobile App.

Настройка Дистанц. управление должна быть включена.

Коснитесь сенсорной кнопки MobileControl и следуйте указаниям на дисплее.

Ассистент стирки

Ассистент стирки даст вам пошаговые подсказки по выбору оптимальной программы стирки для вашего белья (см. главу «Ассистент стирки»).

⑤ Чистка и уход

В меню «Чистка и уход» вы найдёте опции по уходу за системой TwinDos, а также программу Очистка машины (см. главу «Чистка и уход»).

Настройки


В меню настроек вы можете адаптировать электронику стиральной машины в зависимости от изменившихся требований к её работе (см. главу «Настройки»).

Управление стиральной машиной

Примеры управления

Списки, предлагаемые для выбора

Меню программ (простой выбор)

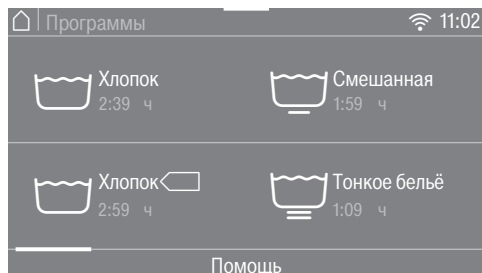

Можно перелистывать меню вправо и влево, проводя по экрану пальцем. Положите палец на сенсорный экран и проведите им в нужном направлении.

Полоса прокрутки оранжевого цвета указывает на другие имеющиеся варианты выбора.

Коснитесь названия программы, чтобы выбрать программу стирки.

На дисплее появится основное меню выбранной программы.

Меню опций (можно выбрать несколько вариантов)



Можно перелистывать меню вправо и влево, проводя по экрану пальцем. Положите палец на сенсорный экран и проведите им в нужном направлении.

Полоса прокрутки оранжевого цвета указывает на другие имеющиеся варианты выбора.

Коснитесь одной или нескольких *Опций*, чтобы их выбрать.

Выбранные на данный момент *Опции* выделяются оранжевым цветом.


Чтобы снова отказаться от выбора одной из *Опций*, повторно коснитесь названия этой *Опции*.

Сенсорной кнопкой *OK* активируются выделенные *Опции*.

Управление стиральной машиной

Установка числовых значений

В некоторых меню можно устанавливать числовые значения.

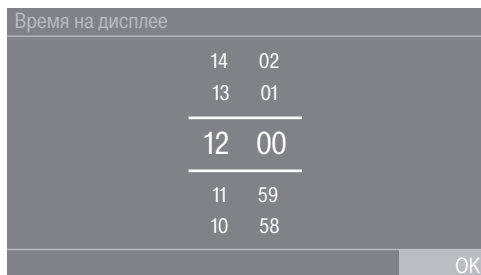

Введите числа, проводя пальцем по дисплею вверх или вниз. Положите палец на цифру, которую нужно изменить, и проведите им в нужном направлении. Используйте сенсорную кнопку **OK**, чтобы принять введенные настройки.

Совет: Если вы слегка коснётесь цифр, появится отображение цифровой клавиатуры. Как только будет введено действительное значение, сенсорная кнопка **OK** будет выделена зелёным цветом.

Раскрывающееся меню

В раскрывающемся меню может отображаться различная информация, например, о программе стирки.



Коснитесь верхнего края экрана в центре и потяните пальцем по дисплею вниз.

Показать функцию «Помощь»

В главном меню и в меню программ в нижней строке дисплея появляется надпись **Помощь**.

- Коснитесь сенсорной кнопки **Помощь**, чтобы отобразились указания.
- Коснитесь сенсорной кнопки **закрыть**, чтобы вернуться к предыдущему отображению на экране.

Выход из меню

- Коснитесь сенсорной кнопки **←**, чтобы вернуться к предыдущему отображению на экране.

Все значения, которые были введены до этого момента и не подтверждены с помощью **OK**, не сохраняются.

Первый ввод в эксплуатацию

⚠ Повреждения вследствие неправильной установки и подключения

Неправильная установка и подключение стиральной машины могут привести к повреждениям прибора.

Обратите внимание на информацию в главе «Монтаж».

Эта стиральная машина прошла полную функциональную проверку, поэтому в ее барабане находятся остатки воды.

Принадлежности, входящие в комплект

- 3 капсулы (капсула WoolCare, капсула средства для стирки спортивной одежды, капсула с кондиционером для белья AQUA)
- Картридж UltraPhase 1 - 1 шт.
- Картридж UltraPhase 2 - 1 шт.


Удаление защитной плёнки и рекламных наклеек

- Удалите:
 - защитную плёнку с дверцы
 - все рекламные наклейки (если имеются) с передней стороны и крышки


Не удаляйте наклейки, которые видны после открывания дверцы (например, типовую табличку).

Извлечение картриджей для моющих средств и переходника из барабана

В барабане находятся два картриджа с моющими средствами для автоматического дозирования и переходник для сливного шланга.

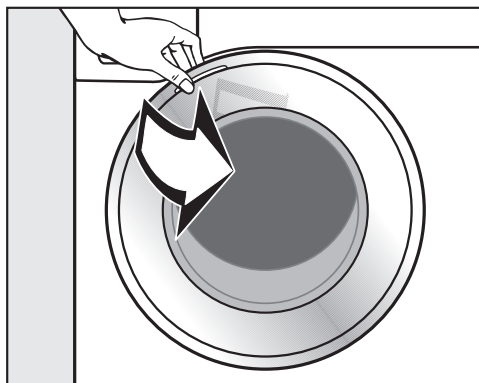

- Откройте дверцу.
- Извлеките оба картриджа и переходник.

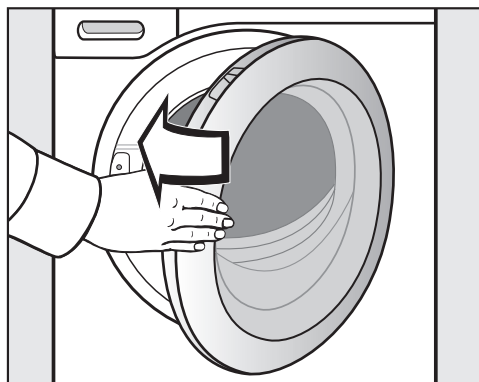

- Закройте дверцу легким толчком.

Miele@home

Ваша стиральная машина оснащена интегрированным Wi-Fi модулем.

Для использования вам потребуется:

- сеть Wi-Fi
- приложение Miele@mobile
- учётная запись Miele. Учётную запись вы можете создать в приложении Miele@mobile.

Приложение Miele@mobile поможет вам установить соединение между стиральной машиной и домашней сетью Wi-Fi.

После того как вы подключите стиральную машину к сети Wi-Fi, вы можете с помощью приложения выполнить, например, следующие действия:

- управлять стиральной машиной дистанционно
- вызывать информацию о рабочем состоянии прибора
- запрашивать указания о выполнении программы прибора

При подключении стиральной машины к сети Wi-Fi повышается расход электроэнергии, даже если прибор выключен.

Убедитесь, что в месте установки стиральной машины имеется достаточно сильный сигнал сети Wi-Fi.

Доступность соединения Wi-Fi

Соединение Wi-Fi имеет такой же диапазон частот, что и другие приборы (например, микроволновые печи, игрушки с дистанционным управлением). Это может привести к временному или полному сбою соединения. Поэтому постоянная доступность предлагаемых функций не может быть гарантирована.

Доступность Miele@home



Использование мобильного приложения Miele@mobile зависит от доступности услуг Miele@home в вашей стране.

Услуги Miele@home доступны не в каждой стране.

Более подробную информацию о доступности вы найдёте на сайте www.miele.ru.

Мобильное приложение Miele@mobile

Приложение Miele@mobile можно скачать бесплатно в Apple App Store® или Google Play Store™.



Первый ввод в эксплуатацию

Включение стиральной машины

- Нажмите кнопку .

На дисплее появляется текст приветствия.

Вы увидите на дисплее последовательность из **6 этапов** ввода в эксплуатацию.

1. Установка языка текстовых сообщений

На дисплее для вас появится напоминание о необходимости установить язык дисплейных сообщений. Переключение языка возможно в любое время позднее в меню «Настройки».



- Прокрутите вправо или влево, пока не появится необходимый язык.
- Коснитесь сенсорной кнопки нужного языка.

Выбранный язык выделяется оранжевым цветом, и дисплей переходит к настройке функции Miele@home.


2. Настройка функции Miele@home



- Если вы хотите настроить функцию Miele@home сразу, коснитесь сенсорной кнопки **далее**.

Совет: Если вы хотите перенести настройку на более позднее время, коснитесь сенсорной кнопки **пропустить**. На дисплее появится сообщение:

i В дальнейшем настройки возможны в меню «Настройки / Miele@home»
Подтвердите его сенсорной кнопкой **OK**.

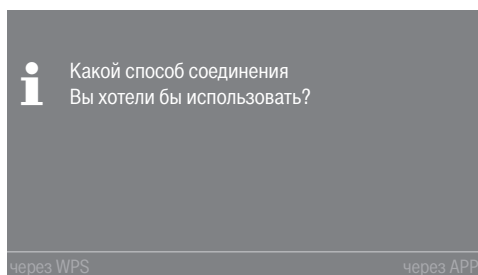

- Выберите нужный способ соединения.

Дисплей и приложение Miele@mobile помогут вам выполнить оставшиеся шаги.

3. Установка формата времени

Текущее время может отображаться в формате 24 ч или 12 ч.


- Выберите нужный формат времени и подтвердите выбор сенсорной кнопкой **OK**.

На дисплее появится меню установки текущего времени.

Установка текущего времени

Это напоминание появляется, только если ваша стиральная машина не соединена с сетью Wi-Fi.

При подключении к сети Wi-Fi текущее время устанавливается автоматически.

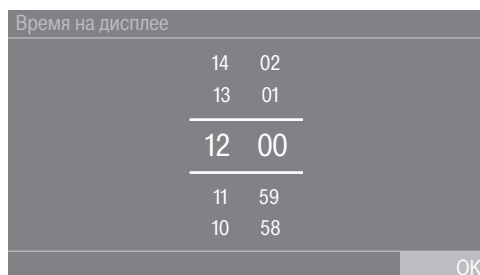

- Положите палец на цифру, которую нужно изменить, и проведите им в нужном направлении.
- Подтвердите выбор сенсорной кнопкой **OK**.

4. Снятие транспортировочного крепления

 **Опасность повреждений при неснятом транспортировочном креплении.**

Неснятое транспортировочное крепление может привести к повреждениям стиральной машины и находящихся рядом предметов мебели или приборов.

Снимите транспортировочное крепление, как описано в главе «Установка и подключение».

- Подтвердите снятие транспортировочного крепления касанием сенсорной кнопки **OK**.

На дисплее появится сообщение:


i Снять транспортное крепление и учесть указания по безопасности и вводу в эксплуатацию, см. инструкцию..

- Подтвердите сообщение сенсорной кнопкой **OK**.

Дисплей переходит к настройке системы TwinDos.

Первый ввод в эксплуатацию

5. Ввод в эксплуатацию системы TwinDos

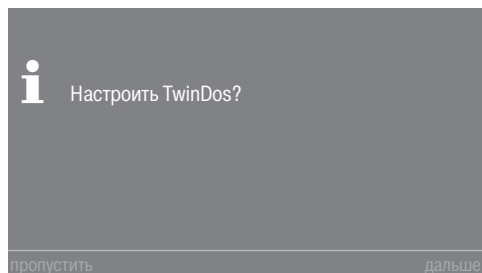


- Коснитесь сенсорной кнопки дальше, чтобы настроить систему TwinDos сразу.

Совет: Если вы хотите перенести настройку на более позднее время, коснитесь сенсорной кнопки пропустить. На дисплее появится сообщение:

i В дальнейшем настройки возможны в меню «Настройки / TwinDos»
Подтвердите его нажатием сенсорной кнопки **OK**.

Настройки для отсека ①

Ниже будет описана настройка для Miele UltraPhase 1 и Miele UltraPhase 2. Настройка на другие моющие средства выполняется аналогично.

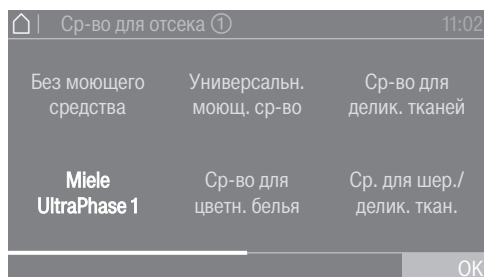


- Коснитесь сенсорной кнопки Miele UltraPhase 1.

На дисплее появится сообщение:

i Введите рекомендации по дозированию моющего средства для стирки изделий с нормальной степенью загрязнённости, учитывая при этом жёсткость воды.

Дозировка средства UltraPhase 1 для (диапазон жёсткости воды II) задана предварительно.

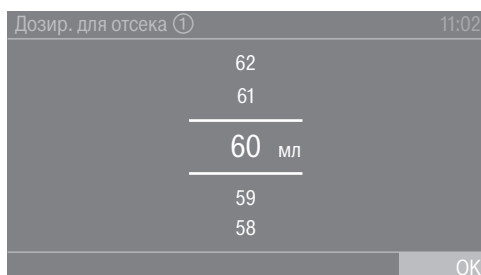


- Подтвердите установленное значение сенсорной кнопкой **OK** или откорректируйте значение.

UltraPhase 1		
	Диапазон жёсткости I	48 мл
	Диапазон жёсткости II	60 мл
	Диапазон жёсткости III	72 мл


На дисплее появится:

i Вставить контейнер ①

Первый ввод в эксплуатацию

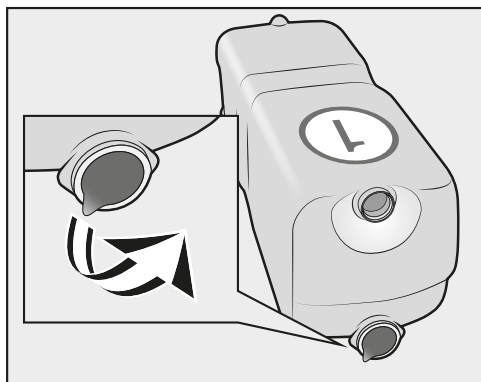


- Удалите плёнку или транспортировочную заглушку с картриджа с моющим средством.

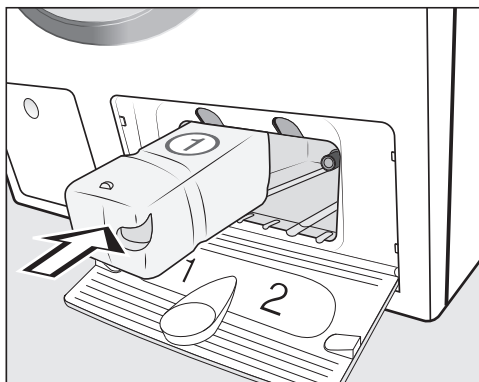

- Задвиньте картриджи с моющим средством для **UltraPhase 1** в **отсек 1** до защёлкивания фиксатора.

На дисплее появляется следующее сообщение:

i Теперь выполните установку для UltraPhase 2.

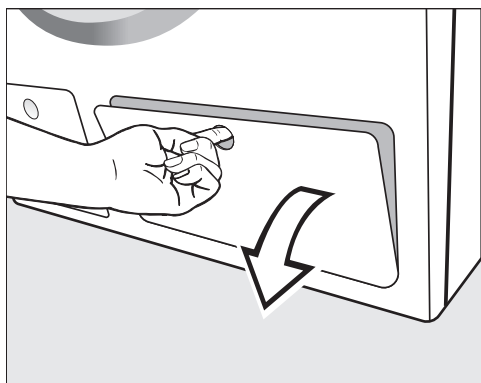


- Для открывания потяните крышку отсека TwinDos.

Первый ввод в эксплуатацию

Настройки для отсека ②

Дозировка средства UltraPhase 2 для  (диапазон жёсткости воды II) задана предварительно.

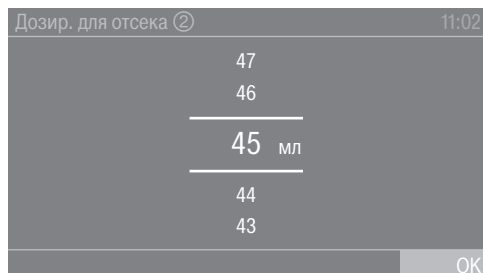


- Подтвердите установленное значение сенсорной кнопкой **OK** или откорректируйте значение.


UltraPhase 2		
	Диапазон жёсткости I	36 мл
	Диапазон жёсткости II	45 мл
	Диапазон жёсткости III	54 мл

На дисплее появится:

- Вставить контейнер ②

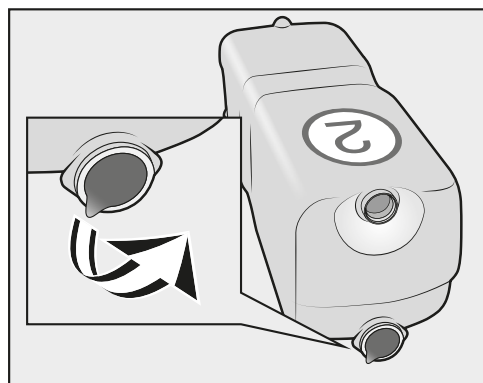

- Удалите плёнку или транспортировочную заглушку с картриджа с моющим средством.

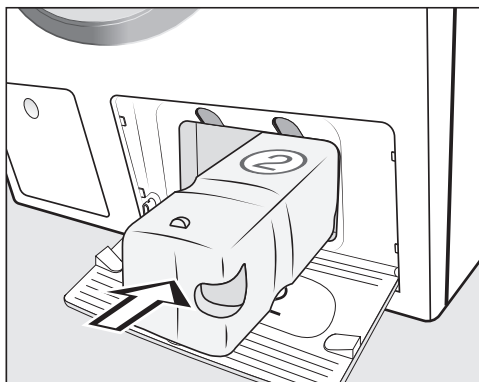

- Задвиньте картриджи с моющим средством для **UltraPhase 2** в **отсек 2** до защёлкивания фиксатора.

При задвигании картриджа индикация на дисплее меняется на:

-  TwinDos настроен. Изменить настройки вы можете в меню «Настройки» / TwinDos.

- Подтвердите выбор сенсорной кнопкой **OK**.

- Закройте крышку системы TwinDos.

На дисплее появляется программа калибровки.

6. Запуск программы калибровки

Для оптимального расходования воды, электроэнергии и оптимального результата стирки важно, чтобы стиральная машина выполнила калибровку.

Для этого **необходимо** запустить программу *Хлопок без белья*.

Запуск другой программы возможен только после калибровки.

На дисплее появится сообщение:

i Открыть водопроводный кран и запустить программу «Хлопок 90°C» с пустым барабаном

■ Подтвердите выбор сенсорной кнопкой **OK**.

На дисплее появится основное меню программы *Хлопок*.




■ Коснитесь сенсорной кнопки **Старт/Стоп**.

Программа калибровки стиральной машины запущена. Продолжительность составляет ок. 2 часов.

По завершении на дисплей выводится сообщение:

i Ввод в эксплуатацию завершён

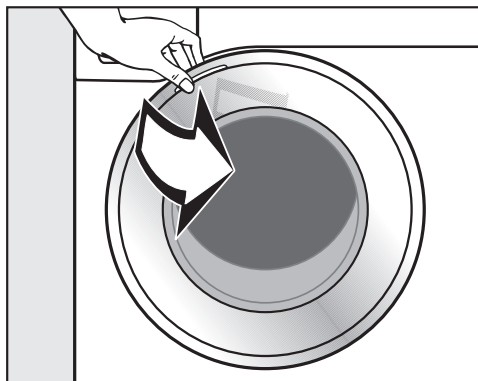

■ Возьмитесь за дверцу и откройте её.

Совет: Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

■ Выключите стиральную машину кнопкой **П**.

Расход электроэнергии и воды

- Используйте возможность максимальной загрузки машины в соответствующей программе стирки. Расход электроэнергии и воды в расчёте на общее количество белья будет в этом случае оптимальным.
- При неполной загрузке функция автоматического контроля загрузки обеспечит сокращение потребления воды и электроэнергии.
- Используйте программу *Экс-пресс 20* для небольших партий слабо загрязнённого белья.
- Современные моющие средства позволяют выполнять стирку при низких температурах (напр., 20°C). Для экономии электроэнергии используйте соответствующие установки температуры.
- При стирке с низкими температурами и/или с использованием жидких моющих средств существует опасность появления микроорганизмов и запахов в стиральной машине. Поэтому компания Miele рекомендует один раз в месяц проводить очистку машины.

Сообщением Информация о гигиене: выберите меню «Чистка и уход» и запустите программу «Очистка машины» на дисплее стиральная машина напомнит вам об этом.

- Используйте возможность подключения к системе горячего водоснабжения, чтобы экономить электроэнергию

или

- возможность использовать альтернативный вид воды.

Расход моющих средств

- Для точной дозировки средств пользуйтесь автоматическим дозированием.
- При дозировке учитывайте степень загрязнённости белья.
- Рекомендуется использовать моющее средство максимум в том количестве, которое указано на упаковке.

Если белье будет затем сушиться в сушильной машине

Для экономии электроэнергии при сушке выбирайте максимальную скорость отжима в соответствующей программе стирки.

EcoFeedback

В раскрывающемся меню вы увидите информацию о расходе электроэнергии и воды вашей стиральной машины.

На дисплее отображается следующая информация:

- Перед началом выполнения программы прогноз о расходе электроэнергии и воды.
- Во время выполнения программы или в ее конце фактический расход электроэнергии и воды.



- Откройте раскрывающееся меню.

1. Прогноз

Диаграмма с делениями, находящаяся справа, показывает прогноз расхода электроэнергии и воды.

Чем больше делений вы видите на дисплее, тем больше будет расход электроэнергии или воды.

Прогноз изменяется в зависимости от выбранной программы стирки, температуры и выбранных опций.

2. Фактический расход

Во время выполнения программы и по её завершении можно увидеть на дисплее фактический расход электроэнергии и воды.


Также вы можете увидеть индикацию затрат. Дополнительную информацию по вводу затрат вы найдёте в главе «Настройки», разделе «Расход».

Расход изменяется по мере выполнения программы.

Открытие дверцы или автоматическое выключение машины по окончании программы вызовет переход индикации на прогноз данных.

Совет: Вы можете увидеть индикацию показателей расхода в последней программе стирки и общего расхода (см. главу «Настройки», раздел «Расход»).

1. Подготовка белья

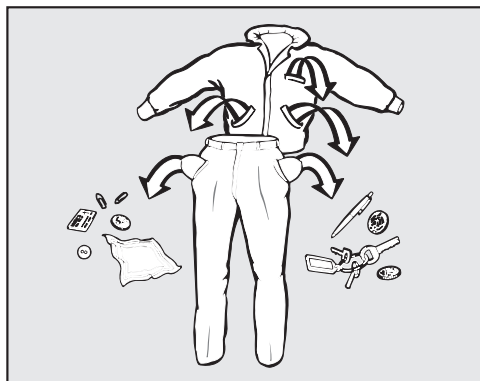

- Извлеките всё из карманов.

! Повреждения вследствие наличия посторонних предметов
Посторонние предметы (напр., гвозди, монеты, канцелярские скрепки) могут повредить текстильные изделия и элементы конструкции.

Перед загрузкой в стиральную машину проверяйте вещи на наличие посторонних предметов и удаляйте их.

Сортировка белья

- Рассортируйте текстильные изделия по цветам и символам на этикетке (на воротнике или в боковом шве).

Совет: При первых стирках темные вещи часто немного «линяют». Чтобы при этом не произошло окрашивание, стирайте светлые и темные вещи отдельно.

Предварительная обработка пятен

- При необходимости удалите с текстильных изделий перед стиркой пятна; по возможности, пока они ещё свежие. Промокните пятна нелиняющей тканью. Не тереть!

Совет: Пятна (например, крови, яиц, кофе, чая) часто можно удалить, воспользовавшись одним из способов, рекомендованных специалистами Miele. Советы по стирке и способы удаления пятен приведены на сайте www.miele.ru.

! Повреждения вследствие использования чистящих средств, содержащих растворители
Содержащие растворитель моющие средства (например, бензин) могут повредить пластиковые детали.

При обработке текстильных изделий такими моющими средствами следите за тем, чтобы они не попадали на пластиковые детали.

! Опасность взрыва вследствие использования моющих средств, содержащих растворители.
При использовании моющих средств, содержащих растворители, может образоваться взрывчатая смесь.

Не используйте в стиральной машине моющие средства, содержащие растворители.

Общие рекомендации

- При стирке штор: снимите имеющиеся в шторах ролики и металлическую ленту или заверните их в чехол.
- При стирке бюстгалтеров зашейте или удалите незакрепленные «косточки».
- Застежки-молнии, липучки, крючки и петли застегните перед началом стирки.
- Пододеяльники и наволочки застегните, чтобы в них не попадали небольшие предметы одежды и белья.
- Мелкие текстильные изделия могут попасть в зазор между манжетой и барабаном. Поэтому такие изделия следует стирать в бельевом мешке.
- Текстильные изделия с декоративной отделкой, например, со стразами, пайетками и т.д., следует стирать в бельевом мешке.

Не стирайте изделия, имеющие пометку **не предназначено для стирки** (символ )

2. Выбор программы

Включение стиральной машины

- Нажмите кнопку .

Включается подсветка барабана.


Подсветка барабана выключается автоматически через 5 минут.

Совет: Для того чтобы снова включить подсветку барабана, откройте раскрывающееся меню в меню «Обзор» и коснитесь сенсорной кнопки .

На дисплее появится индикация главного меню.

Выбор программы

- Коснитесь сенсорной кнопки Программы.

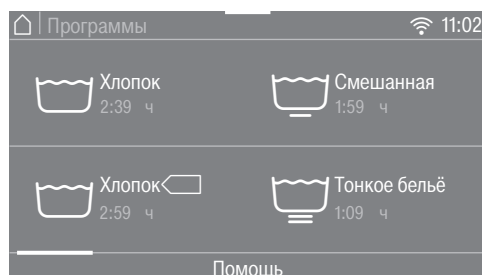

- Пролистайте меню на дисплее вправо до тех пор, пока не появится индикация нужной программы.
- Коснитесь сенсорной кнопки программы.

Дисплей переключается на индикацию меню Обзор программ.



Существует ещё 3 способа выбора программы.

1. персональные программы
2. ассистент стирки
3. MobileControl

3. Выбор программных установок

Выбор температуры

Вы можете изменить температуру, предварительно установленную в программе стирки.

Фактическая температура во время стирки может отличаться от выбранной. Сочетание расхода электроэнергии и времени стирки обеспечивают оптимальный результат стирки.

- Коснитесь сенсорной кнопки **Температура**.

- Выберите нужную температуру.

Дисплей переключается на индикацию меню **Обзор программ**.

Выбор скорости отжима

Вы можете изменить скорость отжима, предварительно установленную в программе стирки.

- Коснитесь сенсорной кнопки **Скор. отжима**.

- Выберите нужную скорость отжима.

Дисплей переключается на индикацию меню **Обзор программ**.

Включение системы TwinDos

Дозирование TwinDos включается автоматически у всех программ, в которых возможно дозирование.

1. Включить или выключить TwinDos

- Коснитесь сенсорной кнопки **TwinDos** и выберите **выкл.** или **вкл.**

2. Выбрать моющее средство

При использовании 2-фазной системы Miele вам необходимо указать состав партии белья (белое или цветное).

- Выберите **Белое** для партии белого белья или **Цветное** для партии цветного белья.

Если вы используете другие моющие средства, вам следует их выбрать.

- Выберите отсек ① или ②.

Совет: На дисплее отображаются только те моющие средства, которые допустимы для программы.

3. Выбрать степень загрязнения

На дисплее появляется запрос степени загрязнения белья.

- Выберите между: **лёгкая**, **средняя** и **сильная**.

- Подтвердите выбор сенсорной кнопкой **OK**.

Функция автоматического дозирования включена.

Дисплей переключается на индикацию меню **Обзор программ**.

Подробная информация приводится в главе «5. Дозировка моющих средств», разделе «TwinDos».

3. Выбор программных установок

Выбор опций

Вы можете дополнить программы стирки с помощью опций.

- Коснитесь сенсорной кнопки Опции.
- Выберите одну или несколько опций.

Не все опции можно комбинировать друг с другом, например, ECO и Короткая. Некомбинируемые опции не светятся на дисплее и их нельзя выбрать.

- Подтвердите выбор сенсорной кнопкой ОК.

Дисплей переключается на индикацию меню Обзор программ.

Подробная информация приведена в главе «Опции».

Включение дозирования CapDosing

Вы можете использовать для данной программы стирки дозирование капсулами.

- Коснитесь сенсорной кнопки CapDosing.

На дисплее появится индикация видов капсул, которые можно выбрать для программы стирки.

- Выберите нужный вид капсул.

Дозирование CapDosing включено.

Дисплей переключается на индикацию меню Обзор программ.

Подробная информация приводится в главе «5. Дозировка моющих средств», разделе «Дозирование CapDosing».

Выбор пятен

Чтобы лучше отстирать бельё с пятнами, можно выбрать различные виды пятен. Программа стирки настраивается в соответствии с выбором.

- Коснитесь сенсорной кнопки Пятна.
- Выберите из списка вид пятен у вашей партии белья.
- Подтвердите выбор сенсорной кнопкой ОК.

При выборе некоторых видов пятен на дисплее появится полезная информация.

- Подтвердите текстовую информацию с помощью ОК.

Дисплей переключается на индикацию меню Обзор программ.


Таймер

С помощью функции таймера вы можете задать время окончания или запуска программы стирки.

Подробная информация приведена в главе «Таймер».

4. Загрузка белья в машину

Открывание дверцы

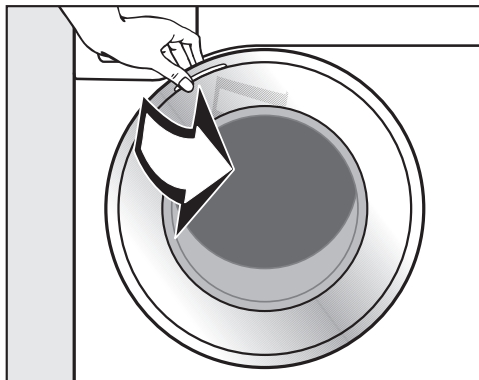

- Возьмитесь за дверцу и откройте ее.

Проверяйте, нет ли в барабане машины животных или посторонних предметов, прежде чем загружать белье.

При максимальной загрузке расход электроэнергии и воды в расчёте на общее количество белья будет минимальным. Перегрузка делает результат стирки неудовлетворительным и способствует образованию складок.


- Сложите бельё в барабан, расправив и встряхнув его.

Стирка белья различного размера является более эффективной, изделия лучше распределяются при отжиме.


Совет: В раскрывающемся меню отображается величина максимальной загрузки белья в выбранной программе.

Дополнительно появляется индикация с шагом в 25 %, которая показывает, сколько процентов от максимального объёма белья загружено в барабан и сколько моющего средства следует дозировать, если вы не выбираете систему автоматического дозирования.

Закрывание дверцы

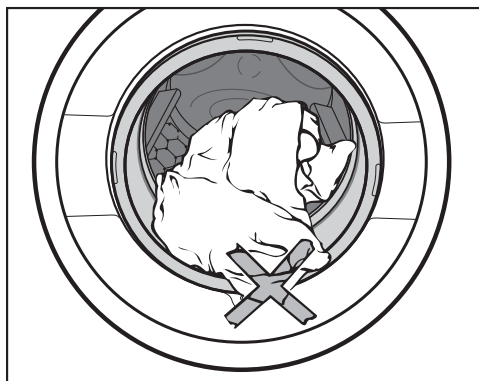

- Следите за тем, чтобы между дверцей и уплотнением не защемилось белье.

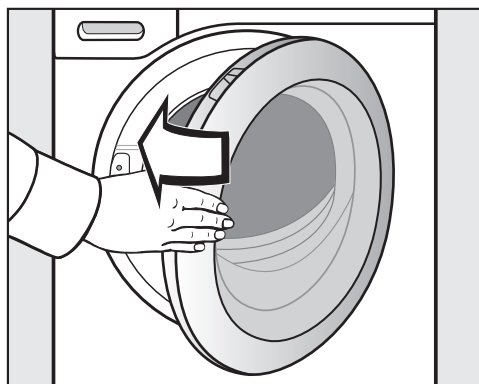

- Закройте дверцу легким толчком.

5. Дозировка моющих средств

У Вас есть разные возможности дозирования моющих средств для стиральной машины.

TwinDos

Эта стиральная машина оснащена системой TwinDos.

Система TwinDos должна быть активирована, как описано в главе «Первый ввод в эксплуатацию».

Принцип действия UltraPhase 1 и UltraPhase 2

UltraPhase 1 является жидким моющим средством, которое растворяет загрязнения и удаляет самые распространённые пятна. UltraPhase 2 является отбеливающим средством, которое удаляет въевшиеся пятна. Оба этих средства в разные моменты времени дозируются в процессе стирки для получения оптимального результата. UltraPhase 1 и UltraPhase 2 тщательно отстирывают белые и цветные вещи. Средства UltraPhase 1 и UltraPhase 2 в одноразовых картриджах можно приобрести в интернет-магазине Miele (www.miele-shop.ru) или в одной из точек продаж Miele.

Включение дозирования TwinDos

Дозирование TwinDos включается автоматически у всех программ, в которых возможно дозирование.

Совет: Дозировка моющих средств задана предварительно. При слишком сильном пенообразовании вы можете с помощью  Настройки, Вып. полн. программы, TwinDos **уменьшить** дозировку.

Изменение дозировки TwinDos


Вы можете изменить предлагаемый цветовой состав белья.

- Коснитесь сенсорной кнопки TwinDos и выберите нужный цветовой состав белья.

Выключение дозирования TwinDos

- Коснитесь сенсорной кнопки TwinDos.
- Коснитесь сенсорной кнопки **выкл.**

Извлечение картриджа для моющих средств

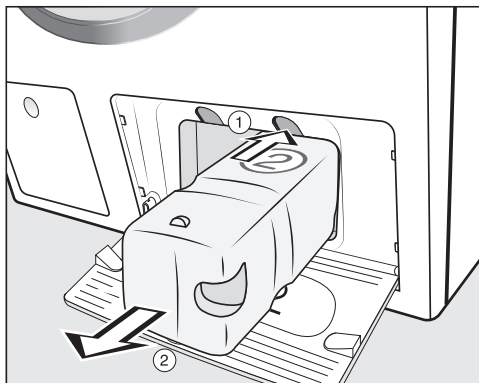

- ① Для разблокировки нажмите на жёлтую кнопку над картриджем.
- ② Вытяните картридж.

5. Дозировка моющих средств

Степень загрязнения

Загрязнение белья подразделяется на 3 степени:

-  лёгкая
Загрязнения и пятна не видны.
-  обычн.
Загрязнения видны и/или имеется некоторое количество небольших пятен.
-  сильная
Очень заметны загрязнения и/или пятна.

Дозирование моющих средств с помощью системы TwinDos и количество воды при полоскании настроено для степени загрязнения  средняя.

- Коснитесь сенсорной кнопки TwinDos, чтобы выбрать другую степень загрязнения.

Количество моющего средства и воды для полоскания будет настроено в соответствии со степенью загрязнения.

В некоторых программах степень загрязнения выбрать нельзя. Эти программы рассчитаны на обычное загрязнение белья.

Использование других средств для удаления пятен

Если вы хотите использовать дополнительные средства для удаления пятен, то для этого имеются следующие возможности:

- Использование капсулы Booster и активирование дозирования с помощью капсулы.
- Наполните пятновыводителем ячейку  в отсеке для моющих средств и добавок.

5. Дозировка моющих средств

Отсек для моющих средств и добавок

Вы можете использовать любые моющие средства, предназначенные для бытовых стиральных машин. Обратите внимание на указания производителя средства по применению и дозировке.

Проследите за тем, чтобы дозирование TwinDos было выключено.


При дозировании моющего средства ориентируйтесь на значение в рекомендации по дозировке в раскрывающемся меню.

Указанные значения в процентах относятся к количеству моющего средства, указанного на упаковке.

- 40 % = немного меньше половины
- 50 % = половина
- 60 % = немного больше половины
- 75 % = три четверти
- 100 % = рекомендуемое количество моющего средства

Учитывайте жёсткость воды.

Добавление моющего средства

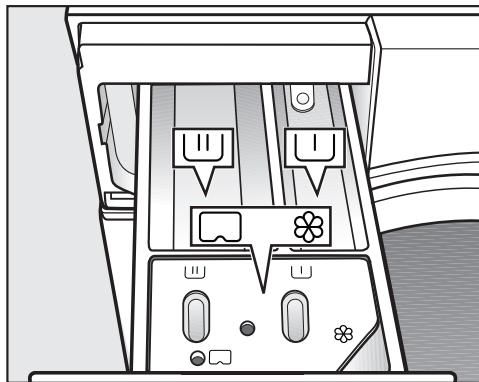

- Выдвиньте отсек для моющих средств и заполните ячейки моющим средством.

- Моющее средство для предварительной стирки
- ▤ Моющее средство для основной стирки, включая замачивание
- ⊗ Кондиционер, добавка для придания формы, жидкий крахмал и капсула

Использование моющих средств в виде таблеток или капсул

Кладите моющие средства в виде таблеток или капсул **всегда** непосредственно в бельё в барабане. Подача через отсек для моющих средств и добавок невозможна.


Использование жидких моющих средств при предварительной стирке

Использование жидких моющих средств в основной стирке при активированной предварительной стирке невозможно.

Используйте для стирки с активированной предварительной стиркой дозирование TwinDos.

5. Дозировка моющих средств

Добавление кондиционера

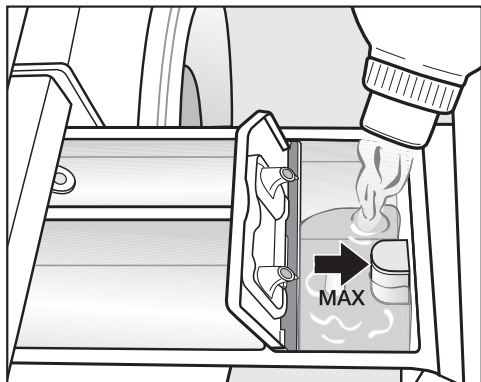

- Наполните кондиционером, добавкой для придания формы или жидким крахмалом ячейку ⌘. **Соблюдайте максимальную высоту наполнения.**

При выполнении последнего полоскания средство вымывается. По окончании программы стирки в ячейке ⌘ останется немного воды.

После неоднократного автоматического крахмаливания очистите отсек для моющих средств и добавок, особенно сифон.

Советы по дозировке

При дозировке моющего средства учитывайте степень загрязнённости белья и объём загрузки.

При недостатке моющих средств:

- бельё не отстирывается и со временем становится серым и жёстким;
- в стиральной машине образуется плесень;
- с белья не полностью отстирываются частицы жира;
- на нагревательных элементах образуется известковый налёт.

При передозировке моющих средств:

- ухудшаются результаты стирки, полоскания и отжима;
- расходуется больше воды за счёт автоматически добавляемого цикла полоскания;
- наносится больший ущерб окружающей среде.

Другую информацию о моющих средствах и их дозировке вы найдёте в главе «Моющие средства».

5. Дозировка моющих средств

Дозирование с помощью капсул

Если в настройках программы вы выбрали пункт *CapDosing*, то моющее средство для этой программы стирки дозируется через капсулу.

Для одной программы стирки можно выбрать только одну капсулу.

Существует 3 вида капсул:

- ⌘ = Средства для ухода за текстильными изделиями (например, кондиционер, средство пропитки)
- ☁ = Специальные добавки (например, усилитель моющего средства)
- 💧 = Моющие средства (только для основной стирки)

В зависимости от выбранной установки через капсулы дозируется или моющее средство, или специальная добавка, или средство для ухода за текстильными изделиями.


Капсула всегда содержит нужное количество средства для одного цикла стирки.

Вы можете приобрести капсулы в интернет-магазине Miele, в сервисной службе Miele или в точках продаж Miele.


⚠ **Опасность для здоровья вследствие использования капсул.** Ингредиенты, содержащиеся в капсулах, могут привести к угрозе для здоровья при проглатывании или контакте с кожей. Храните капсулы в недоступном для детей месте.

Вкладывание капсулы

- Откройте отсек для моющих средств и добавок.

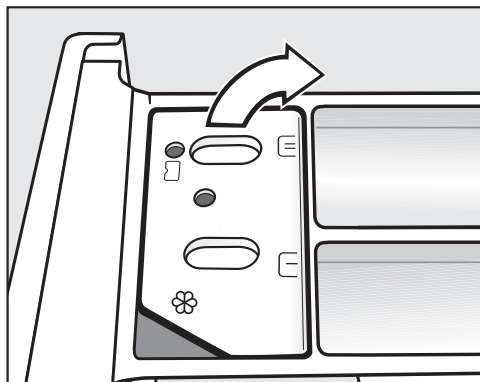


- Откройте крышку ячейки ⌘/☁.

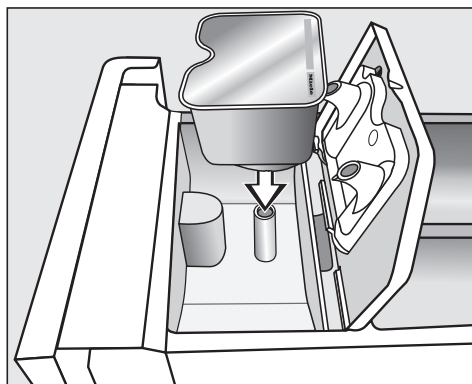

- Плотно прижмите капсулу.

5. Дозировка моющих средств

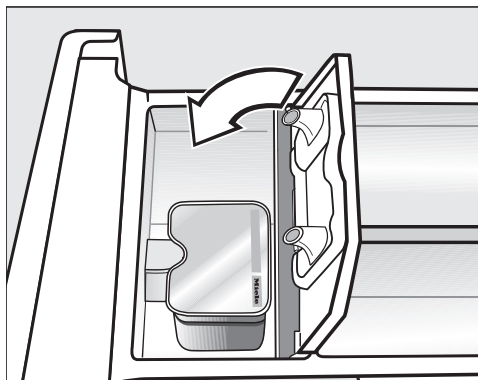

Содержимое соответствующей капсулы добавляется в ходе программы стирки в нужный момент.

Подача воды в ячейке ⌘ происходит при дозировании капсулами исключительно через капсулу. Дополнительно не заполняйте кондиционером ячейку ⌘.

- Закройте крышку и плотно её прижмите.
- Закройте отсек для моющих средств и добавок.

При закладывании капсулы в отсек для моющих средств она открывается. Если капсула будет удалена из отсека без использования, то её содержимое может вытечь. Утилизируйте открытую капсулу.

- По окончании программы удалите пустую капсулу.

В силу технических особенностей в капсуле остаётся немного воды.

6. Запуск программы - завершение программы


Запуск программы

Когда сенсорная кнопка *Старт/Стоп* будет гореть пульсирующим светом, можно будет запустить выполнение программы.

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*.

Дверца заблокируется (это можно узнать по символу  на дисплее), и начнётся программа стирки.

На дисплее отображается текущий статус программы.

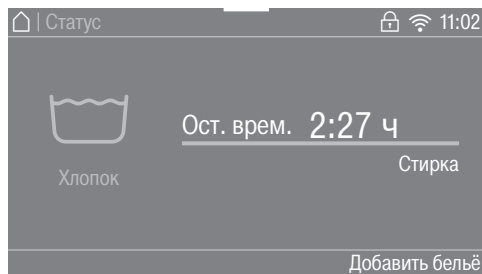

Стиральная машина информирует о достигнутом этапе программы и оставшемся до её окончания времени.

Если была выбрана отсрочка старта, она отображается на дисплее.

Освещение барабана выключается после запуска программы.

Завершение программы


Во время режима защиты от сминания дверца ещё будет заблокирована, а на дисплее появится *Конец/защита от смин.* и *Разблокир.* кнопкой «Старт/Стоп».

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*. Дверца разблокируется.

После завершения работы режима защиты от сминания дверца автоматически разблокируется.

- Откройте дверцу.
- Достаньте бельё.

Забытые в барабане вещи при следующей стирке могут дать усадку или окрасить другое бельё. Выньте все вещи из барабана.

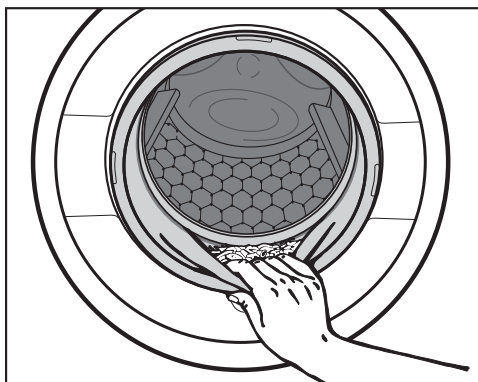

- Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в кольцевом уплотнении дверцы.

Совет: Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

- Выключите стиральную машину кнопкой .
- Удалите использованную капсулу, если имеется, из отсека для моющих средств и добавок.

Совет: Оставьте отсек для моющих средств и добавок приоткрытым, чтобы он мог высохнуть.

Окончательный отжим в программе стирки

При выборе программы на дисплее всегда отображается оптимальная скорость окончательного отжима.

В некоторых программах стирки можно выбрать более высокую скорость отжима.

В таблице указана максимальная скорость отжима, которую можно выбрать.

Программа	Об/мин
Хлопок	1600
Хлопок 	1600
Смешанная (Деликатная)	1200
Тонкое белье	900
Стирка QuickPower	1600
Автоматическая +	1400
Шерсть 	1200
Шёлк 	600
Экспресс 20	1200
Сорочки	900
Джинсы	900
Тёмные вещи	1200
Спортивное белье	1200
Спортивная обувь	600
Верхняя одежда	800
Пропитывание	1000
Пуховые изделия	1200
Перины	1200
Подушки	1200
Хлопок Гигиена	1600
Гардины	600
Новые вещи	1200
Только полоскание	1600
Накрахмаливание	1200
Освежить	–
Окончательная обработка паром	–
Слив/Отжим	1600
Очистить машину	900

Отжим

Отказ от окончательного отжима (опция «Без слива»)

В опции «Без слива» после завершающего цикла полоскания бельё остаётся лежать в воде. Таким образом, уменьшается образование складок, если бельё не будет сразу вынуто из машины по окончании программы.

- Выберите опцию *Без слива*.

Запуск окончательного отжима

Вы можете уменьшить скорость отжима.

- Коснитесь сенсорной кнопки *Изменить скор. отжим..*
- Выберите нужную скорость отжима.
- Запустите окончательный отжим с помощью сенсорной кнопки *Старт/Стоп*.

Завершение программы стирки

Вы хотели бы вынуть бельё из машины мокрым без проведения отжима.

- Коснитесь сенсорной кнопки *Изменить скор. отжим..*
- Выберите скорость отжима *0 об/мин (без отжима)*.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*.

Вода откачивается.

Промежуточный отжим

Бельё отжимается после основной стирки и между циклами полоскания. При уменьшении скорости окончательного отжима скорость промежуточного отжима также уменьшается.

Отказ от промежуточного отжима и окончательного отжима

- Коснитесь сенсорной кнопки *Скор. отжима*.
- Выберите настройку *0 об/мин*.

После окончательного цикла полоскания вода сливается, и включается функция защиты от сминания.

При этой установке в некоторых программах выполняется дополнительный цикл полоскания.

Хлопок		От 90 °С до хол.	максимум 9,0 кг
Изделия	Столовое белье и т. д., текстильные изделия из хлопка, льна или смешанных волокон		
Совет	– Установки <i>Хлопок</i> 60°/40 °С отличаются от программы <i>Хлопок</i> /  более короткой длительностью программ, более длительным временем выдержки температуры и повышенным расходом электроэнергии. – При особых требованиях к гигиене выбирайте установку температуры 60 °С или выше.		
Хлопок 		 / 	максимум 9,0 кг
Изделия	Среднезагрязненное белье из хлопка		
Совет	– Эти установки являются самыми эффективными по потреблению электроэнергии и воды для стирки белья из хлопка. – В программе  достигнутая температура стирки ниже, чем 60 °С, результат стирки соответствует программе <i>Хлопок 60 °С</i>.		
Указание для испытательных организаций: Тестовые программы по норме EN 60456 и нанесение маркировки с данными энергопотребления согласно распоряжению 1061/2010 При проведении сравнительных испытаний дозирование TwinDos должно быть выключено.			
Смешанная (Деликатная)		От 60 °С до хол.	максимум 4,0 кг
Изделия	Текстильные изделия с синтетическими и смешанными волокнами, обработанный хлопок		
Совет	При стирке легко мнущихся изделий уменьшите скорость окончательного отжима.		
Тонкое белье		От 60 °С до хол.	максимум 3,0 кг
Изделия	Для чувствительных изделий из синтетических волокон, смесовых тканей, вискозы		
Совет	– Для сильно мнущихся текстильных изделий отказаться от выбора скорости отжима. – При выставлении температуры учитывайте рекомендации производителя на ярлычке.		

Обзор программ

Стирка QuickPower		60 °C – 40 °C	максимум 5,0 кг
Изделия	Для слегка или нормально загрязнённых текстильных изделий, которые также можно стирать в программе <i>Хлопок</i>		
Совет	Белье стирается особенно быстро и тщательно благодаря усиленному увлажнению и специальному ритму стирки.		
Автоматическая +		От 40 °C до хол.	максимум 6,0 кг
Изделия	Партии отсортированного по цвету белья для программ <i>Хлопок</i> и <i>Смешанная</i>		
Совет	Для каждой партии белья будет всегда достигнут наилучший результат стирки с самым бережным уходом благодаря автоматически настроенным параметрам стирки (например, уровень воды, ритм стирки и вид отжима).		
Шерсть 		От 40 °C до хол.	максимум 2,0 кг
Изделия	Текстильные изделия из чистой шерсти или с добавлением шерсти		
Совет	Для легко мнущихся изделий обратите внимание на скорость окончательного отжима.		
Шёлк 		От 30 °C до хол.	максимум 1,0 кг
Изделия	Шелк и деликатные изделия, не содержащие шерсть		
Совет	Тонкие колготы и бюстгалтеры стирать в бельевом мешке.		
Экспресс 20		От 40 °C до хол.	максимум 3,5 кг
Изделия	Текстильные изделия из хлопка, которые почти не были в носке или имеют лишь незначительные загрязнения		
Совет	Опция <i>Quick</i> автоматически активирована.		

Сорочки		От 60 °С до хол.	максимум 1,0 кг/2,0 кг
Изделия	Сорочки и блузки из хлопка и смешанных волокон		
Совет	– Предварительно обработать воротнички и манжеты в зависимости от степени загрязнения. – Для сорочек и блузок из шёлка используйте программу <i>Шёлк</i> . – Если предварительно установленная опция <i>Лёгкое разглаживание</i> будет отключена, максимальная загрузка повысится до 2,0 кг.		
Джинсы		От 60 °С до хол.	максимум 3,0 кг
Совет	– Изделия из джинсового материала стирайте вывернутыми наизнанку. – При первых стирках джинсовая одежда часто немного «линяет». Поэтому темные и светлые изделия стирайте отдельно. – Перед стиркой застегните пуговицы и застёжки-молнии.		
Темные вещи		От 60 °С до хол.	максимум 3,0 кг
Изделия	Черное и темное белье из хлопка и смесовых тканей		
Совет	Стирать изделия, вывернув их наизнанку.		
Спортивное белье		От 60 °С до хол.	максимум 3,0 кг
Изделия	Одежда для спорта и фитнеса, например, трикотаж, брюки, спортивная одежда из микрофибры и флиса		
Совет	– Не использовать кондиционер. – Учитывайте указания производителя по уходу.		
Спортивная обувь		От 40 °С до хол.	максимум 2 пары обуви
Изделия	Только спортивная обувь (не кожаная)		
Совет	– Учитывайте указания производителя по уходу. – Удаляйте предварительно грубые загрязнения щёткой. – Застегните застёжки на липучке (лента Velcro). – Не используйте кондиционер. – Для сушки в сушильной машине используйте специальную корзину.		

Обзор программ

Верхняя одежда		От 40 °С до хол.	максимум 2,5 кг
Изделия	Функциональная одежда, например, куртки и брюки из мембранных материалов, например, Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® и т.д.		
Совет	– Застегнуть липучки и застежки-молнии. – Не использовать кондиционер. – При необходимости верхнюю одежду можно дополнительно обработать в программе <i>Пропитывание</i>. Пропитывать одежду после каждого цикла стирки не рекомендуется.		
Пропитывание		40 °С	максимум 2,5 кг
Изделия	Для дополнительной обработки изделий из микроволокон, лыжных костюмов или скатертей преимущественно из синтетических волокон, если необходимо, чтобы изделия обладали грязе- и водоотталкивающими свойствами.		
Совет	– Изделия должны быть свежевыстиранными и отжатыми или высушенными. – Для получения оптимального эффекта необходима последующая термическая обработка. Это обеспечивается сушкой в сушильной машине или глажением.		
Пуховые изделия		От 60 °С до хол.	максимум 2,0 кг
Изделия	Куртки, спальные мешки, подушки и другие текстильные изделия с наполнителем из пуха		
Совет	– Перед стиркой удалите воздух из белья, чтобы избежать чрезмерного пенообразования. Для этого вложите белье в тесный бельевой мешок или завяжите лентой, подлежащей стирке. – См. этикетку по уходу на изделии.		

Перины		От 60 °С до хол.	максимум 2,5 кг 1 перина 2,20 м x 2,00 м
Изделия	Одеяла и подушки с наполнением из пера или пуха		
Совет	– Перед стиркой удалите воздух из белья, чтобы избежать чрезмерного пенообразования. Для этого вложите белье в тесный бельевой мешок или завяжите лентой, подлежащей стирке. – См. этикетку по уходу на изделии.		
Подушки		От 60 °С до хол.	2 подушки (40 x 80 см) или 1 подушка 80 x 80 см
Изделия	Пригодные для стирки подушки с синтетическим наполнителем		
Совет	– Перед стиркой удалите воздух из белья, чтобы избежать чрезмерного пенообразования. Для этого вложите белье в тесный бельевой мешок или завяжите лентой, подлежащей стирке. – См. этикетку по уходу на изделии!		
Хлопок Гигиена		От 90 °С до 60 °С	максимум 9,0 кг
Изделия	Текстильные изделия из хлопка или льна, которые имеют непосредственный контакт с кожей или особые гигиенические требования, например нижнее бельё, постельное бельё, постельные чехлы (наматрасники)		
Совет	– Более длительное время выдержки температуры, чем в программе <i>Хлопок</i>. – Учитывайте информацию производителя на этикетке по уходу.		

Обзор программ

Гардины		От 40 °С до хол.	максимум 2,0 кг
Изделия	Гардины, для которых производитель разрешает машинную стирку		
Совет	– Для удаления пыли автоматически выбирается опция <i>Предварительная стирка</i>. – Для гардин из мнущегося материала уменьшите скорость отжима или отключите его. – Удалите имеющиеся в гардинах ролики.		
Новые вещи		От 40 °С до хол.	максимум 2,0 кг
Изделия	Новые текстильные изделия из хлопка, синтетических волокон и новые махровые изделия		
Совет	Из тканей удаляются остатки химических веществ, используемых при производстве.		
Только полоскание			максимум 8,0 кг
Изделия	Для прополаскивания текстильных изделий, выстиранных вручную		
Совет	Для легко мнущихся изделий обратите внимание на скорость окончательного отжима.		
Накрахмаливание			максимум 8,0 кг
Изделия	Требующие крахмаливания скатерти, салфетки, рабочая одежда		
Совет	– Для легко мнущихся изделий обратите внимание на скорость окончательного отжима. – Белье для крахмаливания должно быть свежевystираным, но без использования кондиционера.		

Освежить		максимум 1,0 кг
Изделия	Сухая, незагрязненная верхняя одежда из хлопка, льна или смешовых тканей; слегка смятая. Верхняя одежда должна быть пригодной для машинной сушки ☺ и глажения  .	
Совет	– При снижении загрузки улучшается конечный результат. – Выньте вещи сразу после окончания программы и высушите их в сушильной машине в программе «Деликатное разглаживание» или повесьте на вешалку (плечико). – Не подходит для шерсти или изделий с содержанием шерсти.	
Окончательная обработка паром		максимум 2,0 кг
Изделия	Влажная, свежевystиранная и отжатая верхняя одежда из хлопка или льна, образование складок у которой должно быть уменьшено. Верхняя одежда должна быть пригодна для машинной сушки ☺ ☺ и глажения  .	
Совет	– 5-6 сорочек соответствуют загрузке ок. 2,0 кг. – При снижении загрузки улучшается конечный результат. – Выньте вещи сразу после окончания программы и высушите их в сушильной машине в программе «Деликатное разглаживание» или повесьте на вешалку (плечико). – Не подходит для шерсти или изделий с содержанием шерсти.	
Слив/Отжим		максимум 8,0 кг
Совет	– Только слив: скорость отжима установить на 0 об/мин. – Учитывать выбранную скорость отжима.	

Обзор программ

Чистка и уход

У стиральной машины имеется 2 программы по уходу за ней.

1. Очистка машины для очистки стиральной машины.
2. Очистка TwinDos для ухода за отсеками TwinDos ①/②. Дополнительную информацию вы найдёте в главе «Чистка и уход», разделе «Очистка системы TwinDos».

Очистка машины		85 °C	без загрузки
Из-за частых стирок с низкими температурами возникает опасность появления микроорганизмов в стиральной машине. Благодаря очистке стиральной машины количество микроорганизмов и грибов заметно сокращается, уменьшается налёт и предотвращается образование запахов.			
Совет	– Оптимального результата вы достигнете при использовании средства Miele для чистки посудомоечных и стиральных машин. В качестве альтернативы возможно применение универсального порошкообразного моющего средства. – Добавьте средство для чистки или универсальное моющее средство непосредственно в барабан. – Не загружайте бельё в машину. Очистка выполняется при пустом барабане.		

Стирка	
Число на символе (см. рисунок) указывает максимальную температуру, при которой можно стирать изделие.	
	нормальная механическая нагрузка
	щадящая механическая нагрузка
	особо щадящая механическая нагрузка
	Ручная стирка
	Стирка не разрешена

Пример выбора программ

Программа	Символы по уходу
Хлопок	
Смешанная	
Тонкое белье	
Шерсть	
Шёлк	
Экспресс 20	
Автоматическая +	

Сушка	
Точки обозначают температуру.	
	Нормальная температура
	Пониженная температура
	Не предназначено для машинной сушки

Глажение утюгом и в гладильной машине	
Точки обозначают диапазоны температур.	
	ок. 200 °C
	ок. 150 °C
	ок. 110 °C
	Глажение с паром может вызывать необратимые повреждения.
	Глажение не разрешается

Профессиональная чистка	
	Чистка химическими растворителями. Буквы обозначают вид чистящего средства.
	Аква-чистка
	Химическая чистка не допускается

Отбеливание	
	допускается любое средство окислительного отбеливания
	допускаются только кислородные отбеливатели
	отбеливание не разрешается

Опции

Вы можете дополнить программы стирки с помощью опций.

Quick

Выполнение программы сокращается. Усиливается механическое воздействие при стирке, и повышается расход электроэнергии.

Eco

Опция Eco помогает экономить электроэнергию. Температура стирки будет пониженной, а продолжительность стирки, напротив, увеличится. Эффективность очистки в программе стирки сохраняется.

Больше воды

Уровень воды при стирке и полоскании повышается.

Вы можете повлиять на степень повышения уровня воды, как описано в главе «Установки», разделе «Уровень для Больше воды».

Дополнительный цикл полоскания

Для особенно хорошего результата полоскания может быть активизирован дополнительный цикл полоскания.

SingleWash

Для эффективной стирки очень маленькой партии белья (< 1 кг) в обычной программе. Время стирки сокращается.

Учитывайте следующие рекомендации:

- Использовать жидкое моющее средство
- Уменьшите количество моющего средства до максимум 50% от указанного значения для половинной загрузки

Лёгкое разглаживание

Для уменьшения образования складок бельё разглаживается в конце программы. Для получения оптимального результата уменьшите максимальную загрузку на 50%. Обращайте внимание на данные, отображаемые на дисплее. При уменьшении загрузки улучшается конечный результат.

Верхняя одежда должна быть пригодна для машинной сушки ☼ ☼ и глажки  .

Предварительная стирка

Для удаления сильных загрязнений, например, пыли, песка.

Замачивание

Для особенно сильно загрязнённого белья с пятнами, содержащими белковые вещества.

Вы можете выбрать время замачивания от 30 минут до 6 часов с шагом в 30 минут, как описано в главе «Установки». Заводская настройка составляет 30 минут.

Интенсивная

Для особенно загрязнённого и износоустойчивого белья. Благодаря усиленной механике стирки и увеличенному использованию тепловой энергии повышается результат стирки.

AllergoWash

При повышенных гигиенических требованиях. Благодаря повышенному расходу электроэнергии увеличивается время выдержки температуры, за счёт увеличения использования воды повышается качество полоскания. Партия белья должна быть пригодна для машинной сушки   и глажки  .

Особенно бережно

Уменьшаются интенсивность вращения барабана и длительность стирки. Слабо загрязнённые текстильные изделия стираются более бережно.

Особенно тихо

Уровень производимого шума во время программы стирки понижается. Используйте эту функцию, если вы хотели бы запустить программу стирки во время отдыха. Скорость окончательного отжима автоматически устанавливается на  (без слива). Продолжительность программы увеличивается.

Без слива

После завершающего цикла полоскания белье остается лежать в воде. Таким образом, уменьшается образование складок, если белье не будет сразу вынута из машины по окончании программы.

К каждой программе можно добавить только индивидуальный набор опций. Опция, которая недопустима для какой-либо программы стирки, не предлагается к выбору. Обзор представлен в таблице «Обзор программ стирки и опций».

Обзор программ стирки и опций

	Quick	Eco	Больше воды	Дополнительный цикл полоскания	SingleWash
Хлопок	X	X	X	X	X
Хлопок 	X	–	X	X	X
Смешанная (Деликатная)	X	X	X	X	X
Тонкое бельё	X	X	X	X	X
Стирка QuickPower	✓	–	–	–	X
Автоматическая плюс	X	X	X	X	X
Шерсть 	–	–	–	–	X
Шёлк 	–	–	–	–	X
Экспресс 20	✓	–	–	–	–
Верхние рубашки	X	X	X	X	X
Джинсы	X	X	X	X	X
Тёмные вещи	X	X	X	X	X
Спортивное бельё	X	X	X	X	X
Спортивная обувь	–	–	X	–	–
Верхняя одежда	X	X	X	X	–
Пропитывание	–	–	–	–	–
Пуховые изделия	X	X	X	X	–
Перины	X	X	X	X	–
Подушки	X	X	X	X	–
Хлопок Гигиена	X	X	X	X	–
Гардины	X	X	X	X	–
Новые вещи	–	–	X	X	X
Только полоскание	–	–	X	–	–
Накрахмаливание	–	–	X	–	–

X = можно выбрать

– = нельзя выбрать

✓ = включено автоматически

Для программ, которые здесь не перечислены, ни одну из опций выбрать нельзя.

Обзор программ стирки и опций

Лёгкое разгла- живание	Предвари- тельная стирка	Замачи- вание	Интен- сивная	Allergo- Wash	Особен- но бе- режно	Особен- но тихо	Без слива
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	-	X	X	X	X
X	-	-	-	-	-	-	X
X	X	X	-	X	X	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
X	-	-	-	-	-	-	X
✓	X	X	-	X	X	X	X
X	X	X	-	X	X	X	X
✓	X	X	-	X	X	X	X
X	X	X	-	X	X	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
-	X	X	-	-	X	X	X
-	-	-	-	-	-	-	X
-	X	-	-	X	X	X	X
-	X	-	-	X	X	X	X
X	X	X	-	X	X	X	X
X	X	-	-	X	X	X	X
X	-	-	-	-	X	X	X
-	-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	-	X

Выполнение программы

	Основная стирка		Полоскание		Отжим
	Уровень воды	Ритм стирки	Уровень воды	Циклы полоскания	
Хлопок		(A)		2-5 ¹⁾²⁾³⁾	✓
Хлопок 		(A)		2-5 ²⁾³⁾	✓
Смешанная (Деликатная)		(B)		2-4 ²⁾³⁾	✓
Тонкое белье		(C)		2-4 ²⁾³⁾	✓
Стирка QuickPower		(A)		1	✓
Автоматическая +		(A)(B)		2-4 ²⁾³⁾	✓
Шерсть 		(E)		2	✓
Шёлк 		(E)		2	✓
Экспресс 20		(A)		1	✓
Сорочки		(C)		3-4 ³⁾	✓
Джинсы		(B)		2-4 ²⁾³⁾	✓
Тёмные вещи		(B)		3-5 ²⁾³⁾	✓
Спортивное белье		(C)		2-3 ³⁾	✓
Спортивная обувь		(D)		2	✓
Верхняя одежда		(C)		3-4 ³⁾	✓
Пропитывание	—	(B)		1	✓
Пуховые изделия ⁴⁾		(C)		3-4 ³⁾	✓
Перины		(C)		3-4 ³⁾	✓
Подушки ⁴⁾		(C)		3-4 ³⁾	✓
Хлопок Гигиена		(A)		3-5 ^{2,3)}	✓
Гардины		(C)		3-4 ³⁾	✓
Новые вещи		(B)		2-3 ³⁾	✓
Только полоскание	—	—		2	✓
Накрахмаливание		(B)	—	—	✓

-  = низкий уровень воды
 = средний уровень воды
 = высокий уровень воды
Ⓐ = интенсивный ритм
Ⓑ = нормальный ритм
Ⓒ = чувствительный ритм
Ⓓ = ритм раскачивания
Ⓔ = ритм ручной стирки
✓ = выполняется
– = не выполняется

Стиральная машина оснащена электронным управлением с функцией автоматического контроля загрузки. Машина автоматически определяет необходимый для стирки расход воды в зависимости от количества белья и его способности впитывать воду.

Приведённая здесь информация о выполнении программ всегда относится к основной программе при максимальной загрузке.

Индикация вашей машины в любое время в ходе выполнения программы стирки проинформирует вас о достигнутом этапе программы.

Особенности выполнения программы

Защита от сминания:

После завершения программы барабан вращается ещё максимум 30 минут, предотвращая образование складок на белье.

Исключение: в программах

Шерсть  и *Шёлк*  защита от сминания не выполняется.

Стиральную машину можно открыть в любое время.

- 1) Начиная с выбранной температуры 60°C и выше выполняются 2 цикла полоскания. При выборе температуры менее 60°C выполняются 3 цикла полоскания.
- 2) Дополнительный цикл полоскания проводится, если:
 - в барабане образовалось слишком много пены
 - скорость окончательного отжима менее 700 об/мин
- 3) Дополнительный цикл полоскания проводится при:
 - выборе опции *Дополнител. полоскание*
- 4) Повышенная скорость отжима: перед циклом стирки выполняется форсированный отжим для удаления воздуха из пухового наполнителя. После этого вода для основной стирки подаётся через ячейку .

Выполнение программы

PowerWash 2.0

Разработанная компанией Miele технология PowerWash 2.0 применяется при небольшой и средней загрузке в следующих программах стирки:

- Хлопок
- Смешанная
- Сорочки
- Автоматическая плюс

Принцип действия

При обычном способе для стирки используется больше воды, чем может впитать белье. Все это количество воды нужно нагревать.

При способе стирки PowerWash 2.0 воды используется лишь немногим больше, чем может впитать белье. Вода, которая не впиталась в белье, нагревает барабан и белье и все время орошает белье. Благодаря этому снижается потребление электроэнергии.

Активация

До начала выполнения программы стирки стиральная машина определяет величину загрузки. Технология PowerWash 2.0 активируется автоматически при выполнении следующих условий:

- небольшая или средняя загрузка
- выбранная температура не превышает 60°C.

- выбранная скорость последнего отжима не менее 600 об/мин.
- для этапа основной стирки (D, U) не выбрана опция дозирования с помощью капсул.

При выборе некоторых опций (например, «Предварительная», «Больше воды») технология PowerWash 2.0 не активируется.

Особенности

– Фаза смачивания

До начала выполнения программы стирки стиральная машина несколько раз выполняет отжим. При этом отжатая вода снова орошает белье для достижения его оптимальной пропитки водой.

В конце фазы смачивания устанавливается оптимальный уровень воды. При необходимости стиральная машина откачивает воду и добавляет немного свежей воды.

– Шумы в фазе нагрева

Нагревание белья и барабана может сопровождаться необычными шумами (моторными шумами).

Прерывание программы

В любое время после запуска программы стирки можно отменить её выполнение.

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*.

На дисплее появится:

i Вы хотели бы прервать программу?

- Выберите да.

На дисплее появится:

Программа прервана.

Стиральная машина откачивает моющий раствор.

- Дождитесь, когда дверца разблокируется.
- Откройте дверцу.
- Достаньте бельё.

Выбор другой программы

- Закройте дверцу.
- Выберите нужную программу.
- При необходимости добавьте моющие средства в отсек для моющих средств и добавок.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*.

Начинается запуск новой программы.

Прерывание программы


- Выключите стиральную машину кнопкой .
- Для продолжения работы снова включите стиральную машину кнопкой .

Изменение программы

Изменить программу после начавшегося старта программы невозможно.

Добавление/извлечение белья

В течение первых минут после запуска программы можно добавить или извлечь бельё.

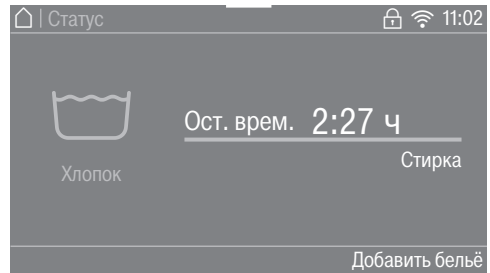

- Коснитесь сенсорной кнопки *Добавить бельё*.

Если сообщение *Добавить бельё* не отображается на дисплее, добавить бельё будет невозможно.

Программа стирки будет остановлена, дверца разблокируется.

- Откройте дверцу.
- Добавьте бельё или выньте отдельные вещи.
- Закройте дверцу.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*.

Программа стирки будет продолжена.

Персональные программы

Создать персональную программу

Индивидуально составленную программу стирки можно сохранить под собственным названием.

Есть 2 возможности создания персональных программ.

Возможность 1

- На дисплее отображается главное меню. Коснитесь сенсорной кнопки Персональн. программы.

Индикация на дисплее переходит в меню персональных программ.

- Коснитесь сенсорной кнопки создать.

Дисплей переключается на индикацию меню созд. персон. программы.

- Выберите нужную программу.
- Выберите все нужные программные установки.
- Затем выберите сохранить.
- Задайте название.

Возможность 2

Вы можете сохранить выбранную программу стирки перед её запуском в качестве персональной.

- Перед запуском программы коснитесь сенсорной кнопки ☆ сохранить.
- Задайте название.

Если сохранено уже 12 персональных программ, то сенсорная кнопка создать или ☆ сохранить отображаться не будет. Удалите существующие персональные программы, чтобы создать новые.

Ввести название

Выбирайте короткие, точные названия.

- Коснитесь нужных букв или символов.
- Подтвердите сенсорной кнопкой сохранить.

Программа стирки сохраняется в списке персональных программ.

Изменение персональной программы


Вы можете переименовать, удалить или переместить сохранённую персональную программу.

- В главном меню выберите сенсорную кнопку Персональн. программы.
- Касайтесь персональной программы, которую вы хотите изменить, до тех пор, пока не откроется контекстное меню.
- Выберите переименовать, удалить или переместить.

Ассистент стирки поможет вам при стирке одежды и белья с разными указаниями по уходу на ярлыках. С помощью меню выбора текстильных изделий составляется программа стирки, подходящая для вашей партии белья.

- Перелистните главное меню на вторую страницу.
- Коснитесь сенсорной кнопки Ассистент стирки.

На дисплее появляется индикация списка текстильных изделий.

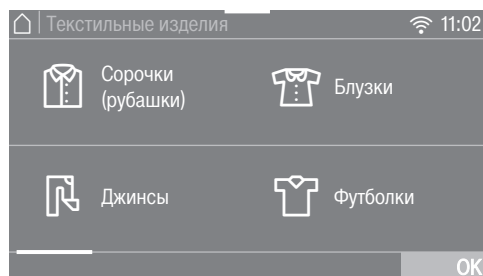

- Коснитесь сенсорной кнопки текстильного изделия, которое соответствует вашему изделию или партии белья.

Выбранное изделие выделяется оранжевым цветом. Вы можете выбрать несколько текстильных изделий.

При выборе некоторых текстильных изделий на дисплее появятся полезные советы.

- Подтвердите выбор сенсорной кнопкой ОК.
- Следуйте дальнейшим указаниям на дисплее.

В заключение на дисплее появится итог выбора параметров.

- Подтвердите сенсорной кнопкой ОК или выберите изменить, если вы хотели бы что-либо изменить в выборе.

Настроенная на ваше бельё программа готова к запуску.

Совет: Вы можете также дополнительно выбрать отдельные настройки программы, например, *опции*, прежде чем запустить программу.

Таймер

С помощью таймера можно выбрать время до запуска программы, а также время окончания программы. Вы можете отложить запуск программы максимум на 24 часа.

Настройка таймера

- Коснитесь сенсорной кнопки  Таймер.
- Выберите опцию Окончание в или Запуск в.
- Установите часы и минуты и подтвердите это сенсорной кнопкой ОК.

Изменение настроек таймера

Перед запуском программы можно изменить выбранное время таймера.

- Коснитесь сенсорной кнопки  или .
- Измените по желанию указанное время и подтвердите его сенсорной кнопкой ОК.

Удаление таймера

Перед запуском программы можно удалить выбранное время таймера.

- Коснитесь сенсорной кнопки  или .

На дисплее отображается выбранное время таймера.

- Коснитесь сенсорной кнопки удалить.
- Подтвердите сенсорной кнопкой ОК.

Выбранное время таймера удаляется.

Запуск таймера

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*.

Дверца блокируется, и на дисплее отображается время до запуска программы.

После запуска программы выбранное время таймера можно изменить или отменить только с помощью прерывания программы.

Можно в любое время произвести немедленный запуск программы.

- Коснитесь сенсорной кнопки Запустить сейчас.

SmartStart

С помощью функции *SmartStart* вы определяете период времени, когда работа стиральной машины будет запускаться автоматически. Запуск выполняется с помощью сигнала, например, от вашего предприятия по энергоснабжению, когда тариф на электроэнергию будет наиболее выгодным.

Эта функция активна, если настройка *SmartGrid* включена.

Период времени, который можно задать, составляет от 1 минуты до 24 часов. В этот период стиральная машина ожидает сигнала от предприятия по энергоснабжению. Если в заданном периоде времени не будет передан сигнал, стиральная машина начнёт программу стирки.

Установка периода времени

Если в настройках вы активировали функцию *SmartGrid*, то после касания сенсорной кнопки  Таймер будет отображаться не *Запуск в* или *Окончание в*, а *SmartStart до* или *SmartFinish до* (см. главу «Настройки», раздел «*SmartGrid*»).

Порядок действий при этом такой же, как и при установке времени для отсрочки старта.

- Установите нужное время и подтвердите установку с помощью сенсорной кнопки *OK*.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*, чтобы запустить программу стирки с функцией *SmartStart*.

Выбранная программа запускается автоматически, как только будет передан сигнал предприятием по энергоснабжению или наступит самый поздний из возможных момент запуска программы.

Изменение или удаление функции *SmartStart* выполняется, как описано в разделах «Изменение настроек таймера» и «Удаление таймера».

Моющие средства

Правильный выбор моющих средств

Вы можете использовать любые моющие средства, предназначенные для бытовых стиральных машин. Указания по применению и дозировке приводятся на упаковке моющего средства.

Дозировка зависит от:

- степени загрязненности белья
- количества белья
- жесткости воды

Если Вы не знаете уровень жесткости воды, запросите данные на Вашем предприятии водоснабжения.

Смягчитель воды

Для экономии моющего средства при жесткости в диапазонах II и III Вы можете добавлять смягчитель воды. Правильная дозировка указана на его упаковке. Сначала дозируйте моющее средство, затем - смягчитель.

При этом дозировка моющего средства будет такой, как для диапазона жесткости I.

Уровни жесткости воды

Диапазон жесткости	Общая жесткость в ммоль	немецкие градусы жесткости °d
мягкая (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
средняя (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
жесткая (III)	свыше 2,5	свыше 14

Помощь при дозировке

Используйте для дозировки предлагаемые производителями моющих средств вспомогательные средства (пластиковые дозаторы в форме шайки), особенно для дозировки жидких моющих средств.

Многоразовые упаковки

При покупке моющих средств используйте, если возможно, многоразовые (повторно наполняемые) упаковки для уменьшения количества отходов.

Средства для ухода за бельем

Кондиционер

придает изделиям мягкость на ощупь и снижает их статический заряд при последующей машинной сушке.

Добавки для придания формы

являются синтетическим средством накрахмаливания и придают изделиям жесткость на ощупь.

Крахмал

придает изделиям жесткость и плотность.

Отдельное использование кондиционера, добавки для придания формы или крахмаливание

Крахмал необходимо подготовить, как указано на упаковке.

Совет: При ополаскивании с кондиционером активировать опцию Больше воды.

Дозирование через отсек для моющих средств и добавок

- Наполните кондиционером ячейку ☼ или вставьте капсулу.
- Наполните жидким крахмалом/добавкой для придания формы ячейку ☼ и наполните порошкообразным или полужидким крахмалом/добавкой ячейку ☐.
- Выберите программу Полоскание.
- Если необходимо, откорректируйте скорость отжима.
- При использовании капсулы коснитесь сенсорной кнопки CapDosing и активируйте капсулу.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*.

Дозирование с помощью системы TwinDos

Ёмкость для автоматического дозирования должна быть наполнена кондиционером.

- Выберите программу Полоскание.
- Если необходимо, откорректируйте скорость отжима.
- Коснитесь сенсорной кнопки TwinDos.
- Коснитесь сенсорной кнопки *вкл.*, чтобы активировать TwinDos.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Стоп*.

Обесцвечивание/окрашивание

 Повреждения вследствие использования обесцвечивающих средств.
Обесцвечивающие средства вызывают коррозию в стиральной машине.
Не применяйте обесцвечивающие средства в стиральной машине.

Окрашивание в стиральной машине разрешено только в бытовых целях. Применяемая при окрашивании соль при длительном использовании может повредить поверхности из нержавеющей стали. Строго соблюдайте предписания производителя средства.

При окрашивании обязательно выбирайте опцию *Больше воды*.

Моющие средства

Рекомендации по выбору моющих средств Miele

Моющие средства Miele были специально разработаны компанией Miele для стиральных машин Miele. Эти моющие средства Вы сможете заказать в интернет-магазине или приобрести их через сервисную службу или торгового партнера Miele.

	Miele UltraPhase 1 / 2	Miele капсулы 	Miele капсулы 	Miele капсулы 
Хлопок	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Смешанная (Деликатная)	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Тонкое белье	✓	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ	Ⓕ	–
Стирка QuickPower	✓	–	–	–
Автоматическая +	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Шерсть 	–	Ⓓ, Ⓔ	–	–
Шёлк 	–	Ⓔ	–	–
Экспресс 20	✓	–	Ⓕ	–
Сорочки	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Джинсы	✓	–	Ⓕ	–
Тёмные вещи	✓	–	Ⓕ	–
Спортивное белье	–	Ⓐ	–	–
Спортивная обувь	✓	–	–	Ⓗ
Верхняя одежда	–	Ⓒ	–	–
Пропитывание	–	–	Ⓖ	–
Пуховые изделия	–	Ⓑ	–	–
Перины	–	Ⓑ	–	–
Подушки	✓	–	–	–
Гардины	✓	–	–	Ⓗ
Новые вещи	✓	–	Ⓕ	–
Только полоскание	–	–	Ⓕ	–

✓ рекомендуется

– не рекомендуется

Ⓐ Средство для стирки спортивной одежды

Ⓑ Средство для стирки вещей с наполнением из пуха

Ⓒ Средство для стирки верхней одежды

Ⓓ WoolCare

Ⓔ SilkCare

Ⓕ Кондиционер

Ⓖ Средство пропитки

Ⓗ Booster

Рекомендации по выбору моющих средств согласно распоряжению (EU) Nr. 1015/2010

Рекомендации даны для температурных диапазонов, указанных в главе «Обзор программ».

	Универсальное	Для цветных тканей	Для тонкого белья и шерсти	Специальное
	моющее средство			
Хлопок	✓	✓	–	–
Смешанная (Деликатная)	–	✓	–	–
Тонкое белье	–	–	✓	–
QuickPowerWash	✓	✓	–	–
Автоматическая +	–	✓	–	–
Шерсть 	–	–	✓	✓
Шёлк 	–	–	✓	✓
Экспресс 20	–	✓ ¹⁾	–	–
Сорочки	✓	✓	–	–
Джинсы	–	✓ ¹⁾	–	✓
Тёмные вещи	–	✓ ¹⁾	–	✓
Спортивное белье	–	–	✓	✓
Спортивная обувь	–	✓	–	–
Верхняя одежда	–	–	✓	✓
Пуховые изделия	–	–	✓ ¹⁾	✓
Перины	–	–	✓	✓
Подушки	–	–	✓ ¹⁾	✓
Гардины	✓ ²⁾	–	–	✓
Новые вещи	–	✓	–	–
Очистка машины	✓ ²⁾	–	–	✓

✓ рекомендуется

– не рекомендуется

1) Жидкое моющее средство

2) Стиральный порошок

Чистка и уход

Очистка корпуса и панели управления

⚠ Опасность поражения электрическим током из-за напряжения сети.

Даже у выключенного прибора компоненты находятся под сетевым напряжением.

Перед чисткой и уходом выньте вилку сетевого кабеля из сети.

⚠ Повреждения вследствие падения воды.

При очистке струёй воды из-за сильного давления вода может попасть в стиральную машину и повредить компоненты.

Не мойте стиральную машину струей воды из шланга.

- Чистите корпус и панель управления, используя мягкое моющее средство или мыльный раствор, и вытирайте их насухо мягкой салфеткой.
- Очищайте барабан с помощью средства для чистки нержавеющей стали.


⚠ Повреждения вследствие использования чистящих средств. Чистящие средства, содержащие растворители, абразивные чистящие средства, средства для чистки стекол или универсального действия могут повредить пластиковые поверхности и другие детали. Не используйте такие чистящие средства.

Очистка отсека для моющих средств и добавок

Стирка при низких температурах и использование жидких моющих средств способствуют размножению микроорганизмов и образованию налёта в отсеке для моющих средств.

- В целях обеспечения гигиены регулярно чистите весь отсек для моющих средств и добавок, в том числе при использовании исключительно системы TwinDos.

Извлечение отсека для моющих средств и добавок

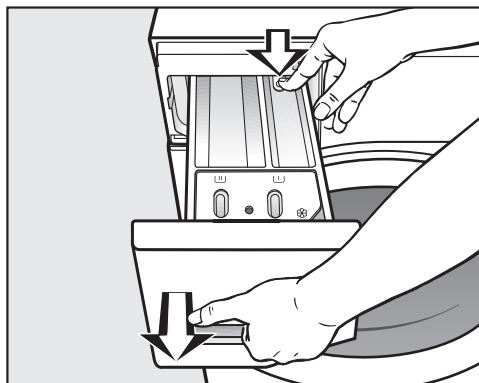


- Выдвиньте отсек для моющих средств и добавок до упора, нажмите на кнопку открывания и извлеките отсек.
- Промойте отсек для моющих средств и добавок тёплой водой.

Очистка сифона и канала в ячейке




Жидкий крахмал способствует склеиванию. Сифон в ячейке /  перестаёт правильно работать, и она может переполниться.

Особенно тщательно очищайте сифон после неоднократного применения жидкого крахмала.

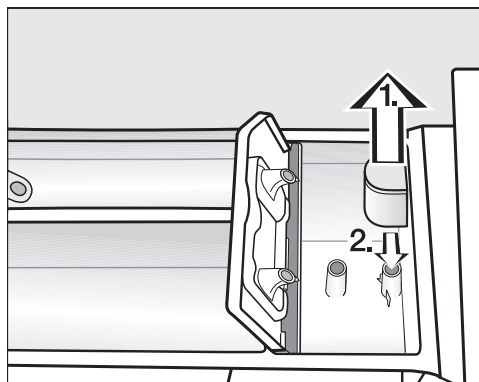


1. Вытяните сифон из ячейки  и промойте под струёй тёплой воды. Также вымойте трубку, на которой находится сифон.
2. Поставьте сифон на место.

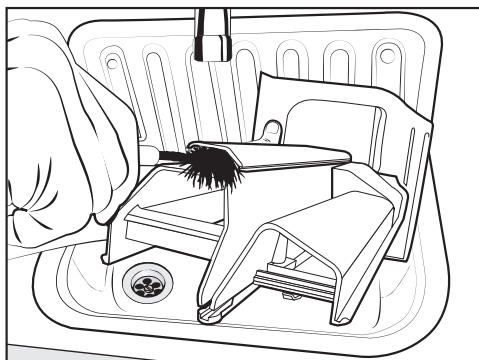

- Очистите канал подачи кондиционера тёплой водой и щёткой.

Очистка места размещения отсека для моющих средств

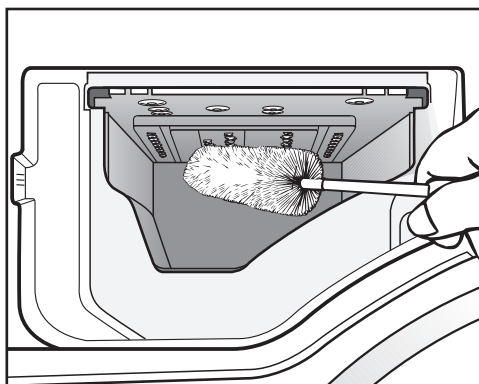

- С помощью ёршика для мытья бутылок удалите остатки моющих средств и отложения извести с форсунок подачи воды в отсеке.
- Снова вставьте отсек для моющих средств и добавок.

Совет: Оставьте отсек для моющих средств и добавок приоткрытым, чтобы он мог высохнуть.

Чистка и уход

Очистка барабана (Гигиена Info)

При стирке с низкими температурами и/или с использованием жидких моющих средств существует опасность появления микроорганизмов и запахов в стиральной машине. Очищайте стиральную машину с помощью программы Очистка машины. Это должно происходить сразу после появления на дисплее сообщения Информация о гигиене: выберите меню «Чистка и уход» и запустите программу «Очистка машины».

Очистка системы TwinDos

 Повреждения вследствие высыхания моющего средства.

При достаточно длительном перерыве в использовании системы (дольше 2 месяцев) моющее средство в трубках может загустеть или засохнуть. Трубки могут засориться, в этом случае их очистка должна выполняться специалистом сервисной службы. Очистите систему TwinDos.

Для очистки вам понадобится или чистящий картридж TwinDosCare, или пустой контейнер TwinDos. И то, и другое вы можете приобрести в интернет-магазине Miele.

У стиральной машины имеется программа очистки системы TwinDos. Благодаря этой программе трубки внутри стиральной машины очищаются.

Запуск программы чистки и ухода

- Включите стиральную машину.
- Перелистните главное меню на вторую страницу.
- Коснитесь сенсорной кнопки Чистка и уход.

Дисплей переключается на индикацию меню Чистка и уход.

- Выберите Очистка TwinDos.
- Коснитесь сенсорной кнопки того контейнера, который нужно очистить.
- Подтвердите информацию Начать процесс очистки? сенсорной кнопкой да.
- Следуйте дальнейшим указаниям на дисплее.

Трубки промываются. Системой TwinDos можно снова пользоваться в любое время.

Очистка отсека


Остатки моющих средств могут приводить к образованию налипания.

- Очистите внутреннюю область отсека при смене картриджа или ёмкостей влажной салфеткой.

Чистка фильтра в системе подачи воды

Для защиты заливного клапана стиральная машина оснащена фильтром. Фильтр, находящийся в резьбовом соединении заливного шланга, необходимо проверять через каждые 6 месяцев. При частых перебоях в водоснабжении этот период может быть сокращен.

- Перекройте водопроводный кран.
- Отверните заливной шланг от водопроводного крана.

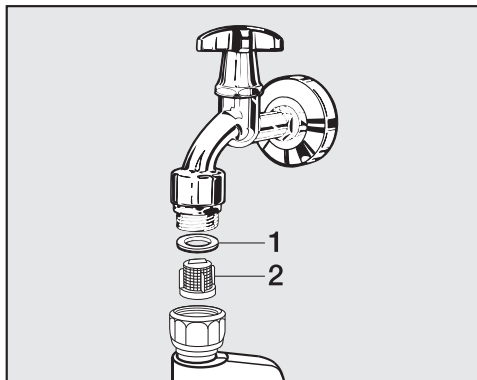

- Снимите резиновый уплотнитель 1 с направляющей.
- Захватите плоскогубцами или пассатижами край пластикового ситечка 2 и вытащите его.
- Установка фильтра выполняется в обратной последовательности.

Резьбовое соединение плотно на-
верните на водопроводный кран и
откройте его. В том случае, если
вода немного сочится, резьбовое
соединение следует подтянуть.

После чистки фильтр **должен** быть
установлен обратно.

Что делать, если ...

Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях Вы сэкономите время и деньги, т. к. Вам не придется вызывать специалиста сервисной службы.

Нижеприведенные таблицы помогут Вам найти причины возникающих неисправностей и устранить их.

Не запускается ни одна программа стирки

Проблема	Причина и устранение
Дисплей остается темным, и индикатор кнопки Старт/Стоп не горит.	Отсутствует электропитание стиральной машины. ■ Проверьте, вставлена ли вилка в розетку. ■ Проверьте, в порядке ли предохранитель.
	Стиральная машина автоматически выключилась (функция энергосбережения). ■ Снова включите стиральную машину кнопкой .
На дисплее появляется сообщение о необходимости ввести пин-код.	Включена функция запроса пин-кода. ■ Введите пин-код и подтвердите его. Выключите функцию запроса пин-кода, если Вы не хотите, чтобы при следующем включении машины появлялся этот запрос.
На дисплее появляется сообщение:  Дверцу невозможно заблокировать. Обратитесь в сервисную службу.	Дверца закрыта неправильно. Замок дверцы не заблокировался. ■ Закройте дверцу ещё раз. ■ Запустите программу снова. Если сообщение об ошибке появится снова, обратитесь в сервисную службу.

Сообщение о неисправности после прерывания программы

Проблема	Причина и устранение
 Ошибка слива воды. Очистите сливной фильтр и насос. Проверьте сливной шланг.	Заблокирован или нарушен слив воды. Сливной шланг расположен слишком высоко. ■ Очистите сливной фильтр и сливной насос. ■ Максимальная высота слива составляет 1,0 м.
 Ошибка залива воды. Откройте водопроводный кран.	Заблокирована или нарушена подача воды. ■ Проверьте, достаточно ли открыт водопроводный кран. ■ Проверьте, нет ли перегибов у шланга подачи воды. ■ Проверьте, не слишком ли низкий напор воды. Забит фильтр в системе подачи воды. ■ Очистите фильтр.
 Ошибка F. Если прибор не включается, обратитесь в сервисную службу.	Имеется неполадка. ■ Отключите стиральную машину от электросети: отсоедините сетевую вилку от розетки или выключите предохранитель на распределительном щите. ■ Подождите минимум 2 минуты, прежде чем снова подключать стиральную машину к электросети. ■ Снова включите стиральную машину. ■ Повторите запуск программы. Если сообщение об ошибке появится снова, обратитесь в сервисную службу.
 Сработала система Waterproof. Закройте водопроводный кран. Обратитесь в сервисную службу.	Сработала система защиты от протечек. ■ Закройте водопроводный кран. ■ Обратитесь в сервисную службу.

Для того, чтобы выключить сообщение о неисправности, выключите стиральную машину с помощью кнопки .

Что делать, если ...

Сообщение о неисправности по окончании программы

Проблема	Причина и устранение
i Проверить дозировку	При стирке образовалось слишком много пены. ■ Проверьте дозированное количество моющих средств. ■ При автоматическом дозировании моющих средств проверьте установленную дозировку. ■ Учитывайте указания на упаковке моющего средства и степень загрязнённости белья. ■ При необходимости уменьшите основную дозировку с шагом в 10 %.
i Информация о гигиене: выберите меню «Чистка и уход» и запустите программу «Очистка машины»	В течение длительного времени не запускалась программа стирки при температуре выше 60°C. ■ Для предотвращения образования бактерий и запаха в стиральной машине запустите программу <i>Очистить машину</i> с применением средства для чистки посудомоечных и стиральных машин Miele или порошкообразного универсального моющего средства.
i Проверить залив горячей воды	Подача воды из системы горячего водоснабжения заблокирована. Стиральная машина выполняла стирку в режиме использования холодной воды. ■ Проверьте, достаточно ли открыт водопроводный кран. ■ Проверьте, нет ли перегибов у шланга подачи воды. ■ Проверьте, не слишком ли низкий напор воды.

Указания появляются в конце программы и при включении машины, и их необходимо подтвердить сенсорной кнопкой **OK**.

Сообщение о неисправности по окончании программы

Проблема	Причина и устранение
i Доп. обдавание водой: очистите фильтр и форсунку или удалите посторонние предметы из корпуса насоса.	Насосы засорены. ■ Очистите насосы (см. описание в главе «Что делать, если . . .», разделе «Открывание дверцы при засорении слива и/или нарушении электропитания»). ■ После очистки снова запустите программу стирки.
	Форсунка в верхней части кольца загрузочного люка засорилась ворсом. ■ Удалите ворс пальцами. Не используйте острые предметы. ■ После очистки снова запустите программу стирки.
	Если сообщение об ошибке появится снова, обратитесь в сервисную службу. Стиральная машина может продолжать работать с ограниченными функциями.
i Выровняйте стиральную машину. Бельё отжато в недостаточной степени	Опция <i>Лёгкое разглаживание</i> в конце программы не функционировала надлежащим образом. ■ Проверьте, установлена ли стиральная машина ровно по уровню (см. главу «Монтаж», раздел «Выравнивание»). ■ Проверьте, не превышена ли максимальная высота слива 1 м.
	Если сообщение об ошибке появится снова, обратитесь в сервисную службу. Стиральная машина может продолжать работать с ограниченными функциями.

Указания появляются в конце программы и при включении машины, и их необходимо подтвердить сенсорной кнопкой **OK**.

Что делать, если ...

Сообщения или неполадки системы TwinDos

Проблема	Причина и устранение
i Возможно лишь несколько циклов стирки. Подготовьте новый картридж для отсека ①.	Моющее средство в картридже скоро будет израсходовано. Ещё можно выполнить прим. от 4 до 8 циклов стирки. ■ Приобретите новый картридж.
i Вставить новый картридж или заполнить контейнер ①. Проверьте результат стирки.	Картридж израсходован. ■ Замените картридж. ■ Проверьте, чисто ли выстирано бельё. Возможно, что дозировка моющего средства была недостаточной. При необходимости выстирайте бельё ещё раз.
i Используйте TwinDos или запустите в меню «Чистка и уход» выполнение программы «Очистка TwinDos». Более подробную информацию Вы найдёте в инструкции по эксплуатации.	TwinDos или автоматическое дозирование через отсек ① и/или ② долгое время не использовались. ■ Используйте систему TwinDos при одном из следующих циклов стирки. ■ Проведите уход за системой TwinDos (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка системы TwinDos»).
 Выполнение программы «Очистка "TwinDos"» для отсека ① запускается в меню «Чистка и уход». Более подробную информацию Вы найдёте в инструкции по эксплуатации.	TwinDos или автоматическое дозирование через отсек ① и/или ② слишком долгое время не использовались. Существует опасность того, что моющее средство может засохнуть в трубках. ■ Немедленно проведите уход за системой TwinDos (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка системы TwinDos»).
Сообщения на этой странице показаны в качестве примера. В зависимости от отсека ①/② они могут меняться.	

Указания появляются в конце программы и при включении машины, и их необходимо подтвердить сенсорной кнопкой **OK**.

Неполадки с системой TwinDos

Проблема	Причина и устранение
В моющем средстве видны темные пятна.	В моющем средстве образовалась плесень. ■ Вылейте жидкое моющее средство и тщательно очистите емкость.
При стирке не дозировалось моющее средство и/или кондиционер.	Система TwinDos не была активирована. ■ Перед следующим циклом стирки коснитесь сенсорной кнопки TwinDos. Система TwinDos активируется.
	При выборе системы TwinDos не дозировалось моющее средство/кондиционер. ■ Попробуйте повторить процесс. ■ Если моющее средство всё же не дозируется, обратитесь в сервисную службу.

Что делать, если ...

Общие проблемы, связанные с работой стиральной машины

Проблема	Причина и устранение
От стиральной машины идет неприятный запах.	Не принималось во внимание появление сообщения «Гигиена Инфо». В течение длительного времени не запускалась программа стирки при температуре выше 60 °C. ■ Для предотвращения образования бактерий и запаха в стиральной машине запустите программу <i>Очистить машину</i> с применением средства для чистки посудомоечных и стиральных машин Miele или порошкообразного универсального моющего средства. Дверца и отсек для моющих средств и добавок были закрыты после окончания стирки. ■ Оставьте дверцу и отсек для моющих средств и добавок приоткрытыми, чтобы они могли высохнуть.
Во время отжима машина стоит неустойчиво.	Ножки машины стоят неровно и не закреплены контргайкой. ■ Выровняйте машину, чтобы она стояла устойчиво, и закрепите ножки контргайкой.
Стиральная машина отжала белье не так, как обычно, и оно еще мокрое.	При окончательном отжиге был определен большой дисбаланс, и скорость вращения барабана автоматически уменьшилась. ■ Всегда кладите в барабан и большие, и мелкие вещи, чтобы добиться лучшего распределения белья.
Появление необычных шумов при работе насоса	Здесь нет неисправности! Шумы в начале и конце процесса откачивания воды - нормальное явление.
Не горит подсветка барабана.	Подсветка барабана выключается автоматически через 5 минут. ■ Откройте раскрывающееся меню в меню «Обзор» и коснитесь сенсорной кнопки . Подсветка барабана неисправна. ■ Обратитесь в сервисную службу Miele.

Общие проблемы, связанные с работой стиральной машины

Проблема	Причина и устранение
В отсеке для моющих средств и добавок скопилось много остатков моющих средств.	Недостаточен напор воды. ■ Почистите фильтр в системе подвода воды. ■ При необходимости выберите опцию <i>Больше воды</i>.
	Стиральные порошки в сочетании со смягчителем воды, как правило, склеиваются. ■ Вымойте отсек для моющих средств. В дальнейшем заполняйте отсек сначала моющим средством, затем смягчающими средствами.
Не полностью размывается кондиционер, или слишком много воды остается в ячейке ☼.	Сифон занимает неправильное положение или засорен. ■ Очистите сифон, см. главу «Чистка и уход», раздел «Чистка отсека для моющих средств и добавок».
В конце программы еще есть жидкость в капсуле.	В отсеке для моющих средств засорилась сливная трубка, на которую надевается капсула. ■ Очистите трубку.
	Здесь нет неисправности! В силу технических особенностей в капсуле остается немного воды.
В ячейке для кондионера рядом с капсулой есть вода.	CapDosing не было активировано или после последнего цикла стирки не была удалена пустая капсула. ■ При следующем использовании капсулы проследите, чтобы было активировано CapDosing. ■ Вынимайте и выбрасывайте капсулу после каждого цикла стирки.
	В отсеке для моющих средств и добавок засорилась сливная трубка, на которую надевается капсула. ■ Очистите трубку.

Что делать, если ...

Общие проблемы, связанные с работой стиральной машины

Проблема	Причина и устранение
Дисплей не горит.	Дисплей автоматически выключается в целях экономии электроэнергии (режим ожидания). ■ Нажмите любую кнопку. Машина выйдет из режима ожидания.
При парообразовании клубы пара выходят через отсек для моющих средств.	Это не является неполадкой! В зависимости от величины загрузки и температуры окружающей среды из отсека для моющих средств наружу могут выходить испарения.
Шумы при парообразовании	Это не является неполадкой! Шумы возникают при парообразовании и при поступлении пара.
При пустом барабане на дисплее отображается некоторая величина загрузки, или при загруженном барабане величина загрузки составляет <25%.	При включении стиральной машины в барабане находилось белье. Из-за этого сместилась нулевая точка сенсора загрузки. ■ Выключите стиральную машину с пустым барабаном и снова ее включите.

Неудовлетворительный результат стирки

Проблема	Причина и устранение
После стирки жидким моющим средством белье недостаточно чистое.	Жидкие моющие средства не содержат отбеливателей. Поэтому ими не всегда можно удалить пятна от фруктов, кофе или чая. ■ Используйте 2-фазную систему Miele. Благодаря целенаправленному добавлению средства UltraPhase 2 в ходе процесса стирки пятна эффективно удаляются. ■ Используйте стиральные порошки с отбеливателем.
На выстиранных темных текстильных изделиях имеются белые остатки вещества, напоминающего стиральный порошок.	Моющее средство содержит нерастворимые в воде компоненты (цеолиты) для смягчения воды. Они оседают на текстильных изделиях. ■ Попробуйте удалить эти остатки после сушки с помощью щетки. ■ В дальнейшем стирайте темные текстильные изделия моющими средствами без цеолитов. Большинство жидких моющих средств не содержит цеолитов. ■ Стирайте такие текстильные изделия в программе <i>Темные вещи</i>.
На выстиранном белье остается серый эластичный налет.	Дозировка моющего средства была недостаточной. Белье было сильно загрязнено жиром (маслом, мазью). ■ При такого рода загрязнении белья дозируйте больше моющего средства или используйте жидкое моющее средство. ■ Перед следующей стиркой запустите программу <i>Очистить машину</i> с использованием средства для чистки посудомоечных и стиральных машин Miele или порошкообразного универсального моющего средства.


Что делать, если ...

Дверца не открывается.

Проблема	Причина и устранение
Дверцу нельзя открыть во время процесса стирки.	Во время процесса стирки барабан заблокировался. ■ Коснитесь сенсорной кнопки <i>Старт/Стоп</i>, чтобы продолжить выполнение программы. Программа будет отменена, дверца разблокируется, и её можно будет открыть. В барабане ещё остаётся вода, и стиральная машина не может её откачать. ■ Очистите сливной фильтр и сливной насос, как описано в разделе «Открывание дверцы при засорении слива и/или нарушении электро-снабжения».
После прерывания программы на дисплее появляется сообщение: Комфортное охлаждение	В целях защиты от ошпаривания дверцу невозможно открыть при температуре моющего раствора выше 55 °C. ■ Дождитесь, когда температура в барабане опустится и сообщение на дисплее погаснет.
После завершения программы <i>Окончательная обработка паром</i> или <i>Освежить</i> дверцу нельзя открыть.	Программа <i>Окончательная обработка паром</i> или <i>Освежить</i> запускалась несколько раз непосредственно одна за другой. Из-за использования пара температура в барабане превышает 55°C, поэтому дверцу невозможно открыть в целях защиты от ошпаривания. ■ Подождите пару минут, пока температура в барабане не понизится.
На дисплее появляется сообщение: ⚠ Дверной замок заблокирован. Обратитесь в сервисную службу.	Замок дверцы заблокирован. ■ Обратитесь в сервисную службу.

Открытие дверцы при засорении слива и/или нарушении электроснабжения

- Выключите стиральную машину.

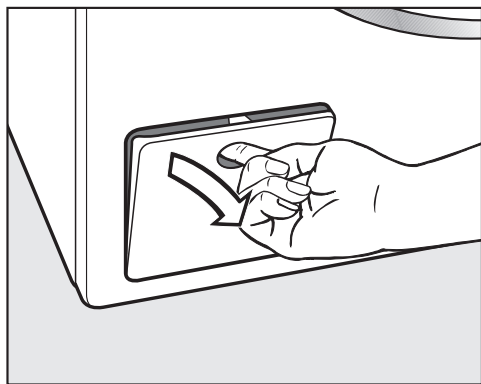

- Откройте крышку люка сливного насоса.

Засорение слива

Если слив забит, то в стиральной машине может находиться большое количество воды.

 Опасность ошпаривания моющим раствором.


Если незадолго до этого проводилась стирка при высокой температуре, то существует опасность ошпаривания.

Осторожно слейте моющий раствор.

Слив воды


Не выворачивайте полностью сливные фильтры.

- Поставьте какую-либо ёмкость под крышку, например, универсальный противень.

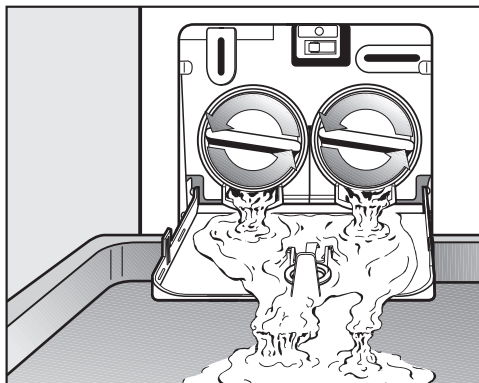


- Медленно отверните сливные фильтры, чтобы начала вытекать вода.
- Снова заверните сливные фильтры, чтобы прервать слив воды.

Если вода больше не вытекает:

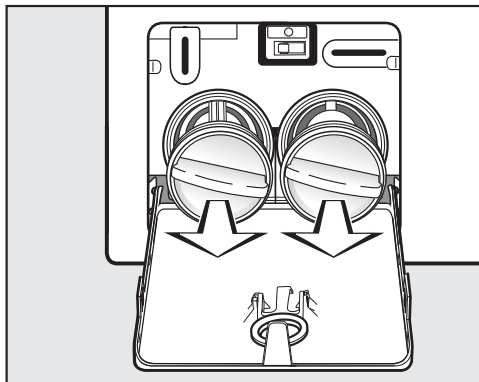


- Полностью выверните сливные фильтры.

Что делать, если ...

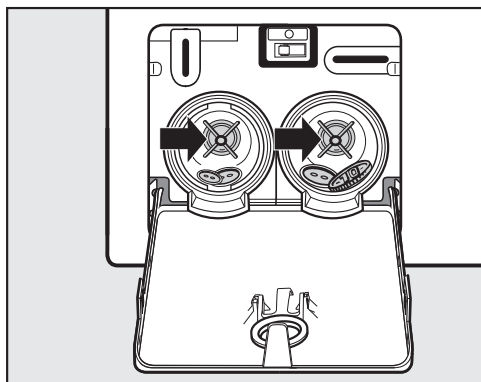

- Тщательно очистите фильтры.
- Проверьте, легко ли вращаются лопасти сливного насоса, при необходимости удалите посторонние предметы (пуговицы, монеты и т. д.) и очистите внутреннее пространство.

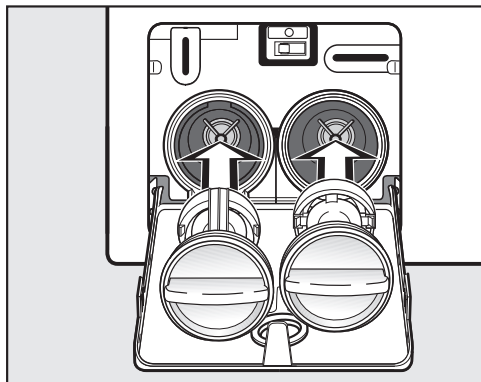


- Снова правильно вставьте сливные фильтры (справа и слева) и туго их заверните.
- Откройте крышку отсека для сливных насосов.

! Повреждение напольного покрытия из-за вытекания воды
Если фильтры не будут установлены и плотно завернуты, то вода будет вытекать из стиральной машины.
Снова установите сливной фильтр и плотно его заверните.

Открытие дверцы

! Опасность получения травм вследствие вращающегося барабана.
При прикосании к вращающемуся барабану возникает риск получить травму.
Перед извлечением белья убедитесь в том, что барабан остановился.

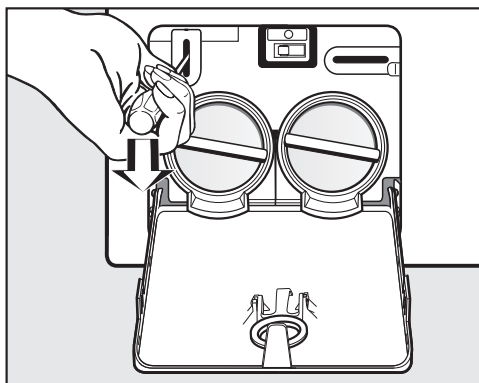

- Разблокируйте дверцу с помощью отвёртки.
- Откройте дверцу.

Сервисная служба


При возникновении неисправностей, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele по телефону:

- по телефону (495) 745 89 90 или
- в сервисные центры Miele.

Телефон сервисной службы Miele Вы найдете в конце данного документа.

Сервисной службе необходимо сообщить номер модели и заводской номер прибора. Эти данные Вы найдете на типовой табличке.

Типовая табличка будет видна при открытой дверце над стеклом люка.

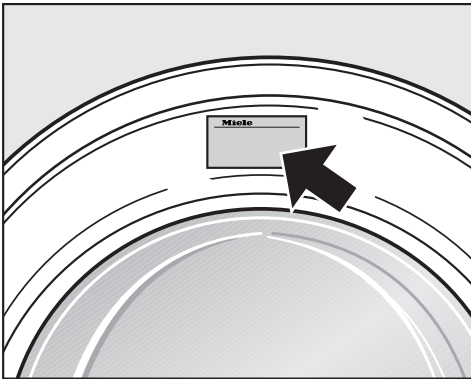

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Дополнительные принадлежности для этой стиральной машины Вы можете приобрести в торговых точках или сервисной службе Miele.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе «Гарантия качества товара».

Сертификат соответствия

RU C-DE.АЯ46.В.89790

с 21.11.2018 по 20.11.2023

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/ЕС)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Дата изготовления


Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны.

Срок службы прибора: 10 лет

Срок хранения не установлен


Вид спереди

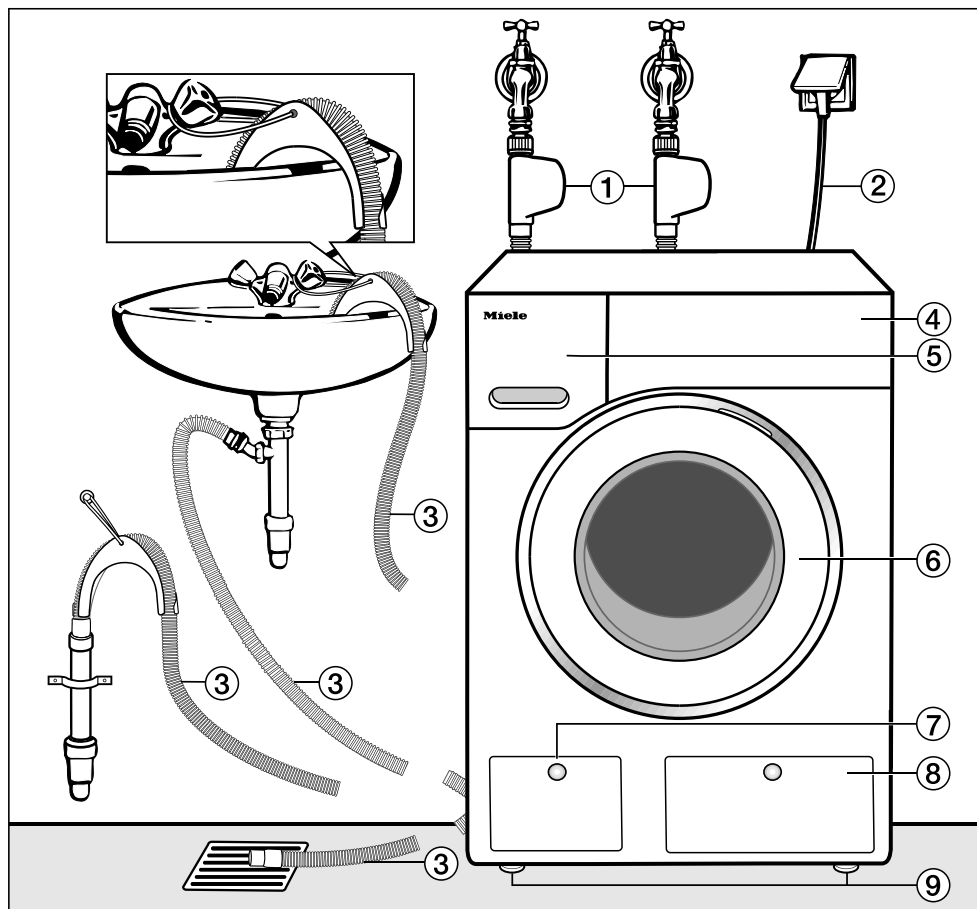

- | | |
|---|--|
| <p>① Заливной шланг для альтернативных видов воды с системой Waterproof</p> <p>② Подключение к электросети</p> <p>③ Сливной шланг с изогнутым переходником (принадлежность) (с вариантами подключения сливного шланга)</p> <p>④ Панель управления</p> <p>⑤ Отсек для моющих средств и добавок</p> | <p>⑥ Дверца</p> <p>⑦ Крышка люка со сливным фильтром, сливными насосами и устройством аварийного открывания дверцы</p> <p>⑧ Крышка отсека с картриджами TwinDos</p> <p>⑨ Четыре регулируемые по высоте ножки</p> |
|---|--|

Монтаж

Вид сзади

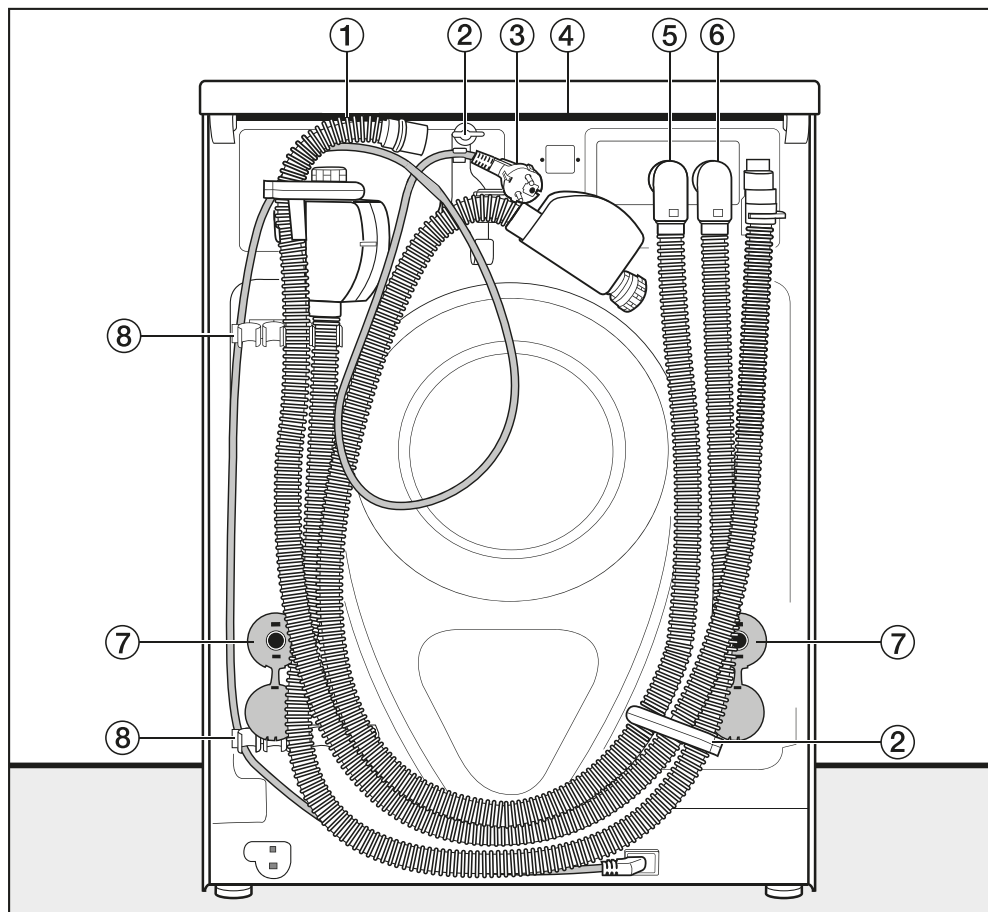

- | | |
|---|--|
| ① Сливной шланг | ⑥ Заливной шланг для альтернативных видов воды с системой Waterproof |
| ② Транспортировочные держатели заливного и сливного шлангов и электрокабеля | ⑦ Стопоры транспортировочных стержней |
| ③ Подключение к электросети | ⑧ Транспортировочные держатели заливного и сливного шлангов и крепление для снятых транспортировочных стержней |
| ④ Выступ крышки для перемещения машины | |
| ⑤ Шланг залива холодной воды с системой Waterproof | |

Поверхность для установки

В качестве поверхности для установки лучше всего подходит бетонное перекрытие. В отличие от деревянных перекрытий или перекрытий с «мягкими» свойствами оно в меньшей степени подвержено вибрациям при отжиге с помощью центрифуги.

Обратите внимание:

- Устанавливайте стиральную машину в вертикальном, устойчивом положении.
- Не устанавливайте машину на мягких напольных покрытиях, иначе она будет вибрировать при отжиге.

При установке на деревянном напольном покрытии:

- Установите стиральную машину на фанерное основание (минимальные размеры 59 x 52 x 3 см). Лист должен быть прикреплен шурупами к максимальному количеству балок, а не только соединен с досками пола.

Совет: По возможности место установки должно располагаться в углу помещения, где устойчивость пола является наибольшей.

! Опасность получения травм вследствие незафиксированной стиральной машины.

При установке на имеющемся в помещении цоколе (бетонном или каменном) стиральная машина должна быть зафиксирована. Для фиксации стиральной машины используйте крепёжную скобу (монтажный комплект для крепления к полу) (можно приобрести в фирменном магазине или сервисной службе Miele).

Транспортировка стиральной машины к месту установки


! Опасность получения травм вследствие непрочной держась крышки.

Заднее крепление крышки под воздействием внешних условий может стать хрупким. При перемещении прибора крышка может сломаться.

Перед тем как перемещать прибор, проверяйте прочность выступающей части крышки.

- Переносите стиральную машину, берясь за неё в области передних ножек и заднего выступа крышки.


Снятие транспортировочного крепления

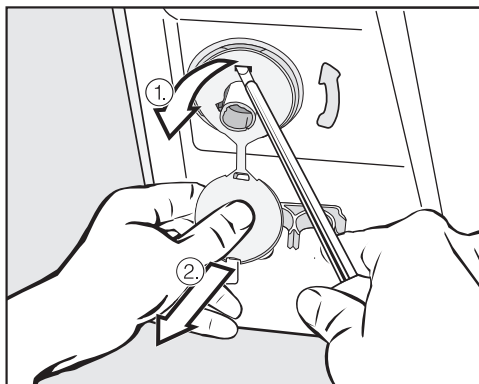


- Удалите левый и правый стопоры.

1. Потяните за прикрепленную заглушку стопора и
2. ослабьте с помощью отвёртки верхний и нижний фиксаторы.


Монтаж

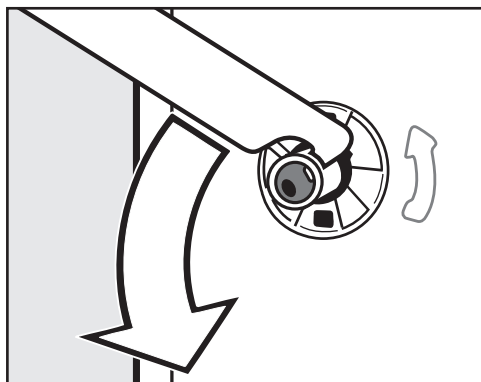


- Поверните правую транспортировочную штангу прилагаемым гаечным ключом на 90° и

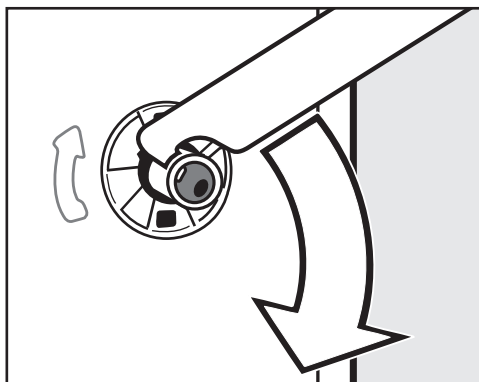

- Поверните правую транспортировочную штангу на 90° и

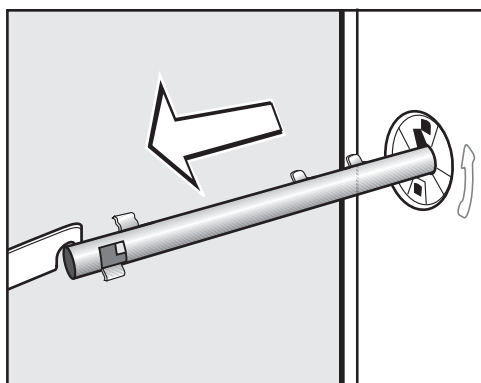

- выньте штангу.

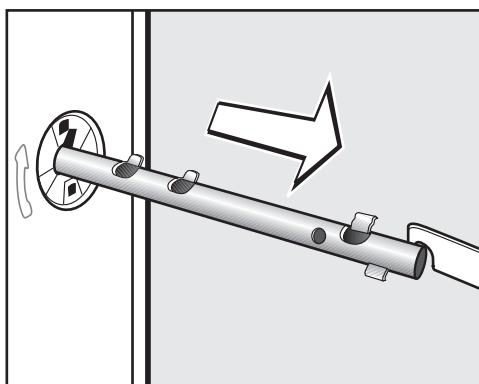


- выньте штангу.


⚠ Опасность получения травм из-за острых краёв.

При незакрытых отверстиях существует опасность получения травмы.

Отверстия удалённых транспортировочных креплений должны быть закрыты.

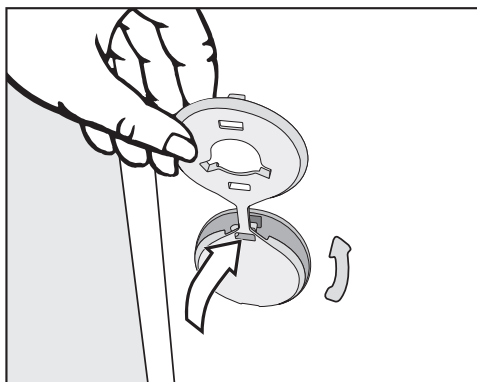

- Закройте отверстия с помощью заглушек.

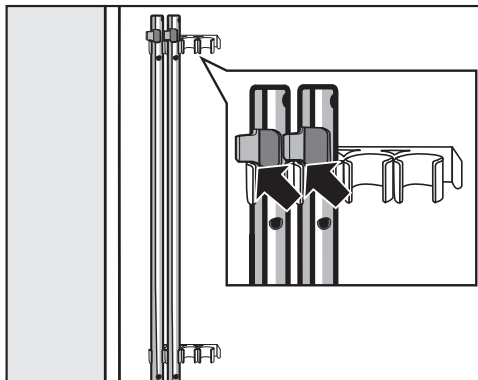

- Закрепите транспортировочные штанги на задней стенке стиральной машины. Следите за тем, чтобы верхняя защёлка находилась над держателем.

⚠ Повреждения вследствие неправильной транспортировки.

При транспортировке без транспортировочного крепления стиральная машина может быть повреждена.

Сохраните транспортировочное крепление. Его необходимо будет снова смонтировать перед транспортировкой машины (например, при переезде).

Установка транспортировочного крепления

Установку транспортировочного крепления производят в обратной последовательности.

Монтаж


Выравнивание машины

Стиральная машина должна стоять вертикально и равномерно на четырёх ножках, чтобы можно было гарантировать ее безупречную работу.


Неправильно выполненная установка ведет к повышению расхода воды и электроэнергии; возможно перемещение машины при работе.

Выкручивание и фиксация ножки контргайкой

Выравнивание стиральной машины осуществляется с помощью четырёх винтовых ножек. В состоянии поставки все ножки ввёрнуты.

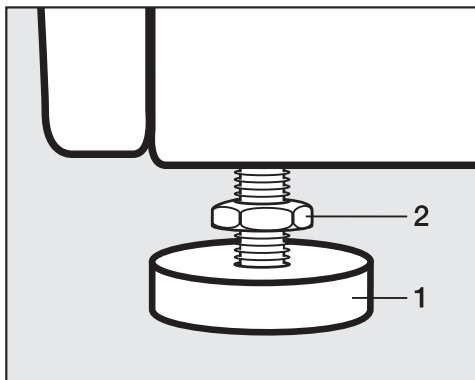

- Отверните контргайку **2** влево гаечным ключом, входящим в комплект поставки. Выверните контргайку **2** вместе с ножкой **1**.

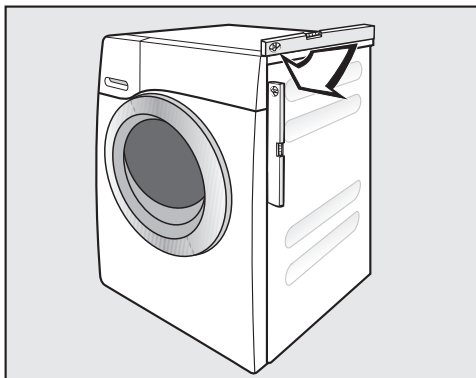

- Проверьте с помощью ватерпаса вертикальное положение машины.
- Удерживайте ножку **1** разводным ключом. Приверните снова контргайку **2** к корпусу гаечным ключом.

! Повреждения вследствие невыравненной стиральной машины. Если ножки прибора не закреплены контргайкой, существует опасность, что стиральная машина может сдвинуться с места. Затяните все четыре контргайки прочно по направлению к корпусу. Проверьте также ножки, которые при выравнивании не вывинчивались.

Встраивание под столешницу

⚠ Опасность поражения электрическим током из-за открытой электропроводки

При демонтированной крышке можно прикоснуться к токоведущим деталям.

Не демонтируйте крышку стиральной машины.


Эту стиральную машину можно полностью (с крышкой) задвигать под столешницу, если имеется достаточная высота столешницы.

Установка стиральной и сушильной машин в колонну

Стиральную машину можно установить в колонну с сушильной машиной Miele. Для этого необходим монтажный комплект* (WTV).

Детали, отмеченные *, можно приобрести в фирменных магазинах или сервисной службе фирмы Miele.

Обратите внимание:

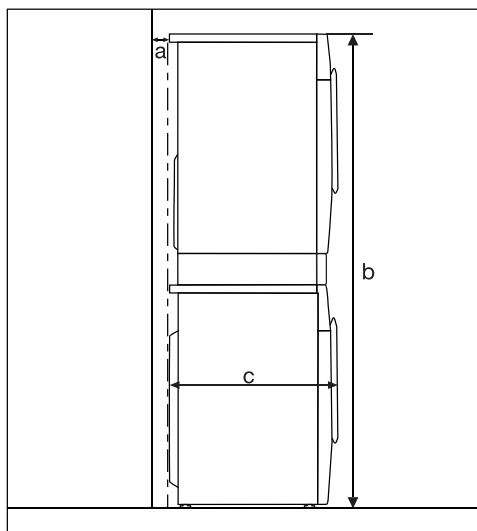

a = минимум 2 см

b = Комплект WTV обычный :
172 см

Комплект WTV с выдвижным
ящиком: 181 см

c = 65 см

Монтаж


Система защиты от протечек

Данная система обеспечивает все-стороннюю защиту от протечек воды, связанных с работой стиральной машины.

Система состоит из следующих частей:

- шланга подачи воды
- электроники и защиты от перелива воды
- сливного шланга

Система Waterproof (WPS)

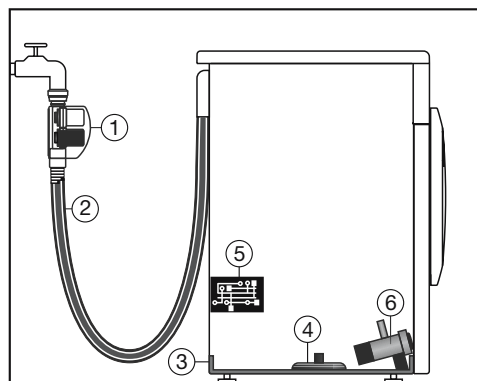

- ① Два электромагнитных клапана
- ② Шланг подачи воды с двойными стенками
- ③ Поддон
- ④ Поплавковый выключатель
- ⑤ Электроника
- ⑥ Сливной насос

Заливные шланги

- В защитном корпусе шланга подачи воды находятся два электромагнитных клапана ①, которые перекрывают поступление воды непосредственно у водопроводного крана. С помощью этих клапанов обеспечивается двойная защита от протечек. Если один электромагнитный клапан выйдет из строя, то подача воды будет перекрыта вторым клапаном.

Благодаря перекрытию непосредственно у водопроводного крана заливные шланги находятся под давлением только во время подачи воды. В остальное время давления в шлангах почти нет.

- Защита электромагнитных клапанов от разрыва
Корпус клапана выдерживает давление на разрыв от 7 000 кПа до 10 000 кПа.
- Шланги подачи воды с двойными стенками ② состоят из герметичного внутреннего шланга и защитной оболочки. В случае протечки воды из внутреннего шланга она поступает через защитную оболочку в поддон стиральной машины ③. Поплавковый выключатель ④ срабатывает, и электромагнитные клапаны закрываются. Дальнейший подвод воды блокируется, находящаяся в баке вода откачивается.

Электроника ⑤ и защита от перелива воды у стиральной машины

- Защита от вытекания воды
При негерметичности стиральной машины вытекающая вода собирается в поддоне, встроенном в дно ③. Благодаря наличию поплавкового выключателя ④ происходит отключение электромагнитных клапанов ①. Дальнейшее поступление воды будет заблокировано; вода, находящаяся в баке, будет откачена.
- Защита от перелива воды
При повышении уровня воды выше определенного значения включается сливной насос ⑥, и вода откачивается под контролем электроники.
При неоднократном бесконтрольном повышении уровня воды сливной насос ⑥ включается на длительное время, и стиральная машина сообщает о неполадке, что сопровождается звуковым сигналом.

Сливной шланг

Сливной шланг защищен системой вентиляции. Это препятствует нежелательному сливу всей жидкости из стиральной машины при откачивании воды.

Монтаж

Залив воды


 Опасность поражения электрическим током.

В заливном шланге имеется электрический кабель, находящийся под напряжением.

Никогда не монтируйте заливной шланг в месте, где образуются брызги воды, например, в ванной или душе.



Не погружайте защитный корпус электромагнитных клапанов шланга залива воды в жидкость.

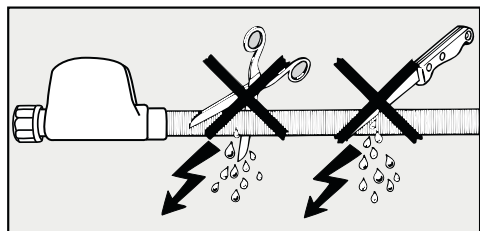

Защитная оболочка не должна иметь повреждения или надломы.

Стиральная машина может быть подключена к водопроводу без системы защиты от обратного тока, так как она изготовлена согласно действующим нормам.

Напор воды должен составлять минимум 100 кПа и не превышать максимум 1000 кПа избыточного давления. Если избыточное давление выше 1 000 кПа, необходимо установить редукционный клапан.

Для подключения необходим кран водоснабжения с наружной резьбой $\frac{3}{4}$ ". При отсутствии такового подключение стиральной машины к бытовому водопроводу разрешается выполнять только аттестованным слесарем-сантехником.

Резьбовое соединение находится под давлением водопроводной воды.

Поэтому проверьте, медленно открывая водопроводный кран, насколько герметично соединение. При необходимости измените положение уплотнения и подтяните резьбовое соединение.

Техническое обслуживание

В случае замены используйте только **систему Waterproof Miele**.

⚠ Повреждения вследствие наличия загрязнений в воде.

Для защиты электромагнитных клапанов стиральная машина оснащена сетчатым фильтром в накидной гайке защитного корпуса у шланга подачи воды.

Не удаляйте этот фильтр.

Дополнительная принадлежность: удлинитель шланга

В качестве принадлежности в точках продаж Miele или в сервисной службе Miele можно приобрести шланг в металлической оплётке длиной 1,5 м.

Этот шланг протестирован на рабочее давление до 14.000 кПа и может использоваться в качестве гибкого удлинителя водопроводной линии.

AllWater


Эта стиральная машина может работать с использованием холодной воды (холодной питьевой воды) и дополнительно - с использованием горячей воды или альтернативного вида воды.

⚠ Повреждения вследствие неправильного подключения воды.

По техническим причинам и в целях соблюдения гигиены стиральная машина должна всегда подключаться к системе подачи холодной питьевой воды.

Всегда подключайте стиральную машину к системе подачи холодной питьевой воды.

Маркировка заливных шлангов

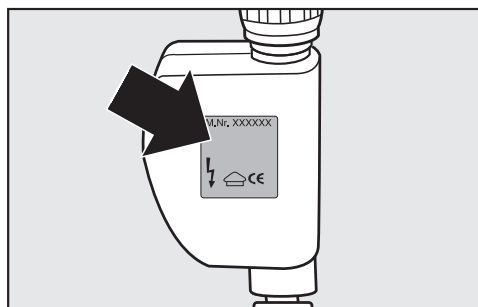

Холодная вода (холодная питьевая вода) = серебристая этикетка

Горячая вода или альтернативный вид воды = красная этикетка

Совет: Программирование используемого дополнительного вида воды описано в главе «Настройки», разделе «Залив воды».

Монтаж

Холодная вода (заводские настройки)

Для эксплуатации стиральной машины используется исключительно холодная вода (холодная питьевая вода).

Второй заливной шланг крепится сзади к стиральной машине.

Горячая вода

- Идеальной является температура 55 °С. Температура не должна превышать 60 °С. Если температура превышает 60 °С, обратитесь за консультацией к специалисту по монтажу оборудования.
- Нагрев для получения горячей воды должен производиться с помощью недорогих источников первичной энергии, например, газа, солнечной энергии, нефти.
- Перед подключением проверьте, чтобы из трубопровода горячей воды при открытии крана вытекало не больше 5 л холодной воды. Каждый литр холодной воды означает снижение экономии электроэнергии.
- При отсутствии горячей воды стиральная машина автоматически через некоторое время переключается на работу с использованием холодной воды. Это действие системы безопасности не подходит для длительной эксплуатации и, как следствие, ведёт к ухудшению результата стирки.

Мягкая вода, дождевая вода, артезианская вода

1. В целях гигиены вода должна как минимум обладать качествами, которые имеет вода для умывания.
2. Химический состав воды не должен отрицательно сказываться на функционировании деталей машины.
3. В воде не должны содержаться твёрдые вещества, например, песок. Рекомендуется использование расположенного выше по потоку фильтра тонкой очистки с диаметром отверстий 0,1 мм.

Другие нормы качества воды

Железо	≤ 0,10 мг/л
Марганец	≤ 0,05 мг/л
Медь	≤ 0,10 мг/л
Цинк	≤ 1,50 мг/л
Хлориды	≤ 200,00 мг/л
Показатель pH	между 5-9,5
Жёсткость воды	≥ 5 °d
Температура воды	≤ 60°C

Пользователь несёт ответственность за соответствующее требованиям качество воды.

Обзор подачи воды в зависимости от запрограммированного выбора

	Основная стирка	Полоскание	
		первый и последующие циклы полоскания	последний цикл полоскания
Холодная вода	A	A	A
Горячая вода осн. стирки	A/B	A	A
Гор.вода осн. стир.+полос.	A/B	A/B	A
Мягкая вода	B	A	A
Дождевая вода	B	B	A
Артезианск. вода	A	B	A

A = Холодная вода (заливной шланг с **серебристой** этикеткой)

B = Горячая вода или альтернативный вид воды (заливной шланг с **красной** этикеткой)

Монтаж

Слив воды

Моющий раствор откачивается сливным насосом с высотой подачи 1 м. Чтобы слив воды проходил беспрепятственно, шланг должен быть проложен без перегибов.

При необходимости длину сливного шланга можно увеличить до 5 м. Принадлежность для этого можно приобрести в фирменных магазинах или сервисной службе Miele.

При высоте слива более 1 м (максимальная высота подачи 1,8 м) в фирменных магазинах или сервисной службе Miele необходимо приобрести другой сливной насос для замены. При высоте слива от 1,8 длина шланга может быть увеличена до 2,5 м. Принадлежность для этого можно приобрести в фирменных магазинах или сервисной службе Miele.

Возможные варианты слива воды:

1. Подвешивание сливного шланга на край мойки или раковины:

Обратите внимание:


- Закрепите шланг во избежание соскальзывания!
- Если вода откачивается в раковину, то следите за тем, чтобы она стекала достаточно быстро. Иначе есть опасность, что вода перетечёт через край или часть откачанной воды попадёт обратно в стиральную машину.

2. Подсоединение к пластиковой сточной трубе с помощью резиновой муфты (сифон при этом не обязателен).

3. Слив в полу (водосток).

4. Подсоединение к раковине с помощью пластикового ниппеля.

Обратите внимание:

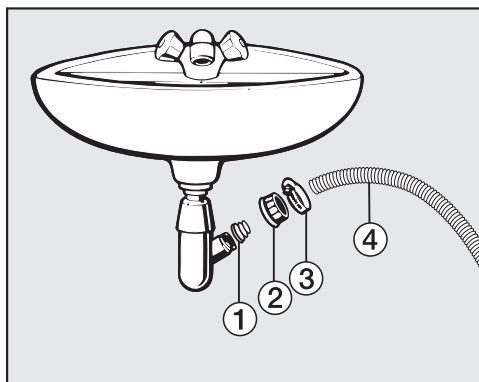

- ① Адаптер
- ② Накладная гайка раковины
- ③ Хомут шланга
- ④ Конец шланга

- Установите на сифон раковины адаптер ① с накладной гайкой ②.
- Вставьте конец сливного шланга ④ в адаптер ①.
- Затяните отверткой до отказа хомут шланга ③ непосредственно за накладной гайкой.

Подключение к электросети

Стиральная машина оснащена электрическим кабелем с вилкой для подключения к розетке с заземляющим контактом.

 Опасность пожара из-за перегрева.

Подключение стиральной машины к сети с помощью многоместных розеток или удлинителей может привести к перегрузке кабеля.

В целях безопасности не используйте многоместные розетки или удлинители.

После установки стиральной машины должен оставаться свободным доступ к розетке.

Для подключения необходима стационарная электропроводка с заземлением, выполненная в соответствии с требованиями VDE 0100!

Повреждённый сетевой кабель должен заменяться только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele.

Информация о токопотреблении и номинале предохранителя указана на типовой табличке. Сравните данные, приведённые на типовой табличке, с параметрами электросети.

Параметры расхода

		Загрузка	Электро- энергия	Вода	Продолжи- тельность	Остаточ- ная влаж- ность
		кг	кВт ч	Литры	Ч.:мин.	%
Хлопок	90°C	9,0	2,60	65	2:29	50
	60°C	9,0	1,45	65	2:29	50
	60°C	4,5	1,10	52	2:19	50
	◁60°C*	9,0	0,60	54	2:59	44
	◁60°C*	4,5	0,43	49	2:59	44
	40°C	9,0	1,03	75	2:29	46
	40°C	4,5	0,70	52	2:29	46
	◁40°C*	4,5	0,35	42	2:59	44
	20°C	9,0	0,40	75	2:39	46
Смешанная (Деликатная)	30°C	4,0	0,34	52	1:59	30
Тонкое бельё	30°C	3,0	0,20	40	1:09	–
Шерсть 	30°C	2,0	0,23	35	0:39	–
Автоматическая плюс	40°C	6,0	0,60	59	1:59	–
Стирка QuickPower	40°C	5,0	0,75	45	0:59	–
Экспресс 20 ¹⁾	40°C	3,5	0,33	30	0:20	–
Сорочки ²⁾	60°C	2,0	0,66	40	1:31	–

¹ Опция *Quick* активирована

² Опция *Лёгкое разглаживание* деактивирована

Параметры расхода могут отличаться от приведенных значений в зависимости от давления и жесткости воды, температуры заливаемой воды, комнатной температуры, вида и количества белья, перепадов напряжения в электросети и выбранных опций.

Параметры расхода, показываемые с помощью функции *EcoFeedback*, могут отличаться от приведенных здесь значений. Эти отличия являются конструктивно обусловленными допусками; также они связаны с условиями в месте установки, например, колебаниями давления в водопроводной сети, сетевым напряжением и его перепадами.

Указание для сравнительных испытаний

* тестовая программа по норме EN 60456 и установление данных энергопотребления для наклейки согласно распоряжению 1061/2010

При использовании способа стирки *PowerWash 2.0* температуры, измеренные температурным датчиком в баке во время фазы нагрева, выше фактической температуры стирки.

Измеряемая там температура **не** отражает температуру в белье.

При проведении сравнительных испытаний дозирование TwinDos должно быть выключено.

Технические характеристики

Высота	850 мм
Ширина	596 мм
Глубина	643 мм
Глубина при открытой дверце	1.077 мм
Высота для встраивания под столешницу	850 мм
Ширина для встраивания под столешницу	600 мм
Вес	прим. 96 кг
Загрузка	9 кг сухого белья
Напряжение питающей сети	См. типовую табличку
Общая потребляемая мощность	См. типовую табличку
Предохранитель	См. типовую табличку
Параметры расхода	см. главу «Параметры расхода»
Минимальное гидравлическое давление	100 кПа (1 бар)
Максимальное гидравлическое давление	1000 кПа (10 бар)
Длина шланга подачи воды	1,60 м
Длина сливного шланга	1,50 м
Длина сетевого кабеля	2,00 м
Максимальная высота сливного отверстия	1,00 м
Максимальная длина сливного шланга	5,00 м
Светодиодная подсветка	Класс 1
Нормативная маркировка	См. типовую табличку
Диапазон частот	2,4000 гигагерц – 2,4835 гигагерц
Максимальная излучаемая мощность	< 100 мВт
Потребляемая мощность в выключенном состоянии	0,3 Вт
Потребляемая мощность в невыключенном состоянии	0,3 Вт

С помощью установок вы можете настроить электронику стиральной машины при изменении требований к её работе.

Изменить установки можно в любое время.


Вызов настроек

- Включите стиральную машину.
- Перелистните главное меню на вторую страницу.
- Коснитесь сенсорной кнопки Настройки.

Дисплей переключается на индикацию меню «Настройки».

Выбор настроек

Настройки сгруппированы в нескольких разделах.

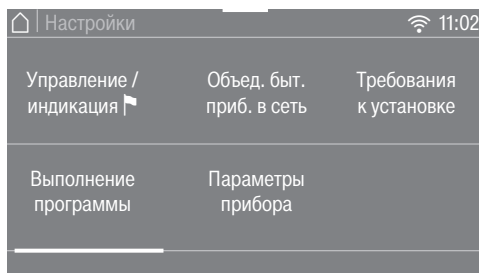

- Выберите нужный раздел.
- Проклистайте список, пока не появится нужная настройка.
- Коснитесь сенсорной кнопки, чтобы изменить настройку.

Изменение настроек

- Измените отображаемое значение и подтвердите действие с помощью ОК.

или

- Коснитесь опции на дисплее, чтобы выбрать её.

Выбранная опция выделяется оранжевым цветом.

Выбранная опция сохранена. Дисплей переключается на индикацию меню настроек или на один уровень меню назад.

Выход из меню настроек

- Коснитесь сенсорной кнопки ↶.

Индикация на дисплее возвращается на один уровень меню назад.

- Коснитесь сенсорной кнопки 🏠.

Индикация на дисплее переходит к главному меню.

Управление / инд-ция

Язык

Текстовые сообщения могут выводиться на дисплей на различных языках.

Знак флажка  за словом *Язык* будет служить вам ориентиром, если вы установите язык, который не понимаете.

Выбранный язык сохраняется.

Расход

Вы можете увидеть сохранённые в памяти прибора данные по расходу электроэнергии и воды и ввести затраты на электроэнергию.

Опции для выбора

- Последняя программа
Индикация расхода в последней выполненной программе.
- Общий расход
Индикация суммированных значений расхода электроэнергии и воды в последних программах.
- Определить затраты
Можно ввести затраты на электроэнергию и воду.

ПИН-код

С помощью ПИН-кода можно защитить стиральную машину от использования другими лицами.

Опции для выбора

- активировать
При активированной функции запроса ПИН-кода после включения стиральной машины следует ввести код, чтобы ею можно было пользоваться.
ПИН-код, установленный на заводе: 125.

- изменить
Вы можете задать собственный трёхзначный ПИН-код.

Если вы забыли ПИН-код, разблокировать сушильную машину может только специалист сервисной службы Miele.

Запишите новый ПИН-код.

- Деактивировать
Стиральной машиной нужно снова пользоваться без ввода ПИН-кода. Появляется только в том случае, если перед этим ПИН-код был активирован.

Память

Стиральная машина запоминает последние выбранные установки программы стирки (температуру, скорость отжима и некоторые опции) после запуска программы.

При повторном выборе программы стирки машина показывает сохранённые настройки.

В заводской настройке функция памяти деактивирована.

Время на дисплее

По выбору, в зависимости от установки формата времени, можно установить текущее время.

Формат времени

- 24 ч (заводская настройка)
- 12 ч

установить

- Можно установить текущее время.

Громкость звука

Звук окончания

Можно настроить громкость звука сигнала при завершении программы.

Установка выполняется по 7 ступеням и может быть дополнительно отключена.

Звук нажатия кнопок

Можно изменить громкость звука сигнала, который раздаётся при касании сенсорных кнопок.

Установка выполняется по 7 ступеням и может быть дополнительно отключена.

Яркость дисплея

Яркость дисплея можно изменить.

Регулировка выполняется по 7 ступеням.

Единицы температуры

Температура может указываться в °C/по Цельсию или в °F/по Фаренгейту.

Заводская настройка – градусы °C/по Цельсию.

Режим выкл. индикац.

Для экономии электроэнергии подсветка дисплея и сенсорных кнопок выключается. Сенсорная кнопка *Старт/Стоп* медленно мигает.

Опции для выбора

- выкл.
Подсветка остаётся включённой.
- вкл.
Подсветка выключается через 10 минут.
- вкл., не в тек. прогр-ме (заводская настройка)
Подсветка остаётся включённой во время выполнения программы. Через 10 минут после завершения программы подсветка выключается.

Выполнение программы

TwinDos

Вы можете определить используемый вид моющего средства и дозировку и проверить уровень наполнения картриджей с моющим средством UltraPhase 1 и UltraPhase 2.

Выбрать моющ. средство

Если вы хотели бы дозировать с помощью системы TwinDos другое средство, а не UltraPhase 1 и 2, вам понадобятся пустые ёмкости TwinDos (дополнительно приобретаемая принадлежность).

Использовать средства UltraPhase 1 и 2 можно только вместе. Поэтому при выборе другого моющего средства автоматически удаляется настройка для другого отсека.

Могут быть использованы следующие средства:

- Miele UltraPhase 1
- Miele UltraPhase 2
- Универсальн. моющ. ср-во
- Ср-во для цветн. белья
- Ср-во для делик. тканей
- Ср. для шер./ делик. ткан.
- Кондиционер

Учитывайте информацию производителя по дозировке, указанную на упаковке средства.

Соответствующая дозировка выбранного средства должна быть указана. Вы увидите всю необходимую информацию по установкам на дисплее.

Совет: При выборе опции Без моющего средства перестанет функционировать соответствующий отсек системы TwinDos.

Изменить дозировку

Заданные значения дозировки моющих средств в отсеках ① и ② могут быть проверены и откорректированы.

Степень загрязнения

Вы можете установить, какая степень загрязнения предварительно задана.

Имеются следующие степени загрязнения:

- лёгкая
- средняя
- сильная

Заводской настройкой является: средняя

Уровень Больше воды

Вы можете повысить уровень воды для опции Больше воды, выбрав одну из 4 ступеней.

Уровни

- нормальный (заводская настройка)
- + ◊
- + ◊◊
- + ◊◊◊

Макс. ур. при пол.

Уровень воды при полоскании может быть всегда установлен на максимальное значение.

Эта функция имеет большое значение для аллергиков, т.к. для них важно достичь очень хорошего качества полоскания. Расход воды повышает-ся.

В заводской настройке максималь-ный уровень воды полоскания деак-тивирован.

Время замачивания

Вы можете установить продолжи-тельность замачивания от 30 минут до 6 часов.

Вы можете задавать продолжитель-ность с шагом в 30 минут. При выбо-ре опции *Замачивание* процесс будет выполняться в течение заданного времени.

Заводская настройка длительности составляет 0:30 ч..

Вр. предв. стир. Хлопок

Если у вас есть особые требования к предварительной стирке в про-грамме *Хлопок*, то вы можете уве-личить основное время для этой функции, составляющее 25 минут.

- стандартно (заводская настройка)
Предварительная стирка длится 25 минут.
- + 6 мин.
Предварительная стирка длится 31 минуту.

- + 9 мин

Предварительная стирка длится 34 минуты.

- + 12 мин

Предварительная стирка длится 37 минут.

Щадящий режим

При активированном щадящем ре-жиме барабан будет вращаться с замедленным ритмом. Таким обра-зом при щадящем режиме можно стирать слабо загрязнённые тек-стильные изделия.

Щадящий режим можно активиро-вать для программ *Хлопок* и *Смешан-ная*.

В заводской настройке щадящий ре-жим деактивирован.

Защита от сминания

Защита от сминания снижает обра-зование складок у белья после окончания программы.

После завершения программы бара-бан вращается ещё максимум 30 ми-нут. Дверцу стиральной машины можно разблокировать в любое вре-мя касанием сенсорной кнопки *Старт/Стоп* и затем открыть.

В заводской настройке функция за-щиты от сминания активирована.

Объед. быт. приб. в сеть

Miele@home

Активируйте подключение вашей стиральной машины к домашней сети Wi-Fi.

Следующие пункты могут появиться в подменю:

Настроить

Это сообщение появляется только в том случае, если стиральная машина ещё не соединена с сетью Wi-Fi.

Описание настройки вы найдёте в главе «Первый ввод в эксплуатацию».

активировать

(отображается, если система Miele@home деактивирована)

Функция Wi-Fi снова включается.

Деактивировать

(отображается, если система Miele@home активирована)

Система Miele@home остаётся настроенной, функция Wi-Fi выключается.

Статус соединения

(отображается, если система Miele@home активирована)

Отображаются следующие данные:

- качество приёма Wi-Fi
- название сети
- IP-адрес

Настроить заново

(отображается, если настроено)

Сброс регистрации Wi-Fi (сеть) для немедленного установления нового соединения.

Вернуть в исход. сост.

(отображается, если настроено)

- Wi-Fi выключается.
- Соединение с Wi-Fi переходит на заводскую настройку.

Функция Miele@home больше не настроена. Чтобы снова использовать функцию Miele@home, необходимо создать новое соединение.

SmartGrid

Установка SmartGrid отображается только в том случае, если установка Miele@home настроена и активирована.

С помощью этой функции можно запускать стиральную машину автоматически во время действия на предприятии энергоснабжения наиболее благоприятного тарифа на электроэнергию.

При активации SmartGrid сенсорная кнопка *Таймер* контролирует новую функцию. С помощью сенсорной кнопки «Таймер» вы устанавливаете функцию *SmartStart*. Стиральная машина при этом запускается в заданный промежуток времени через сигнал, передаваемый предприятием энергоснабжения.

Если до самого позднего из возможных момента запуска не будет передан сигнал предприятием энергоснабжения, стиральная машина начнёт работать автоматически (см. главу «Отсрочка старта»).

В заводской настройке функция SmartGrid деактивирована.

Дистанц. управл.

Установка Дистанц. управление отображается только в том случае, если установка Miele@home настроена и активирована.

Если вы установили приложение Miele@mobile на своём мобильном конечном устройстве, то вы сможете из любого места вызвать состояние своей стиральной машины, запустить её дистанционно и управлять ею с помощью программы *MobileControl*.

Вы можете выключить установку Дистанц. управление, если вы больше не захотите управлять стиральной машиной с помощью мобильного конечного устройства.

Прерывание программы может также осуществляться через мобильное приложение, если не включено Дистанц. управление.

С помощью сенсорной кнопки «Таймер» установите период времени, до которого вы хотите запустить стиральную машину, и активируйте таймеры (см. главу «Таймер»). Работу стиральной машины можно запустить в течение заданного периода с помощью отправленного вами сигнала.

Если до самого позднего из возможных момента запуска не будет отправлен сигнал, стиральная машина начнёт работать автоматически.

В заводской настройке дистанционное управление активировано.

RemoteUpdate

Функция RemoteUpdate позволяет обновить программное обеспечение вашей стиральной машины.

В заводской настройке функция RemoteUpdate деактивирована.

Если функция RemoteUpdate не установлена, можно пользоваться стиральной машиной, как обычно. Тем не менее, компания Miele рекомендует установить RemoteUpdate.

Активация

Пункт меню RemoteUpdate отображается и доступен для выбора только в том случае, если вы зарегистрировали стиральную машину в сети Wi-Fi (см. главу «Настройки», раздел «Miele@home»).

Функцией RemoteUpdate можно воспользоваться только в том случае, если стиральная машина соединена с сетью Wi-Fi, а у вас есть учётная запись в приложении Miele@mobile. Стиральная машина должна быть там зарегистрирована.

Более подробно с условиями пользования можно ознакомиться в приложении Miele@mobile.

Некоторые обновления программного обеспечения должны проводиться только специалистами сервисной службы Miele.

Выполнение обновлений RemoteUpdate

Наличие обновлений RemoteUpdate для вашей стиральной машины отображается автоматически.

Вы можете выбрать, хотите ли вы провести обновление сразу или позже. При выборе «Провести позже» система ещё раз напомнит вам о наличии обновлений при повторном включении прибора.

Процесс установки обновлений RemoteUpdate может длиться несколько минут.

При установке обратить внимание на следующее:

- Если вы не получили сообщение, обновления RemoteUpdate отсутствуют.
- Установленное обновление RemoteUpdate нельзя отменить.
- Не выключайте стиральную машину в ходе установки обновления RemoteUpdate. В противном случае процесс установки RemoteUpdate прервётся и обновление не установится.

Параметры прибора

Залив воды

Вы можете запрограммировать 6 возможностей выбора подачи воды.

Опции для выбора

- Холодная вода (заводская настройка)
Только использование питьевой воды.
- Горячая вода осн. стирки
Использование горячей воды в основной стирке, если выбрана температура стирки выше 30°C.
- Гор.вода осн. стир.+полос.
Использование горячей воды в основной стирке и при полоскании. Снижение расхода воды прим. на 10% благодаря полосканию горячей водой.
- Мягкая вода
Внешнее устройство умягчения воды производит мягкую воду. Возможно использование моющих средств на основе мыла, предотвращается образование известкового налёта в стиральной машине.

– Дождевая вода

Если жёсткость альтернативного вида воды ниже, чем жёсткость питьевой воды, то рекомендуется эта настройка. Таким образом можно экономить использование моющего средства.

– Артезианск. вода

Если жёсткость альтернативного вида воды выше, чем жёсткость питьевой воды, то рекомендуется эта настройка для предотвращения образования известкового налёта в стиральной машине.

Неправильное программирование может привести к повреждениям текстильных изделий (например, запрограммированным выбором является дождевая вода, а заливной шланг подключён к горячей воде).

Следите за тем, чтобы запрограммированный выбор и подключение воды соответствовали друг другу.

Соблюдайте требования к качеству воды, см. главу «Монтаж», раздел «Залив воды».

Правовая информация

Лицензии Open Source

Здесь можно просмотреть информацию.

Требования к установке

Низкое давление воды

При давлении воды менее 100 кПа (1 бар) стиральная машина прерывает программу и показывает сообщение об ошибке Ошибка залива воды. Откройте водопроводный кран..

Если давление в месте установки невозможно повысить, активированная функция будет препятствовать прерыванию программы.

В заводской настройке функция «Низкое давление воды» деактивирована.

Охлажд. мощ. раств.

В конце основной стирки в барабан подаётся дополнительное количество воды для охлаждения моющего раствора.

Охлаждение моющего раствора происходит при выборе программы «Хлопок» с температурой 70°C и выше.

Охлаждение моющего раствора необходимо активировать:

- при навешивании сливного шланга в раковину, чтобы предотвратить опасность ошпаривания.
- если сточные трубы в здании не выдерживают температуры жидкости 95°C (DIN 1986).

В заводской настройке функция охлаждения моющего раствора деактивирована.

Пониж. температуры

В областях, расположенных высоко над уровнем моря, вода имеет более низкую точку кипения. Компания Miele рекомендует, начиная с высоты над уровнем моря 2000 м и более, включать функцию понижения температуры, чтобы избежать кипения воды. Максимальная температура будет понижена до 80°C, даже если произойдёт выбор более высокой температуры.

В заводской настройке функция понижения температуры деактивирована.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Для этой стиральной машины Вы можете приобрести моющие средства, средства для ухода за бельем, специальные добавки и средства по уходу за техникой. Вся продукция совместима со стиральными машинами Miele.

Эту и другую продукцию Вы можете заказать в интернет-магазине. Ее можно также купить в сервисной службе или точках продаж Miele.

Интернет-магазин Miele

www.miele-shop.ru

Моющее средство

UltraPhase 1

- жидкое моющее средство универсального применения
- для белого и цветного белья
- не требуется переливание из ёмкости в ёмкость, т.к. поставляется в картриджах для использования в системе TwinDos
- использование возможно только вместе с UltraPhase 2

UltraPhase 2

- усилитель моющего средства универсального применения
- для белого и цветного белья
- не требуется переливание из ёмкости в ёмкость, т.к. поставляется в картриджах для использования в системе TwinDos
- использование возможно только вместе с UltraPhase 1

Средство для стирки белого и светлого белья

- универсальное моющее средство в виде порошка
- для белого и светлого белья, а также сильно загрязнённого хлопка
- эффективное удаление пятен даже при низких температурах

Средство для стирки цветного белья

- жидкое средство для стирки цветных тканей
- для цветных и тёмных изделий
- защищает яркие цвета от выцветания
- эффективное удаление пятен даже при низких температурах

Средство для стирки изделий из шерсти и деликатных тканей

- жидкое моющее средство для деликатных тканей
- особенно подходит для текстильных изделий из шерсти и шёлка
- действует при температуре от 20°C и сохраняет форму и цвет вашего белья

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Специальные моющие средства

Вы можете приобрести специальные моющие средства в виде капсулы  для удобного порционного дозирования или в практичном флаконе.

Верхняя одежда

- жидкое моющее средство для верхней и функциональной одежды
- очистка и уход с защитой цвета
- бережный уход за мембраной благодаря ланолину

Средство для стирки спортивной одежды

- жидкое моющее средство для спортивной одежды и флиса
- нейтрализует неприятные запахи
- сохраняет форму текстильных изделий

Средство для стирки вещей с наполнением из пуха

- жидкое моющее средство для подушек, спальных мешков и одежды с наполнением из пуха
- сохраняет эластичность пуха и перьев
- сохраняет дышащие свойства одежды с наполнением из пуха
- препятствует сбиванию пуха в комки

WoolCare

- жидкое моющее средство для изделий из шерсти и деликатных тканей
- содержит специальный защитный комплекс из пшеничного протеина
- предотвращает сваливание шерсти
- для защиты цвета
- имеется только в виде капсул 

SilkCare

- жидкое моющее средство для изделий из шёлка
- содержит специальный защитный комплекс из протеина шёлка
- для защиты цвета
- имеется только в виде капсул 

Средства по уходу за изделиями

Эти средства вы можете приобрести в виде капсул  для удобного порционного дозирования или в практичном флаконе.

Средство для пропитки

- для пропитывания текстильных изделий из микрофибры, например, защитной одежды от дождя
- сохраняет воздухопроницаемость изделий

Кондиционер

- свежий, естественный аромат
- для мягкости белья

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Специальные добавки

Booster

- для удаления пятен
- для цветного и белого белья
- имеется в продаже в виде капсул  для удобного порционного дозирования

Уход за прибором

TwinDosCare

- для промывания дозирующих трубок системы TwinDos
- необходимо применять перед длительным перерывом в использовании (не менее 2-х месяцев)
- необходимо применять перед сменной моющего средства

Средство для чистки

- эффективная основательная очистка стиральной машины
- удаляет жировые отложения, бактерии и неприятные запахи
- использовать 1-3 раза в год

Средство для удаления накипи

- удаляет сильные отложения накипи
- мягкое и бережное действие благодаря натуральной лимонной кислоте

Таблетки для смягчения воды

- уменьшенная дозировка моющего средства при стирке в жёсткой воде
- на белье остаётся меньше моющего средства
- меньше химических веществ в сливной воде за счёт снижения количества моющего средства

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запаха нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- **для России:** www.miele.ru
- **для Украины:** www.miele.ua
- **для Казахстана:** www.miele.kz

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону “Горячей линии”.

Российская Федерация

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Адрес ООО Миле СНГ

125284 Москва,

Ленинградский проспект, 31А, стр.1,

этаж 8, помещение I, комната 1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербурге

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Украина

ООО « Миле »

ул. Жиланская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ « Прайм »

Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)

(044) 496 03 00

Факс (044) 494 22 85

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

Республика Казахстан

ТОО « Миле »

050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ

Тел. + 7 (495) 745 89 90

Факс + 7 (495) 745 89 84

E-mail: info@miele.ru



Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Импортёры:

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО Миле СНГ
Российская Федерация и страны СНГ
125284 Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1,
этаж 8, помещение I, комната 1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

ООО «Миле»
ул. Жилинская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ТОО Миле
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42



WWV 980 WPS Passion

ru-RU, KZ, UA

M.-Nr. 11 003 550 / 00