

SAMSUNG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SM-R860
SM-R865F
SM-R870
SM-R880
SM-R890
SM-R895F

Содержание

Начало работы

5 Об устройстве Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4

5 Прочтите перед использованием

11 Внешний вид устройства

11 Комплект поставки

12 Watch

15 Беспроводное зарядное устройство

16 Зарядка аккумулятора

16 Беспроводная зарядка

17 Беспроводная обратная зарядка аккумулятора

19 Советы и меры предосторожности во время зарядки аккумулятора

20 Ношение устройства Watch

20 Надевание устройства Watch

20 Советы и меры предосторожности при использовании ремешка

21 Присоединение ремешка

22 Ношение устройства Watch для точности измерений

24 Включение и выключение устройства Watch

25 Подключение устройства Watch к смартфону

25 Установка приложения Galaxy Wearable

25 Подключение устройства Watch к смартфону по Bluetooth

27 Удаленное подключение

27 Управление экраном

27 Безель

28 Сенсорный экран

29 Структура экрана

30 Включение и выключение экрана

30 Переключение между экранами

31 Экран блокировки

32 Watch

32 Экран часов

32 Изменение вида часов

33 Активация функции «Always On Display»

33 Включение режима «Только часы»

34 Уведомления

34 Панель уведомлений

34 Просмотр входящих уведомлений

35 Выбор приложений, от которых поступают уведомления

35 Панель быстрого доступа

37 Ввод текста

37 Введение

38 Голосовой ввод текста

38 Рукописный ввод

39 Ввод с клавиатуры

39 Выбор языка ввода

Приложения и функции

- 40 Установка приложений и управление ими
- 41 Сообщения
- 43 Телефон
- 45 Контакты
- 46 Samsung Pay
- 47 Samsung Health
 - 47 Введение
 - 47 Активность
 - 49 Шаги
 - 50 Упражнение
 - 55 Сон
 - 57 Пульс
 - 59 Стресс
 - 60 Кислород в крови
 - 63 Состав тела
 - 66 Еда
 - 67 Вода
 - 67 Together
 - 68 Женское здоровье
 - 68 Настройки
- 69 Samsung Health Monitor
 - 69 Введение
 - 69 Предостережения касательно измерения артериального давления и регистрации ЭКГ
 - 72 Начало измерения артериального давления
 - 74 Начало регистрации ЭКГ
- 76 GPS
- 77 Музыка
- 78 Контроллер мультимедиа
 - 78 Введение
 - 78 Управление музыкальным проигрывателем
 - 78 Управление видеопроигрывателем
- 79 Напоминания
- 79 Календарь
- 80 Vixby
- 81 Погода
- 81 Будильник
- 82 Мировое время
- 82 Таймер
- 83 Секундомер
- 83 Галерея
 - 83 Импорт и экспорт изображений
 - 84 Просмотр изображений
 - 84 Удаление изображений
- 85 Найти мой телефон
- 85 Найти Galaxy Watch
- 86 Отправка экстренного сообщения
 - 86 Введение
 - 86 Регистрация контактов для экстренной связи
 - 87 Запрос экстренной помощи
 - 87 Запрос экстренной помощи в случае травмы при падении
 - 88 Отмена отправки экстренных сообщений
- 89 Звукозапись
- 90 Калькулятор
- 90 Компас
- 90 Buds Controller
- 91 Управление камерой
- 91 Samsung Global Goals

92 Настройки

- 92 Введение
- 92 Подключения
- 95 Уведомления
- 95 Звуки и вибрация
- 96 Экран
- 97 Samsung Health
- 97 Дополнительные функции
- 98 Аккумулятор
- 98 Приложения
- 99 Общие
- 100 Специальные возможности
- 101 Безопасность
- 101 Конфиденциальность
- 101 Местоположение
- 101 Уч. запись и рез. копир.
- 102 Обновление ПО
- 102 Советы и учебный курс
- 102 О Galaxy Watch

- 107 Аккумулятор
- 108 Управление содержимым
- 108 Мобильные тарифы (модели с поддержкой LTE)
- 109 Общие
- 109 Специальные возможности
- 109 Учетная запись и рез. копир.
- 110 Обновление ПО для часов
- 110 О Galaxy Watch

110 Найти Galaxy Watch

111 Советы и пособие

111 Магазин

Приложение

112 Устранение неполадок

Приложение Galaxy Wearable

103 Введение

104 Циферблаты

105 Приложения

105 Карточки

106 Панель быстрого доступа

106 Настройки Galaxy Watch

- 106 Введение
- 106 Уведомления
- 107 Звук и вибрация
- 107 Экран
- 107 Дополнительные функции

Начало работы

Об устройстве Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4 (далее — Watch) — это носимое устройство, способное анализировать характер ваших тренировок, позволяющее следить за здоровьем, а также использовать другие разнообразные и удобные приложения для совершения телефонных вызовов и прослушивания музыки. Можно легко переходить между различными функциями с помощью безеля, или запускать функции касанием экрана, а также изменять вид циферблата часов по вашему вкусу.

Устройством Watch можно пользоваться после подключения к смартфону.

Прочтите перед использованием

В целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите это руководство.

- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приведенные сведения могут частично не соответствовать функциям данного устройства. Это зависит от региона, характеристик устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- При использовании некоторых приложений или функций устройству может потребоваться подключение к Wi-Fi или мобильной сети.
- Контент (высококачественный контент) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такой контент, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и среды, в которой оно используется.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения производительности, вызванные приложениями, выпущенными не компанией Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения производительности или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.

- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата, размер которой зависит от условий текущего тарифного плана. Для передачи большого количества данных рекомендуется использовать функцию Wi-Fi.
- Предустановленные на устройстве приложения подлежат обновлению, в дальнейшем их поддержка может быть прекращена без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Операционная система данного устройства отличается от операционной системы предыдущих устройств серии Galaxy Watch, поэтому использовать контент, предназначенный для устройств предыдущих версий, невозможно по причине несовместимости.
- Характеристики моделей и поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от региона.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.
- Некоторые функции могут не работать в соответствии с описанием в данном руководстве. Это зависит от производителя и модели подключенного к устройству Watch смартфона.
- В зависимости от региона или поставщика услуг для сохранности во время производства или дистрибуции может быть установлена защита экрана. Гарантия на повреждение защиты экрана не распространяется.
- Благодаря автоматической регулировке контраста в зависимости от окружающей среды сенсорный экран может быть четко виден даже при сильном солнечном освещении вне помещения. Принимая во внимание естественные свойства, если в течение продолжительного времени на экране устройства отображаются неподвижные изображения, на экране могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты.
 - Рекомендуется не использовать неподвижные изображения на всем сенсорном экране или его части в течение продолжительного времени или выключать сенсорный экран, когда он не используется.
 - Сенсорный экран можно настроить на выключение в случае неактивности. На экране приложений Watch коснитесь значка  (Настройки) → Экран → Тайм-аут экрана, а затем выберите время, по истечении которого сенсорный экран будет выключаться.
 - Чтобы яркость сенсорного экрана изменялась автоматически в зависимости от окружения, на экране приложений Watch коснитесь значка  (Настройки) → Экран, а затем выберите пункт **Автоматическая яркость**, чтобы включить соответствующую функцию.

- В зависимости от модели или региона некоторым устройствам требуется утверждение Федерального агентства по связи (FCC).

Если ваше устройство одобрено FCC, можно посмотреть идентификатор FCC для вашего устройства Watch. Чтобы просмотреть идентификатор FCC, на экране приложений Watch коснитесь значка  (Настройки) → **O Galaxy Watch** → **Устройство**. Если у вашего устройства нет идентификатора FCC, это означает, что оно не было одобрено к продаже на территории США и его ввоз в США возможен только для личного пользования владельцем.

- Использование мобильного устройства в самолетах или на кораблях может регулироваться федеральными или местными регламентами и ограничениями. Обратитесь за информацией к соответствующим властям и следуйте указаниям членов экипажей или команд касательно возможности использования устройства.
- Устройство содержит магниты. Сохраняйте безопасное расстояние между устройством и объектами, подверженными воздействию магнитных полей, такими как кредитные карты и имплантируемые медицинские устройства. Если у вас имеется имплантируемое медицинское устройство, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.

Влаго- и пылезащита

Устройство оснащено влаго- и пылезащитой. Следуйте советам ниже для обеспечения влаго- и пылезащиты устройства. Их несоблюдение может привести к повреждению устройства.

- Избегайте контакта устройства с **водой под напором**. Не подвергайте устройство внезапному давлению воды, например, во время ныряния.
- Не пользуйтесь устройством во время ныряния в воду, занятия водными видами спорта и плавания в быстротекущей воде. Оно предназначено для обычного пользования в нормальных условиях плавания, например, в бассейнах или на пляже.
- Тщательно вытрите намокшее устройство или мокрые руки перед использованием устройства.
- После погружения устройства в пресную воду тщательно протрите его чистой мягкой тканью. Если устройство подвергается воздействию других жидкостей, таких как соленая, мыльная вода, вода из бассейна, масло, духи, солнцезащитный крем, очиститель для рук, или воздействию химических веществ, таких как косметические средства, промойте его в пресной воде и тщательно протрите чистой мягкой тканью. Несоблюдение этих инструкций может повлиять на работу и внешний вид устройства.

- Не разбирайте устройство. Водо- и пыленепроницаемые качества устройства могут быть нарушены.
- Не подвергайте устройство воздействию резких перепадов температуры воды или воздуха.
- Не сушите устройство с помощью нагревательного прибора, такого как фен для волос.
- Водонепроницаемость устройства может нарушиться в сауне.
- **Если устройство было погружено в воду либо его микрофон или внешний динамик намочены, качество звука во время вызова может ухудшиться. После протирки устройства сухой тканью тщательно высушите его перед использованием.**
- Сенсорный экран и другие функции могут не работать должным образом, **если устройство используется в воде.**
- **Устройство прошло испытания в контролируемой среде и признано устойчивым к воздействию воды и пыли в определенных условиях и ситуациях. (Устройство признано влагозащищенным, будучи погруженным в воду на глубину 50 м, в соответствии с международным стандартом ISO 22810:2010, и может использоваться в мелкой воде. Отвечает требованиям к пылезащищенности в соответствии с классификацией стандарта IEC 60529 IP6X.)**

Предостережения о перегреве

Если при использовании устройства вы ощущаете дискомфорт по причине перегрева, немедленно прекратите им пользоваться и снимите его с запястья.

Во избежание таких проблем, как поломка устройства, дискомфорт или повреждение кожи, а также преждевременная разрядка аккумулятора, при нагреве до определенной температуры устройство выдает предупреждение. Как только появится первое предупреждение, функции устройства будут отключены до тех пор, пока его температура не снизится до заданного уровня. Однако, функция экстренных вызовов будет доступной только в моделях с поддержкой сети LTE.

Если температура устройства продолжает повышаться, появляется второе предупреждение. На этот раз устройство отключится. Не пользуйтесь устройством до тех пор, пока его температура не снизится до заданного уровня. При этом, при использовании модели с поддержкой LTE функция экстренных вызовов, которая была ранее подключена, будет оставаться активной до тех пор, пока вы не закончите действия, даже если появится второе предупреждение.

Очистка устройства Watch и уход за ним

Следуйте приведенным ниже указаниям — их соблюдение гарантирует правильность работы устройства Watch и сохранение его внешнего вида. Несоблюдение этих указаний может стать причиной повреждения устройства Watch и появления раздражения кожи.

- Выключите устройство Watch и снимите ремешок перед его очисткой.
- Оберегайте устройство от воздействия пыли, пота, чернил, жирных веществ и химических продуктов, таких как косметика, антибактериальные спреи, антисептики для рук, моющие средства и инсектициды. Это может привести к порче внешних или внутренних частей устройства Watch или ненадлежащей его работе. Если на устройство Watch попала любая из вышеупомянутых жидкостей, используйте для его очистки мягкую ткань без ворса.
- Для очистки устройства Watch не следует использовать мыло, чистящие вещества, абразивные материалы и сжатый воздух, а также запрещается применять ультразвуковые волны или внешние источники тепла. Это может повредить устройство Watch. Остатки мыла, моющих и дезинфицирующих средств или чистящих веществ на устройстве Watch могут вызвать раздражение кожи.
- Для удаления солнцезащитного крема, лосьона или масла используйте не содержащее мыло моющее средство, после чего прополощите и тщательно высушите устройство Watch.
- Гибридный ремешок не является водостойким. Не плавайте и не принимайте душ с гибридным ремешком.
- В случае присоединения гибридного ремешка к устройству Watch может возникать неприятный звук, что обусловлено характеристиками кожаного материала. Это нормальное явление и для устранения этой проблемы можно нанести на место присоединения ремешка средство для ухода за кожей.
- Не подвергайте гибридный ремешок Watch воздействию прямых солнечных лучей, горячей или влажной среды или воды. В противном случае, цвет и форма кожаного материала могут измениться. Если ремешок намокнет, немедленно протрите его мягкой безворсовой тканью и высушите в хорошо проветриваемом и укрытом от солнечных лучей месте.
- Если гибридный ремешок испачкается, протрите его мягкой безворсовой тканью. При необходимости слегка смочите ткань пресной водой.



Входящий в комплект поставки ремешок может отличаться в зависимости от региона или модели. Обеспечьте надлежащую очистку и поддержание состояния ремешка соответственно.

Предостережения касательно аллергии на материалы устройства Watch

- Компания Samsung протестировала вредные материалы, содержащиеся в устройстве Watch, с привлечением внутренних и внешних организаций по сертификации, в том числе были проведены тесты всех материалов, которые контактируют с кожей, тест на кожную токсичность и тест на ношение устройства Watch.
- В устройстве Watch присутствует никель. Соблюдайте надлежащие меры предосторожности в случае гиперчувствительности кожи или при наличии аллергии на какие-либо материалы устройства Watch.
 - **Никель:** в устройстве Watch содержится никель, количество которого незначительно и меньше порога, определенного регламентом Европейского союза REACH. Пользователь не подвергается воздействию никеля, находящегося внутри устройства Watch, и устройство Watch прошло международную сертификацию. Однако следует проявлять осторожность при использовании устройства Watch в случае гиперчувствительности к никелю.
- В производстве устройства Watch применялись только материалы, отвечающие требованиям стандартов Комиссии США по безопасности потребительских товаров (CPSC), регламентов стран Европейского союза и других международных стандартов.
- Дополнительную информацию о порядке обращения компании Samsung с химическими веществами можно получить на веб-сайте Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>, <https://www.samsung.com/au/support/newsalert/119791/>).

Обозначения, используемые в данном руководстве

-  **Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.
-  **Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.
-  **Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения.

Внешний вид устройства

Комплект поставки


Комплект поставки описан в кратком руководстве.





- Комплект поставки устройства Watch и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства Watch и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством Watch.
- В отличие от устройства Watch некоторые поставляемые в комплекте предметы и аксессуары могут не обладать такой же водо- и пыленепроницаемостью.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нерекондованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Watch

► Galaxy Watch4 Classic:

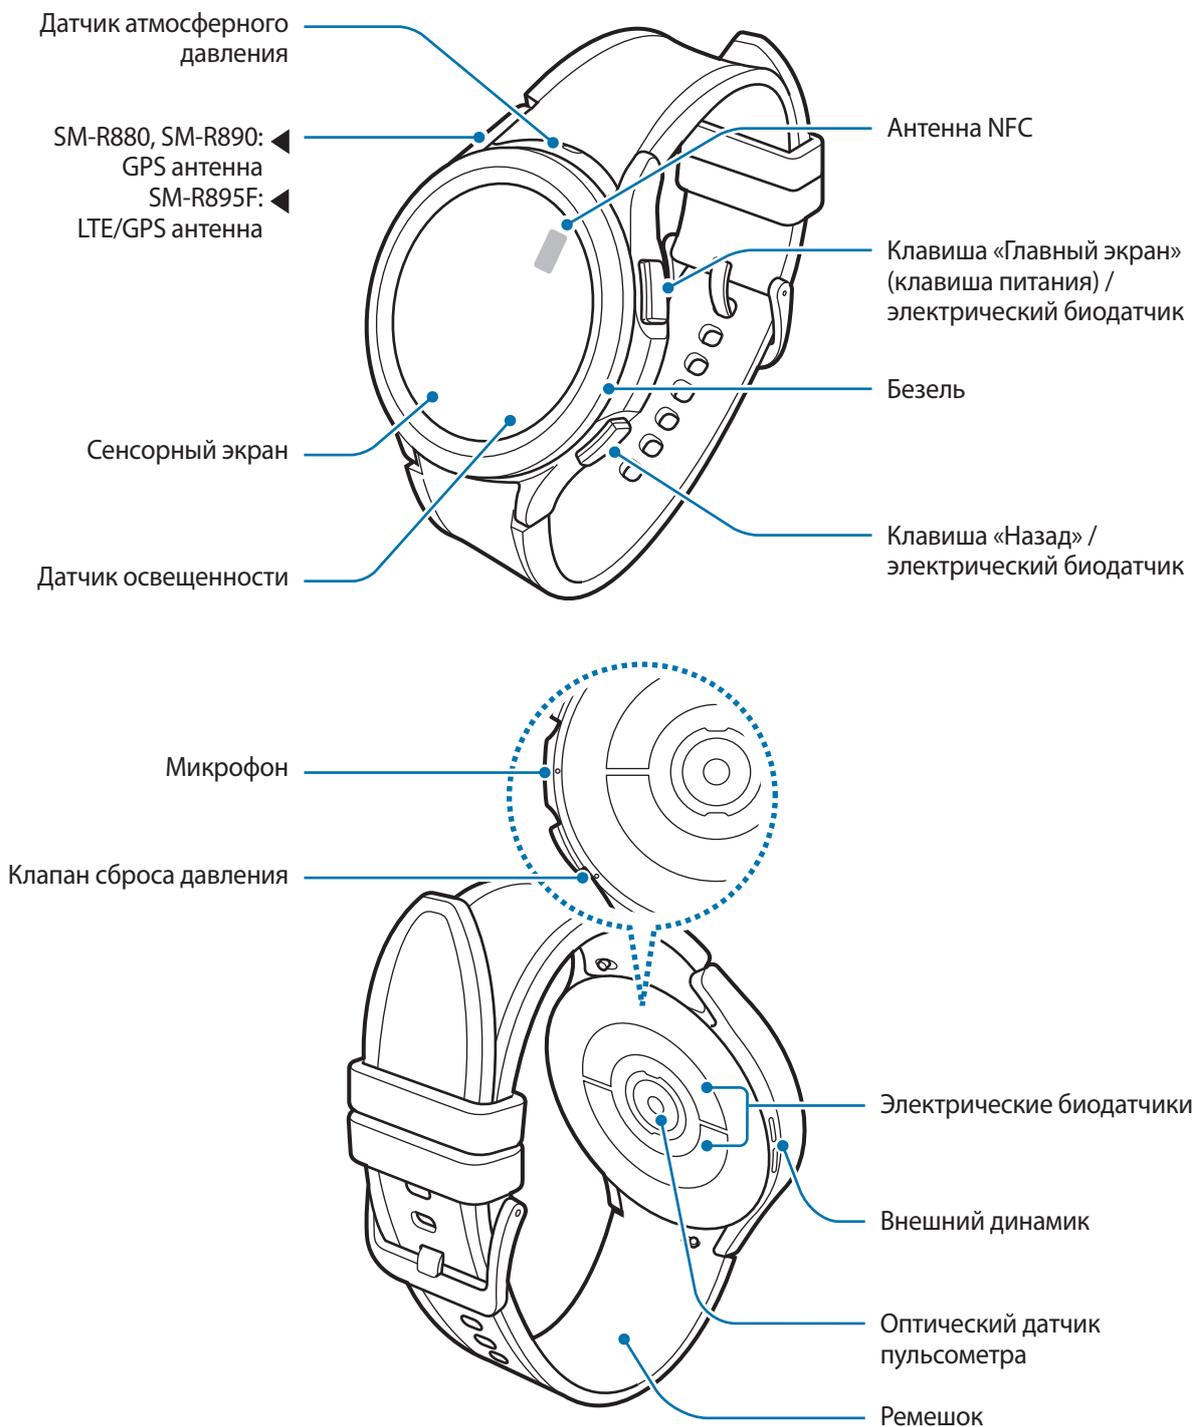

► Galaxy Watch4:

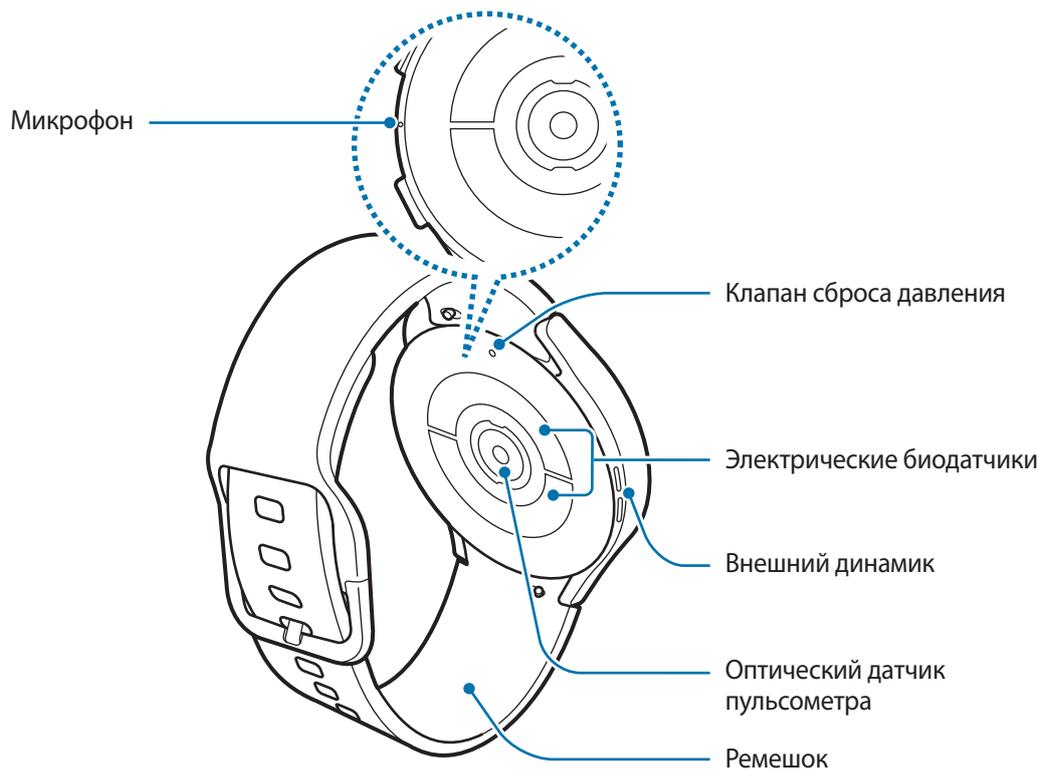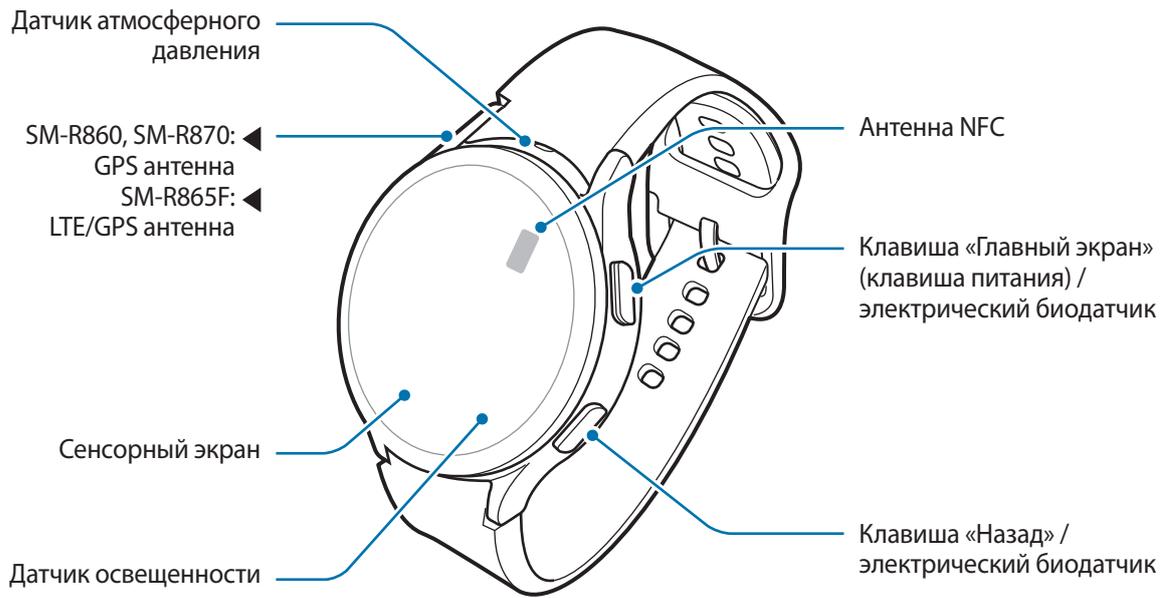



Устройство и некоторые аксессуары (продаются отдельно) содержат магниты. Американская кардиологическая ассоциация (США) и Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (Великобритания) предупреждают, что использование магнитов может влиять на работу имплантируемых кардиостимуляторов, кардиовертеров, дефибрилляторов, инсулиновых помп и других электронных медицинских устройств (далее — «Медицинские устройства»), если они используются в пределах 15 см друг от друга. Если вы пользуетесь каким-либо из этих медицинских устройств, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО И НЕКОТОРЫЕ АКСЕССУАРЫ (ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО) БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СВОИМ ВРАЧОМ.



- Не храните устройство и некоторые аксессуары (продаются отдельно) рядом с источниками магнитного поля. Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- При работе динамиков, например, при воспроизведении мультимедийных файлов, не держите устройство Watch вблизи ушей.
- Убедитесь, что ремешок устройства чист. При контакте ремешка с загрязняющими частицами, такими как пыль или краска, на нем могут появляться трудноудаляемые пятна.
- Запрещается вставлять острые предметы в датчик атмосферного давления, динамик, клапан сброса давления или микрофон. Возможно повреждение внутренних компонентов устройства Watch и нарушение влагонепроницаемости.
- Использование устройства Watch с поврежденным акриловым корпусом может быть травмоопасным. Снова пользоваться устройством Watch можно только после его ремонта в сервисном центре Samsung.




- Проблемы с подключением и разрядкой аккумулятора могут возникнуть в следующих ситуациях:
 - при установке металлических элементов в области антенны устройства Watch;
 - при накрытии области антенны устройства Watch руками или предметами во время использования определенных функций, например осуществления вызовов или мобильной передачи данных (модели с поддержкой LTE).
- Не накрывайте датчик освещенности аксессуарами для экрана, такими как защитная пленка для экрана или наклейки. В противном случае это может привести к поломке датчика.
- Убедитесь, что во время разговора микрофон Watch ничем не закрыт.
- Клапан сброса давления обеспечивает правильность работы внутренних компонентов и датчиков Watch в случае изменения атмосферного давления.
- Кожа гибридного ремешка является натуральной с минимальной обработкой. Неоднородность фактуры, структуры кожи ремешка, наличие на коже пор, вмятин, а также изменение ее натурального цвета, в том числе метакроматической окраски во время использования являются естественными особенностями кожи и не считаются дефектами изделия.
- На изображениях в настоящем руководстве показано устройство Galaxy Watch4 Classic.

Клавиши

Клавиша	Функция
Клавиша «Главный экран»	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство Watch. • При отключенном экране нажмите, чтобы включить экран. • Нажмите два раза, чтобы запустить выбранное приложение или функцию. (⚙️ (Настройки) → Дополнительные функции → Настройка клавиш) • Если открыт какой-либо другой экран, нажмите, чтобы перейти на экран часов.
Клавиша «Назад»	<ul style="list-style-type: none"> • При отключенном экране нажмите, чтобы включить экран. • Нажмите, чтобы запустить выбранную функцию. (⚙️ (Настройки) → Дополнительные функции → Настройка клавиш)
Клавиша «Главный экран» + клавиша «Назад»	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите одновременно, чтобы сделать снимок экрана. • Нажмите одновременно и удерживайте, чтобы выключить устройство Watch.

Беспроводное зарядное устройство

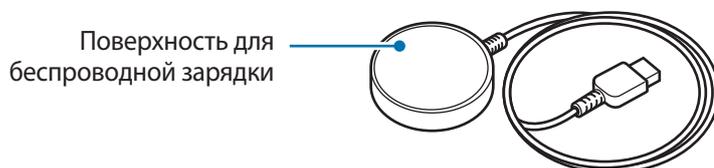

- ⚠ Не допускайте попадания воды на беспроводное зарядное устройство, так как оно не обладает водонепроницаемостью в отличие от устройства Watch.


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого устройство не использовалось, необходимо зарядить аккумулятор.

-  Используйте только одобренное компанией Samsung зарядное устройство и кабель, предназначенные специально для вашего устройства Watch. Несовместимое зарядное устройство и кабель могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- 
 - Используйте только беспроводное зарядное устройство, прилагаемое к устройству. В случае использования сторонних беспроводных зарядных устройств устройство Watch может не заряжаться должным образом.
 - Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.
- 
 - В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и находиться в легкодоступном месте.
 - Устройство Watch оснащено встроенной катушкой для беспроводной зарядки. Для зарядки аккумулятора можно использовать специальный коврик для беспроводной зарядки. Коврик для беспроводной зарядки продается отдельно. Дополнительные сведения о доступных ковриках для беспроводной зарядки см. на веб-сайте Samsung.

Беспроводная зарядка

- 1 Подключите беспроводное зарядное устройство к USB-адаптеру питания.
- 2 Поместите устройство Watch на беспроводное зарядное устройство, совместив центр задней стенки устройства Watch с центром беспроводного зарядного устройства.

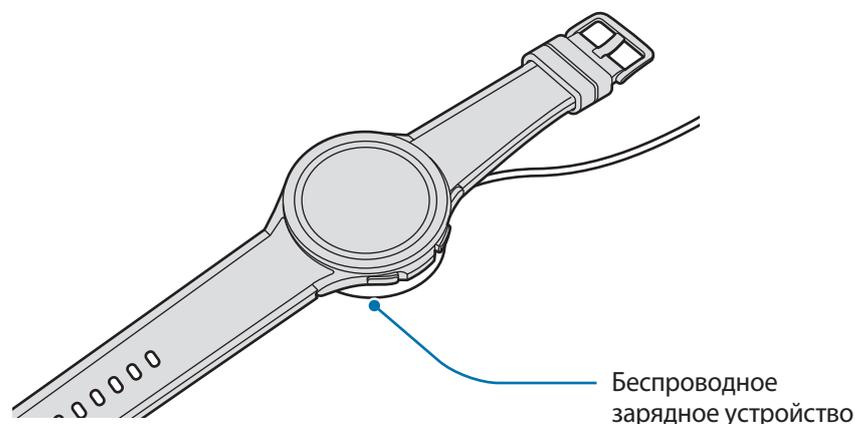

- 3 По окончании зарядки отключите устройство Watch от беспроводного зарядного устройства.

Проверка состояния заряда аккумулятора


Состояние зарядки можно видеть на экране во время беспроводной зарядки. Если состояние зарядки на экране не отображается, то на экране приложений коснитесь значка  (Настройки) → Экран, а затем коснитесь переключателя **Отображение данных о зарядке**, чтобы включить соответствующую функцию.

В случае зарядки устройства Watch, когда оно выключено, нажмите любую клавишу, чтобы просмотреть состояние зарядки на экране.

Беспроводная обратная зарядка аккумулятора

Устройство Watch можно заряжать от аккумулятора устройства, которое функционирует как коврик для беспроводной зарядки. Устройство Watch можно заряжать даже во время зарядки устройства, которое функционирует как коврик для беспроводной зарядки. Функция беспроводной обратной зарядки может работать неправильно с некоторыми чехлами. Перед использованием этой функции рекомендуется снять все чехлы с устройства, которые выполняет функцию коврика для беспроводной зарядки.

- 1 Включите функцию беспроводной обратной зарядки на устройстве, функционирующем как коврик для беспроводной зарядки и поместите центр Watch на устройство, функционирующее как коврик для беспроводной зарядки.

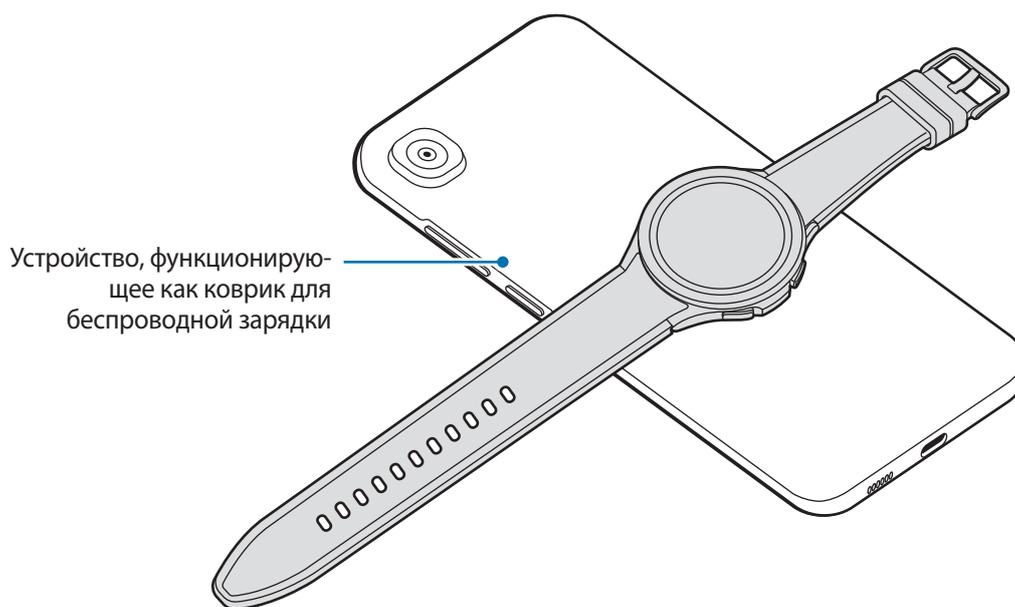

2 После полной зарядки отсоедините Watch от устройства, функционирующего как коврик для беспроводной зарядки.

 Не используйте наушники или гарнитуру Bluetooth, заряжая другое устройство с помощью своего. Это может повредить задействованные устройства.

- 
- Расположение катушки для беспроводной зарядки зависит от модели устройства. Отрегулируйте устройство или Watch для правильного соединения устройств друг к другом.
 - Некоторые функции, работающие во время ношения устройства Watch, при обратной зарядке недоступны.
 - Для надлежащей зарядки не перемещайте и не используйте устройство, функционирующее как коврик для беспроводной зарядки, или Watch во время зарядки.
 - Питание, поступающее на устройство Watch, может быть меньше, чем питание, которое поступает с другого устройства, функционирующего как коврик для беспроводной зарядки.
 - Если устройство Watch заряжается во время того, как заряжается устройство, функционирующее как коврик для беспроводной зарядки, то в зависимости от типа зарядного устройства скорость зарядки Watch может уменьшиться либо устройство может не зарядиться должным образом.
 - Скорость или эффективность зарядки могут варьироваться в зависимости от состояния устройства, которое выполняет функцию коврика для беспроводной зарядки, или окружающей среды.
 - Если доступный заряд аккумулятора устройства, функционирующего как коврик для беспроводной зарядки, станет ниже определенного уровня, зарядка другого устройства прекратится.

Советы и меры предосторожности во время зарядки аккумулятора

- При наличии посторонних предметов или веществ между устройством Watch и беспроводным зарядным устройством, устройство Watch может не зарядиться должным образом. Перед зарядкой убедитесь, что между устройствами отсутствуют капли пота, жидкости или пыль.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство Watch сразу после подключения к беспроводному зарядному устройству невозможно. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, чтобы дать разряженного аккумулятору зарядиться.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.
- При подключении беспроводного зарядного устройства к другому источнику питания, такому как компьютер или станция для зарядки нескольких устройств, устройство Watch может не заряжаться должным образом или может заряжаться медленно по причине малого тока.
- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством Watch, но в этом случае на зарядку его аккумулятора потребуются больше времени.
- Если источник питания Watch работает неустойчиво во время зарядки и одновременного использования устройства, сенсорный экран может не работать. В этом случае уберите устройство Watch с беспроводного зарядного устройства.
- Во время зарядки устройство Watch может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства Watch. Перед надеванием устройства Watch дайте ему остыть в течение некоторого времени. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- Зарядка устройства Watch на влажном беспроводном зарядном устройстве может привести к повреждению Watch. Тщательно высушите беспроводное зарядное устройство перед зарядкой Watch.
- Если устройство Watch заряжается неправильно, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не используйте изогнутый или поврежденный кабель беспроводного зарядного устройства. Если кабель беспроводного зарядного устройства поврежден, воздержитесь от его использования.

Ношение устройства Watch

Надевание устройства Watch

Откройте замок браслета и наденьте Watch на запястье. Затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его. Если ремешок слишком тугой на запястье, используйте предыдущее отверстие для более комфортного использования устройства.



Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство Watch.



- Для точного анализа физического состояния надевайте устройство Watch так, чтобы оно прилегало плотно и располагалось чуть выше запястья. Дополнительные сведения см. в разделе [Ношение устройства Watch для точности измерений](#).
- В случае контакта определенных материалов с обратной стороной устройства Watch, устройство Watch может распознавать ношение на запястье.
- Если датчики на обратной стороне устройства Watch не контактируют с запястьем в течение 10 минут, устройство Watch может определить, что не находится на запястье.

Советы и меры предосторожности при использовании ремешка


- Для точности измерений устройство Watch следует надеть плотно на запястье. После измерения ослабьте ремешок и дайте воздуху контактировать с кожей. Рекомендуется закреплять устройство Watch не слишком слабо и не слишком туго так, чтобы его было удобно носить в обычных условиях.
- При продолжительном ношении или выполнении высокоинтенсивных упражнений во время ношения устройства Watch возможно раздражение кожи по причине таких факторов, как трение, давление или влага. В случае продолжительного ношения устройства Watch, снимите его с запястья на некоторое время, чтобы поддержать здоровье кожи и дать запястью отдохнуть.
- Раздражение кожи может возникать по причине аллергии, факторов внешней среды, прочих факторов, а также при длительном контакте с мылом или потом. В этом случае немедленно прекратите пользоваться устройством Watch и подождите 2 или 3 дня до тех пор, пока симптомы не пройдут. Если симптомы не проходят или усугубляются, обратитесь к врачу.
- Перед надеванием устройства Watch кожа должна быть сухой. При длительном ношении влажного устройства Watch возможно воздействие на кожу.
- Если устройство Watch используется в воде, уберите посторонние материалы с кожи и устройства Watch и тщательно высушите их во избежание раздражения кожи.
- Не используйте в воде никакие аксессуары помимо устройства Watch.

Присоединение ремешка


Присоедините ремешок перед использованием устройства Watch. Можно отсоединить ремешок от устройства Watch и заменить его новым. Отсоединяйте ремешок в порядке, обратном присоединению.

- ⚠ Будьте осторожны при присоединении или замене ремешка, и старайтесь не повредить ногти, снимая пружинный стержень.
- 👉
 - Входящий в комплект поставки ремешок может отличаться в зависимости от региона или модели.
 - Размер входящего в комплект поставки ремешка может отличаться в зависимости от модели. Используйте ремешки соответствующего размера для вашей модели.

1 Вставьте один конец пружинного стержня ремешка в проушину устройства Watch.

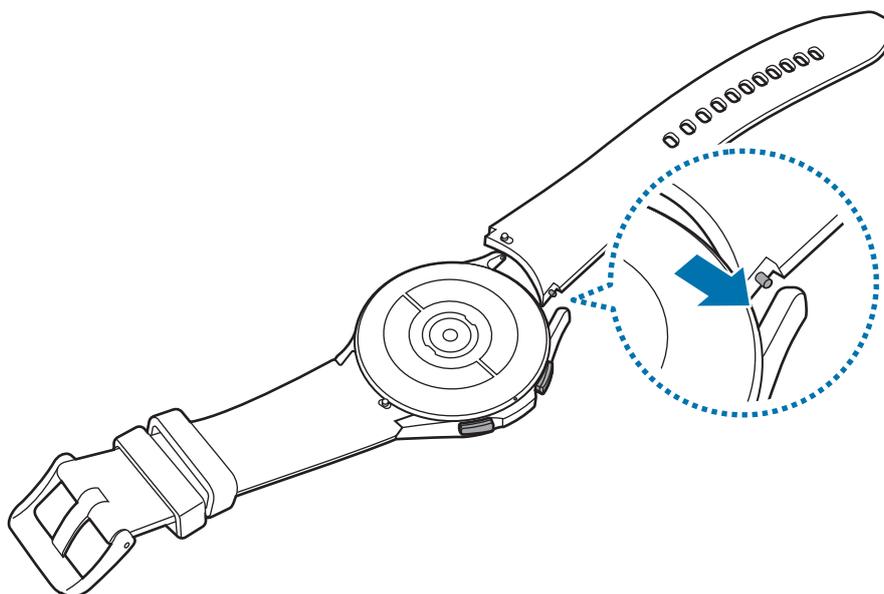


2 Задвиньте пружинный стержень внутрь и подсоедините ремешок.

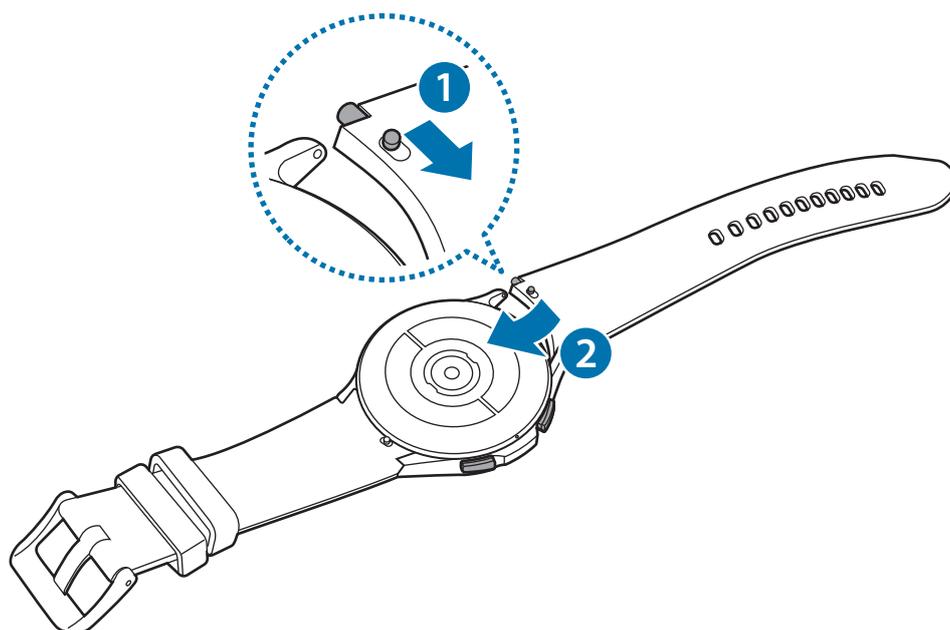

Ношение устройства Watch для точности измерений

Для точности измерений устройство Watch должно располагаться чуть выше запястья на расстоянии пальца от него, как показано на рисунке ниже.

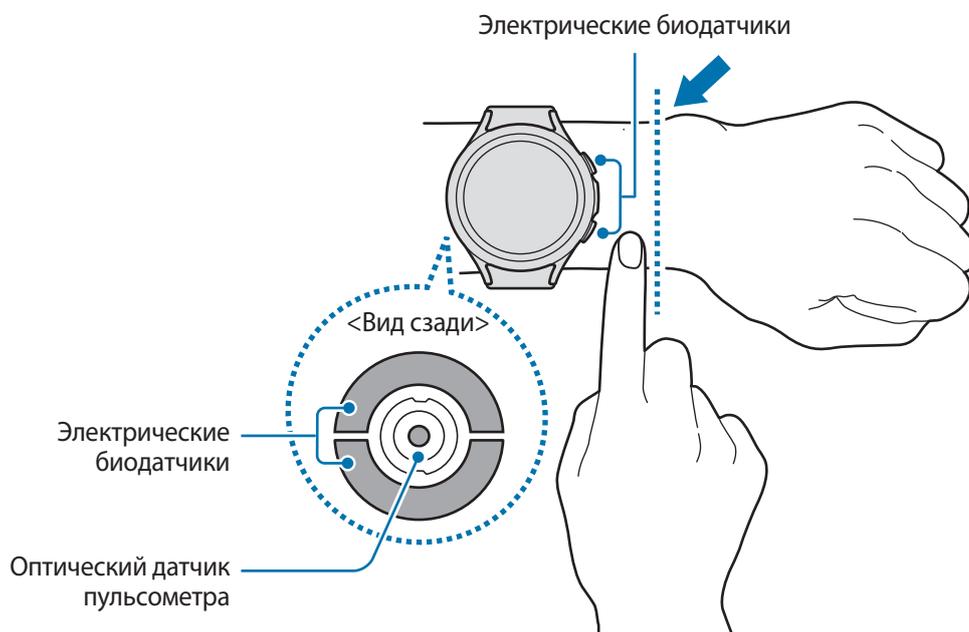

- Если устройство Watch закреплено слишком туго, может возникнуть раздражение кожи, а если слишком слабо — может образовываться трение.
- Не смотрите на оптический датчик пульсометра без применения защитных средств для глаз. Не позволяйте детям смотреть непосредственно на датчик пульсометра. Это может привести к нарушению зрения.
- Если устройство Watch нагревается, снимите его, чтобы оно остыло. Длительное ношение устройства Watch с нагретой поверхностью на руке может вызвать низкотемпературные ожоги.
- Удалите всю воду с устройства Watch и ремешка, прежде чем проводить анализ состава тела и измерение ЭКГ.



- Используйте функцию пульсометра только для измерения пульса. Точность измерений оптическим датчиком пульсометра зависит от условий измерения и окружающих условий.
- Низкая температура окружающей среды может влиять на результаты измерений. В холодное время года необходимо согреться перед осуществлением замера.
- Курение и употребление алкоголя перед замерами могут повлиять на их результаты.
- Не двигайтесь, не разговаривайте, не зевайте и не дышите глубоко во время измерения пульса. Это может привести к неточному измерению пульса.
- Если пульс сильно повышен или понижен, результаты измерения могут быть неточными.
- При измерении пульса ребенка результаты могут быть неточными.
- Пользователи с тонким запястьем могут получить неточные результаты измерений пульса из-за того, что устройство может неплотно прилегать, вследствие чего свет отражается неравномерно. В этом случае наденьте устройство Watch так, чтобы оно располагалось чуть выше запястья.
- При ненадлежащем измерении пульса сдвиньте оптический датчик пульсометра вправо, влево, вверх или вниз на запястье, или носите устройство на внутренней стороне запястья, чтобы обеспечить контакт датчика с кожей.
- При загрязнении оптического датчика пульсометра и электрических биодатчиков вытрите их и повторите попытку. Если равномерному отражению света мешают посторонние предметы, измерение может быть неточным.
- На сигнал может влиять оттенок кожи, циркуляция крови, а также чистота в области датчика.
- Для точности измерений используйте спортивный ремешок Ridge. Спортивный ремешок Ridge может продаваться отдельно в зависимости от модели.

Включение и выключение устройства Watch

 В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.


Включение устройства Watch

Чтобы включить устройство Watch, нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран» в течение нескольких секунд.

При первом включении устройства Watch или после его сброса на экране появляются инструкции по запуску приложения Galaxy Wearable на смартфоне. Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение устройства Watch к смартфону](#).

Выключение устройства Watch

1 Нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран». Либо одновременно нажмите и удерживайте клавиши «Главный экран» и «Назад».

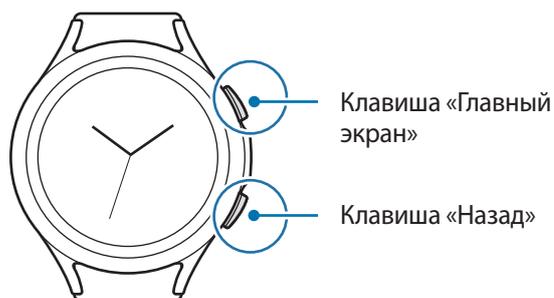

Кроме того, устройство Watch можно выключить с панели быстрого доступа. Откройте панель быстрого доступа, проведя по экрану от верхнего края вниз, и коснитесь значка .



2 Выберите пункт **Выключение**.

Принудительная перезагрузка

Если устройство Watch «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки одновременно нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран» и клавишу «Назад» в течение более чем 7 секунд.

Подключение устройства Watch к смартфону

Установка приложения Galaxy Wearable

Чтобы подключить устройство Watch к смартфону, установите на смартфон приложение Galaxy Wearable.

В зависимости от смартфона приложение Galaxy Wearable можно загрузить из следующих источников:

- Смартфоны Android компании Samsung: **Galaxy Store, Play Маркет**
- Другие смартфоны Android: **Play Маркет**



- Приложение совместимо со смартфонами Android, поддерживающими мобильные сервисы Google.
- Приложение Galaxy Wearable невозможно установить на смартфоны, которые не поддерживают синхронизацию с устройством Watch. Убедитесь, что смартфон совместим с устройством Watch.
- Устройство Watch нельзя подключить к планшету.

Подключение устройства Watch к смартфону по Bluetooth

- 1 Включите устройство Watch и проведите от нижнего края экрана вверх.
На экране будут показаны инструкции по запуску приложения Galaxy Wearable.
- 2 Выберите пункт **Язык**, чтобы выбрать используемый язык, и следуйте инструкциям на экране.
- 3 Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне.
При необходимости обновите приложение Galaxy Wearable до последней версии.
- 4 Выберите пункт **Начать**.
- 5 Выберите свое устройство Watch на экране.
Если нужное устройство отсутствует, выберите пункт **Моего устройства нет**.
- 6 Для установки подключения следуйте инструкциям на экране.
По завершении подключения выберите пункт **Начать** и следуйте инструкциям на экране, чтобы узнать об основных способах управления устройством Watch.



- Экран первоначальной настройки может отличаться в зависимости от региона.
- Способы подключения могут отличаться в зависимости от смартфона и версии программного обеспечения.
- Устройство Watch имеет меньшие размеры, чем обычные смартфоны, поэтому качество работы сети может быть хуже, в особенности в местах со слабым сигналом или плохим приемом. Если подключение по Bluetooth недоступно, подключение к мобильной сети или Интернету может быть недостаточно качественным или может нарушаться.
- При первом подключении устройства Watch к смартфону после сброса заряд аккумулятора Watch может расходоваться быстрее во время синхронизации данных, например, контактов.
- Поддерживаемые смартфоны и функции могут отличаться в зависимости от страны, поставщика услуг и производителя устройства.
- Когда подключение по Bluetooth между устройством Watch и смартфоном установить не удастся, сверху экрана часов появится значок индикатора .

Подключение устройства Watch к новому смартфону

При подключении устройства Watch к новому смартфону, вся личная информация на устройстве Watch будет сброшена. Когда появится запрос перед подключением устройства Watch к новому смартфону, выберите пункт **Создание резервной копии данных**, чтобы безопасно выполнить резервное копирование сохраненных данных.

- 1 На экране приложений нажмите кнопку  (**Настройки**) → **Общие** → **Подкл. к новому телефону** → **Продолжить**.

После сброса оно автоматически переключится в режим сопряжения по Bluetooth.

- 2 На новом смартфоне откройте приложение **Galaxy Wearable**, чтобы установить подключение к устройству Watch.



Если нужный смартфон уже подключен к другому устройству, откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне и коснитесь значка  → **Добавить новое устройство**, чтобы выполнить подключение к новому устройству.

Удаленное подключение

Смартфон и устройство Watch подключаются с помощью функции Bluetooth. При этом даже когда подключение Bluetooth не доступно, смартфон и устройство Watch могут синхронизироваться друг с другом через удаленное подключение. При удаленном подключении используется мобильная сеть или Wi-Fi.

Если эта функция не включена, откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне, выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Дополнительные функции** → **Удаленное подключение**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Когда устройство Watch и смартфон подключены удаленно, вверху экрана часов появится значок индикатора .

Управление экраном

Безель

Устройство Watch может иметь поворотный или сенсорный безель. Поворотом безеля или проведением по безелю по часовой стрелке или против часовой стрелки можно легко управлять различными функциями устройства Watch.



Поворотный безель
(Galaxy Watch4 Classic)



Сенсорный безель
(Galaxy Watch4)

- **Переход по экранам:** для просмотра других экранов поверните безель или проведите по нему.
- **Выбор элемента:** для перемещения по элементам поверните безель или проведите по нему.
- **Изменение исходного значения:** для регулировки громкости или яркости поверните безель или проведите по нему. Регулируя яркость, поверните безель или проведите по нему по часовой стрелке, чтобы сделать экран ярче.
- **Функция телефона или будильника:** чтобы ответить на входящий вызов или выключить будильник, поверните безель или проведите по нему по часовой стрелке. Чтобы отклонить входящий вызов или отложить срабатывание сигнала будильника, поверните безель или проведите по нему против часовой стрелки.

- ❗ Убедитесь, что в области поворотного безеля нет посторонних веществ, таких как пыль или песок.
- Не пользуйтесь поворотным безелем вблизи магнитных предметов, например, рядом с магнитами или магнитными браслетами. Поворотный безель может не работать должным образом по причине помех от магнитного поля.

🛠 Если безель не поворачивается, обратитесь в сервисный центр Samsung, не пытайтесь разобрать устройство Watch.

Сенсорный экран

Касание

Чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню или нажать экранную кнопку, коснитесь нужного объекта пальцем.




Нажатие и удерживание

Нажмите и удерживайте экран в течение не менее двух секунд, чтобы перейти в режим редактирования или просмотреть доступные параметры.



Перемещение

Коснитесь элемента и, не отпуская его, перетащите его в нужное место на экране.

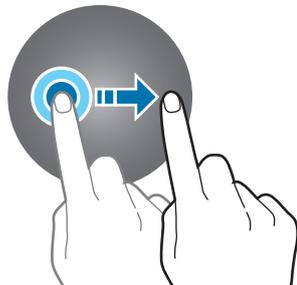

Двойное касание

Дважды быстро коснитесь изображения, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.




Разведение и сведение пальцев

Разведите или сведите два пальца на изображении, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.



Прокрутка

Проведите влево или вправо, чтобы просмотреть другую панель.

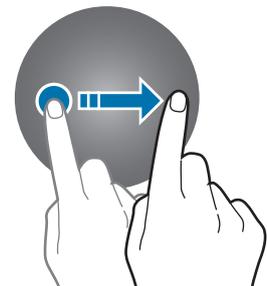


- ❗ Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.
- Рекомендуется не использовать неподвижные изображения на всем сенсорном экране или его части в течение продолжительного времени. В противном случае на экране могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты.
- 📝 Устройство Watch может не распознать касания близко к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- При включенном режиме блокировки в воде сенсорный экран не будет действовать.

Структура экрана

Экран часов — это начальная точка главного экрана, который состоит из нескольких страниц.

Проводя по экрану влево или вправо или поворачивая безель можно просматривать карточки и открывать панель уведомлений.

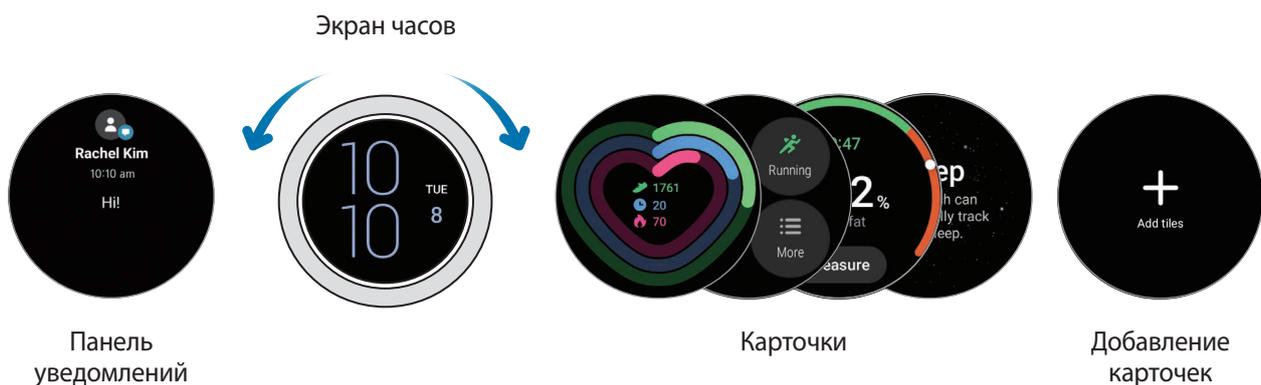

- 📝 Доступные панели, карточки и порядок их расположения зависят от версии программного обеспечения.

Карточки

Чтобы добавить карточку, проведите по экрану влево, выберите пункт **Добавить карточки**, а затем выберите карточку.

Коснувшись и удерживая карточку, можно перейти в режим редактирования и изменить положение карточки или удалить ее.

- **Перемещение карточки:** коснитесь и удерживайте карточку, а затем перетащите ее в нужное место.
- **Удаление карточки:** коснитесь и удерживайте карточку, которую нужно удалить, а затем коснитесь значка .

Включение и выключение экрана

Включение экрана

Включить экран можно одним из перечисленных ниже способов:

- **Включение экрана с помощью клавиш:** нажмите клавишу «Главный экран» или клавишу «Назад».
- **Включение экрана с помощью безеля:** поверните безель. Если экран не включается после поворота безеля, на экране приложений коснитесь значка  (**Настройки**), выберите пункт **Экран**, а затем коснитесь переключателя **Пробуждение поворотом кольца** в пункте **Включение экрана**, чтобы включить соответствующую функцию (Galaxy Watch4 Classic).
- **Включение экрана касанием:** коснитесь экрана. Если экран не включается после касания, на экране приложений коснитесь значка  (**Настройки**), выберите пункт **Экран**, а затем коснитесь переключателя в области **Пробуждение по касанию** в пункте **Включение экрана**, чтобы включить соответствующую функцию.
- **Включение экрана поднятием запястья:** поднимите запястье с надетым устройством Watch. Если экран не включается после поднятия запястья, на экране приложений коснитесь значка  (**Настройки**), выберите пункт **Экран**, а затем коснитесь переключателя **Пробуждение поднятием руки** в пункте **Включение экрана**, чтобы включить соответствующую функцию.

Выключение экрана

Чтобы выключить экран, накройте его ладонью. Кроме того, экран автоматически выключается, если устройство Watch не используется в течение определенного периода времени.

Переключение между экранами

Переход между экранами часов и приложений

На экране часов проведите вверх, чтобы открыть экран приложений.

Для возврата на экран часов проведите по экрану приложений от верхнего края вниз. Можно также нажать клавишу «Главный экран».



Экран приложений

На экране приложений отображаются значки всех приложений, установленных на устройстве Watch.



Доступные приложения зависят от версии программного обеспечения.

Запуск приложений

Чтобы открыть приложение, коснитесь его значка на экране приложений.

Чтобы открыть приложение из списка недавно использованных приложений, на экране приложений коснитесь значка  (**Последние приложения**).

Закрытие приложений

1 На экране приложений коснитесь значка  (**Последние приложения**).

2 Поверните bezel или проведите влево или вправо по экрану, чтобы перейти к приложению, которое нужно закрыть.

3 Смахните приложение вверх, чтобы закрыть его.

Чтобы закрыть все запущенные приложения, выберите пункт **Закрыть все**.

Возврат на предыдущий экран

Для возврата на предыдущий экран проведите по экрану вправо или нажмите клавишу «Назад».

Экран блокировки

Функция блокировка экрана позволяет защитить данные, например, личную информацию, сохраненную на устройстве Watch. После включения этой функции устройство Watch потребует разблокировать при каждом его использовании. Однако, если устройство разблокировать во время ношения Watch, оно останется разблокированным.

Настройка блокировки экрана

На экране приложений нажмите кнопку  (**Настройки**) → **Безопасность** → **Блокировка** → **Тип и** выберите способ блокировки.

- **Рисунок:** создание рисунка, как минимум, из четырех точек для разблокировки экрана.
- **PIN-код:** ввод PIN-кода, состоящего из цифр, для разблокировки экрана.

Watch

Экран часов


Можно посмотреть текущее время или другую информацию. Если вы находитесь в другом меню, то нажатие клавиши «Главный Экран» вернёт вас на экран Часы.

Изменение вида часов

Нажмите и удерживайте экран часов и поверните bezель или проведите по экрану влево или вправо, а затем выберите циферблат.

Для настройки циферблата выберите пункт **Настроить**, проведите по экрану влево или вправо, чтобы переместить нужный пункт, после чего выберите нужный цвет и другие параметры с помощью bezеля или проведя по экрану вверх или вниз. Чтобы настроить определенные части, коснитесь нужной области и измените настройки.

Дополнительные циферблаты можно загрузить из приложения **Play Маркет**.

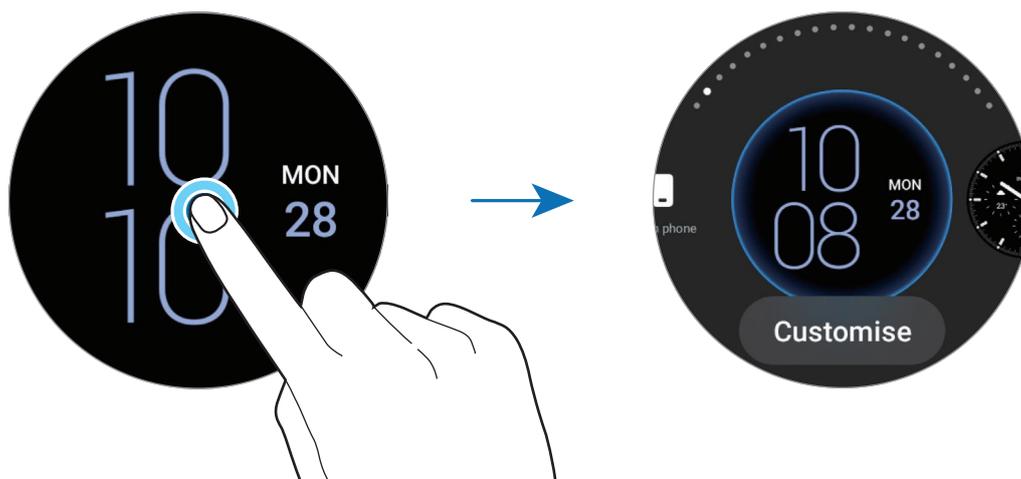

Кроме того, циферблат можно изменить и настроить со смартфона. Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне и выберите пункт **Циферблаты**.

Установка изображения на циферблат

Импортировав изображение со смартфона, его можно установить на циферблат. Дополнительные сведения об импорте изображений со смартфона приведены в разделе [Импорт изображений со смартфона](#).

- 1 Коснитесь и удерживайте экран часов, а затем на циферблате **Настроить** с помощью безеля или проведением по экрану влево или вправо выберите пункт **Мои фото+**.
- 2 Коснитесь экрана и выберите пункт **Добавить фото**.
- 3 Выберите изображение для применения в качестве циферблата, а затем выберите пункт **ОК**.
Можно увеличивать или уменьшать масштаб изображения быстрым двойным касанием изображения, а также разведением или сведением двух пальцев на изображении. Проведите по экрану при увеличенном изображении, чтобы часть изображения оказалась на экране.
 -  • Чтобы выбрать несколько изображений одновременно, коснитесь и удерживайте изображение, с помощью безеля или проведением по экрану влево или вправо выберите нужные изображения, а затем коснитесь значка .
 - Чтобы добавить дополнительные изображения после выбора предыдущих, поверните безель или проведите по нему по часовой стрелке. Можно также провести по экрану влево и выбрать пункт **Добавить фото**.
 - На циферблат можно добавить до двадцати изображений. Добавленные изображения будут отображаться при касании экрана.
- 4 Проведите по экрану, чтобы изменить фон и другие параметры, а затем выберите пункт **ОК**.

Активация функции «Always On Display»

Экран часов и некоторые экраны приложений могут всегда оставаться включенными при ношении устройства Watch. При этом заряд аккумулятора будет расходоваться быстрее, чем обычно.

Откройте панель быстрого доступа, проведя по экрану от верхнего края вниз, и коснитесь значка . Можно также на экране приложений коснуться значка  (**Настройки**) → **Экран**, а затем коснуться переключателя **Always On Display**, чтобы включить соответствующую функцию.

Включение режима «Только часы»

В режиме «Только часы» на экране будут отображаться только часы, а все остальные функции невозможно будет использовать.

На экране приложений коснитесь значка  (**Настройки**) → **Аккумулятор** → **Только часы** и выберите пункт **Включить**.


Чтобы отключить режим «Только часы», нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран» в течение более трех секунд.

Уведомления

Панель уведомлений

На панели уведомлений выводятся уведомления, например, о новых сообщениях или пропущенных вызовах. На экране часов поверните безель или проведите по нему против часовой стрелки. Можно также провести по экрану вправо, чтобы открыть панель уведомлений.


При наличии непросмотренных уведомлений на экране часов появится оранжевый индикатор уведомлений. Если индикатор уведомлений на экране не отображается, на экране приложений коснитесь значка  (Настройки) → Уведомления, а затем коснитесь переключателя **Индикатор уведомлений**, чтобы включить соответствующую функцию.

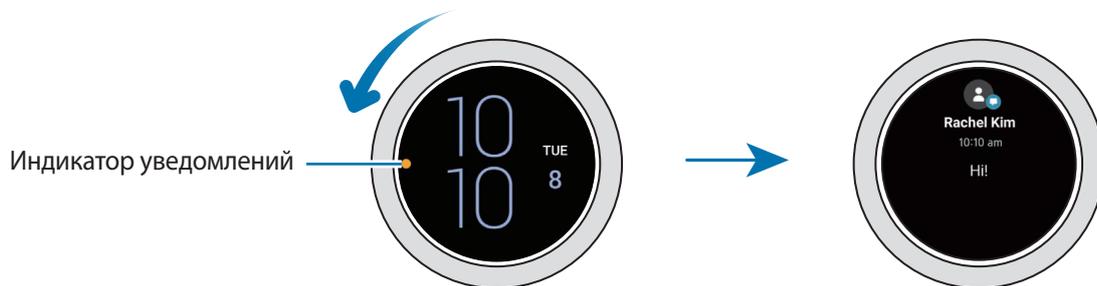

Просмотр входящих уведомлений

При поступлении уведомления на экране появляется информация о нем, например обозначается его тип или время получения. Если получено более двух уведомлений, воспользуйтесь безелем или проведите влево или вправо по экрану, чтобы просмотреть другие уведомления.

Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть подробные сведения.

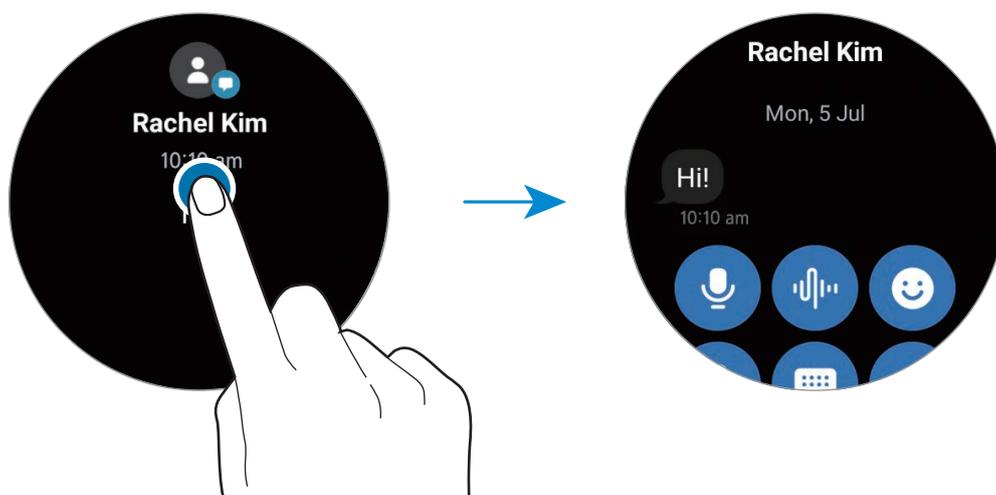

Удаление уведомлений

Проведите вверх по экрану во время просмотра уведомления.

Выбор приложений, от которых поступают уведомления

На смартфоне или устройстве Watch можно выбрать приложение, от которого будут поступать уведомления на устройство Watch.


- 1 Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне и выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Уведомления**.
- 2 Выберите пункт **Дополнительно** → ▼ → **Все**, а затем коснитесь переключателя рядом с приложениями, от которых должны поступать уведомления.

Панель быстрого доступа

На этой панели можно просмотреть текущее состояние устройства Watch и изменить базовые настройки.

Чтобы открыть панель быстрого доступа, проведите от верхнего края экрана вниз. Для закрытия панели быстрого доступа проведите по экрану вверх.

Воспользуйтесь безелем или проведите влево или вправо по экрану, чтобы перейти к следующей или предыдущей панели быстрого доступа.

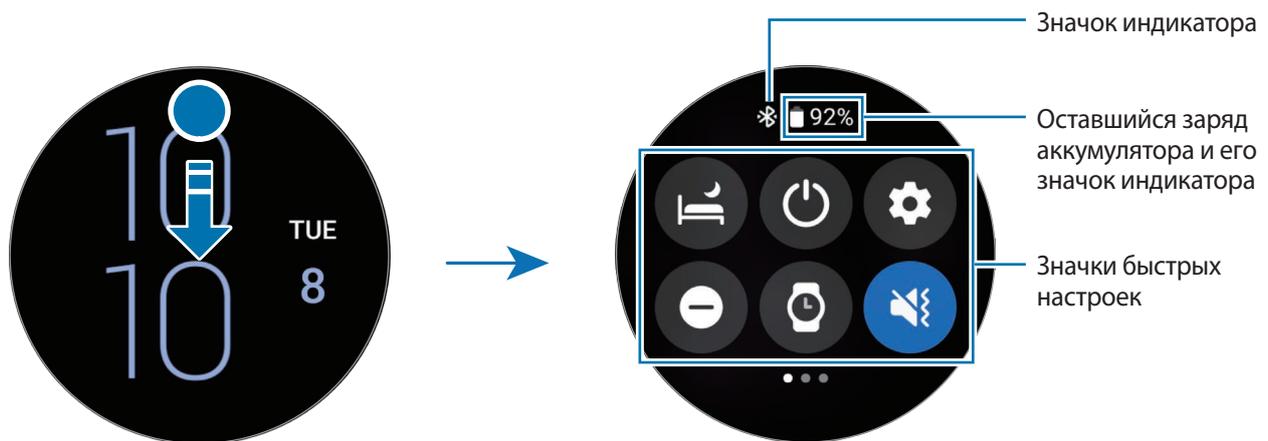

Просмотр значков состояния

Вверху панели быстрого доступа находятся значки состояния, по которым можно узнать о текущем состоянии устройства Watch. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
✱	Bluetooth подключен
▬▬▬	Уровень сигнала
3G	Установлено соединение с сетью 3G

Значок	Описание
LTE	Установлено соединение с сетью LTE
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Уровень заряда аккумулятора



Внешний вид значков состояния может отличаться в зависимости от региона, поставщика услуг или модели.

Просмотр значков быстрых настроек

Значки быстрых настроек отображаются на панели быстрого доступа. Коснитесь значка для изменения основных настроек и удобного запуска функций.

Дополнительные сведения о добавлении новых значков на панель быстрого доступа содержатся в разделе [Добавление или удаление значка быстрых настроек](#).

Значок	Описание
	Включение режима отхода ко сну
	Доступ к параметрам питания
	Открытие приложения Настройки
	Включение режима «Не беспокоить»
	Включение функции «Always On Display»
	Включение звука, режима вибрации или беззвучного режима
	Включение функции фонарика
	Настройка яркости
	Включение режима энергосбережения
	Включение кинорежима
	Подключение к сети Wi-Fi
	Включение режима блокировки в воде
	Включение автономного режима
	Подключение гарнитуры Bluetooth
	Запуск приложения Найти мой телефон

Значок	Описание
	Включение функции информации о местоположении
	Подключение к мобильной сети (модели с поддержкой LTE)
	Включение функции NFC
	Включение функции чувствительности к прикосновениям
	Открытие меню громкости


Добавление или удаление значка быстрых настроек

Чтобы добавить значок быстрой настройки, поверните bezel или проведите по нему по часовой стрелке. Можно также провести влево по экрану, коснуться значка (+), а затем выбрать функцию, которую нужно добавить. Чтобы удалить значок быстрой настройки, коснитесь и удерживайте любой значок, а затем коснитесь значка (-) на функции, которую нужно удалить.

Ввод текста

Введение


При наличии возможности ввода текста отображается соответствующий экран.

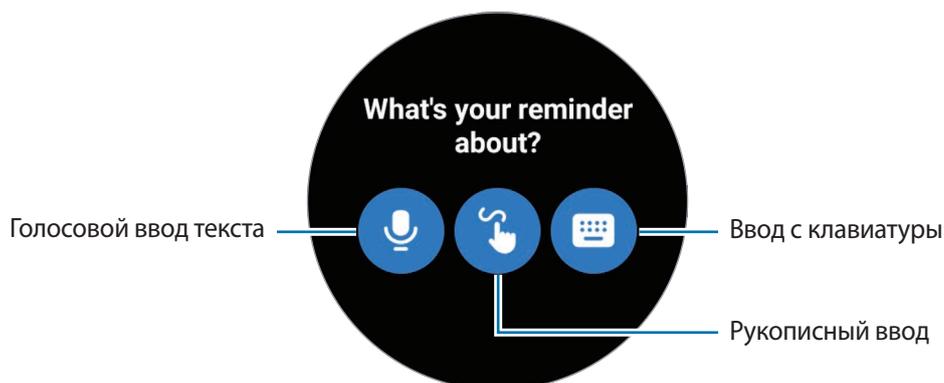

Вид экрана ввода текста может отличаться в зависимости от используемого приложения.

Голосовой ввод текста

Коснитесь значка  и произнесите свое сообщение.

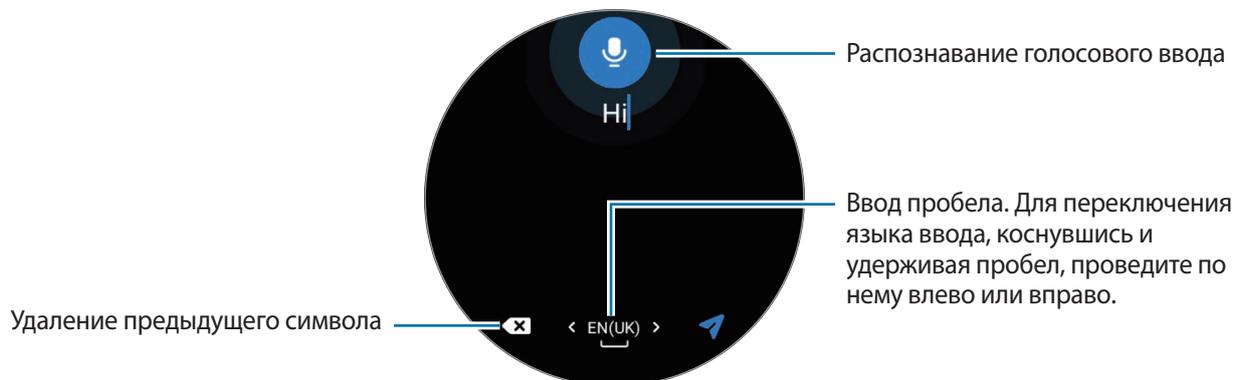


- Данная функция не поддерживается для некоторых языков.
- **Советы для более качественного распознавания голоса**
 - Произносите слова четко.
 - Пользуйтесь функцией голосового ввода в тихих местах, где отсутствует посторонний шум.
 - Не используйте ненормативную лексику.
 - Постарайтесь не употреблять диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и произношения устройство Watch может не распознавать произнесенное сообщение.

Рукописный ввод


Коснитесь значка , чтобы включить режим рукописного ввода и написать на экране.

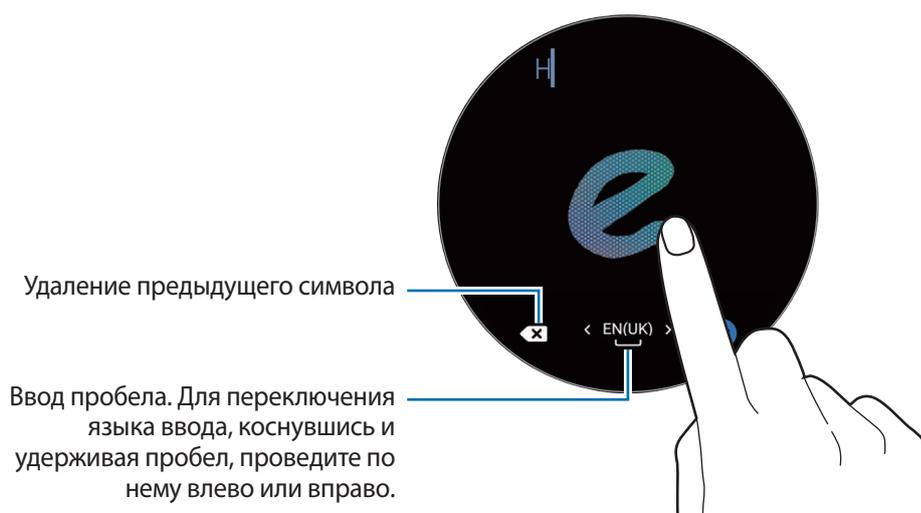

- Доступность этой функции зависит от языка.

Ввод с клавиатуры

Коснитесь значка , а затем коснитесь области ввода, чтобы открыть клавиатуру.

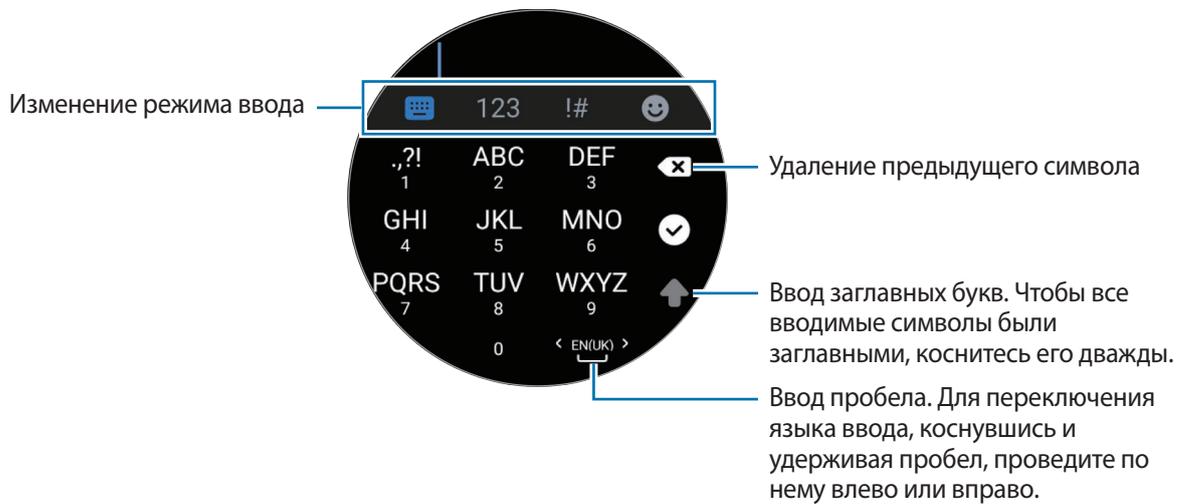

- Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.
- Раскладка клавиатуры может отличаться в зависимости от региона.

Выбор языка ввода

Можно переключаться между режимами ввода цифр, знаков пунктуации и эмоджи. Коснитесь значка  → **Языки ввода** → **Управление языками** и выберите язык. Можно добавить до двух языков.



Языки ввода можно также выбрать, коснувшись значка  (**Настройки**) на экране приложений и выбрав пункт **Общие** → **Ввод** → **Клавиатура Samsung** → **Языки ввода** → **Управление языками**.

Приложения и функции

Установка приложений и управление ими

Play Маркет

Приобретение и загрузка приложений.

Коснитесь значка  (Play Маркет) на экране приложений. Просмотр приложений по категориям или поиск приложений по ключевому слову.



- Зарегистрируйте аккаунт Google на устройстве Watch, чтобы воспользоваться приложением Play Маркет. Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне, выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Учетная запись и рез. копир.** → **Учетная запись Google**, и следуйте инструкциям на экране, чтобы скопировать аккаунт Google со своего смартфона на устройство Watch.
- Чтобы изменить настройки автообновления, выберите пункт **Настройки**, а затем коснитесь переключателя **Автообновление приложений**, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.

Настройка разрешений приложений

Для корректной работы некоторых приложений может понадобиться разрешение на доступ или использование информации на устройстве Watch.

Для просмотра или изменения настройки разрешений приложений по категории разрешений на экране приложений коснитесь значка  (**Настройки**) → **Конфиденциальность** → **Диспетчер разреш.** Выберите элемент, а затем выберите приложение.



- Если у приложений отсутствуют разрешения, основные функции таких приложений могут работать некорректно.

Сообщения

Просматривайте сообщения и отвечайте на них, используя устройство Watch.

За отправку и получение сообщений в роуминге может взиматься дополнительная плата.



Приложение Android Messages может быть доступно в зависимости от региона. Настройки приложения для обмена сообщениями по умолчанию синхронизируются с подключенным смартфоном.

Просмотр сообщений

1 На экране приложений коснитесь значка  (Сообщения).

Можно также открыть панель уведомлений и просмотреть новое сообщение.


2 Прокрутите список сообщений и выберите нужный контакт для просмотра беседы.

Для просмотра сообщения на смартфоне коснитесь значка .

Чтобы ответить на сообщение, выберите режим ввода и введите текст сообщения.

Отправка сообщений

1 На экране приложений коснитесь значка  (Сообщения).

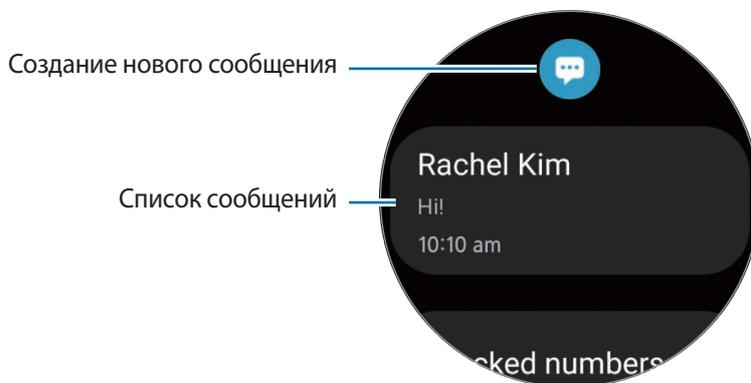

2 Коснитесь значка .


3 Выберите пункт **Введите получателя** и укажите получателя сообщения или номер телефона. Можно также коснуться значка  и выбрать получателя из списка контактов, а затем выбрать пункт **Далее**.

4 Выберите шаблон текста или режим ввода, введите сообщение, а затем коснитесь значка ,  или .

Запись или отправка голосового сообщения

После записи нужного сообщения можно отправить голосовой файл.

На экране ввода сообщения коснитесь значка  и произнесите сообщение, которое нужно отправить.

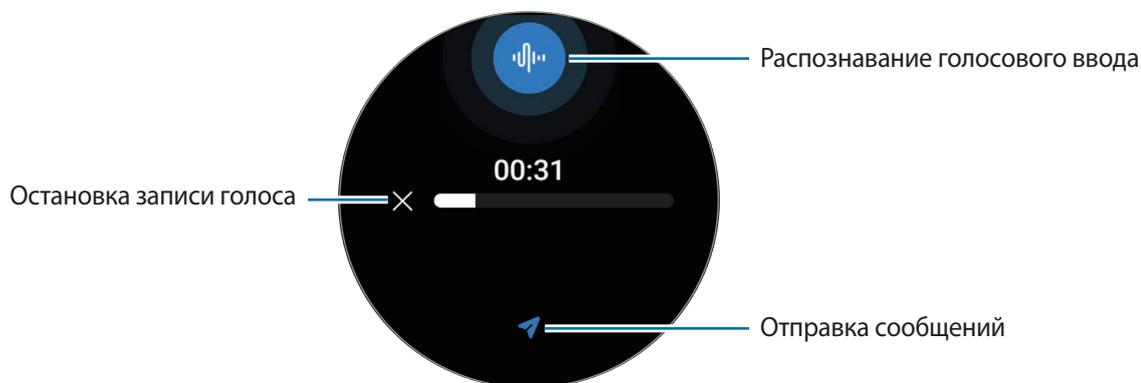

Удаление сообщений

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Сообщения).
- 2 Прокрутите список сообщений и выберите нужный контакт для просмотра беседы.
- 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, а затем выберите пункт **Удалить**.
Для удаления нескольких сообщений, коснитесь и удерживайте сообщение, выберите сообщения, которые нужно удалить и затем выберите пункт **Удалить**.
Сообщение будет удалено с устройства Watch и подключенного смартфона.

Телефон

Можно совершать и просматривать входящие вызовы, а также отвечать на них.

 В местах со слабым сигналом звук может быть нечетким или могут быть доступны лишь кратковременные вызовы.

Ответ на вызов

При поступлении вызова поверните bezель или проведите по нему по часовой стрелке. Можно также перетащить значок  за пределы большого круга.

Для телефонных разговоров можно использовать встроенный микрофон Watch, динамик или подключенную Bluetooth-гарнитуру.

Отклонение вызова

Можно отклонять входящие вызовы и отправлять сообщения об отклонении звонящему.

При поступлении вызова поверните bezель или проведите по нему против часовой стрелки. Можно также перетащить значок  за пределы большого круга.

Чтобы отправить сообщение при отклонении входящего вызова, проведите вверх от нижнего края экрана и выберите нужное сообщение.

 Если во время разговора на устройство поступает второй входящий вызов, то экран автоматически включается.


Пропущенные вызовы

Если вызов пропущен, уведомление о пропущенном вызове будет отображаться на панели уведомлений.

Просмотрите уведомления о пропущенных вызовах на панели уведомлений. Или коснитесь значка  (Телефон) на экране приложений, чтобы просмотреть пропущенные вызовы.

Выполнение вызовов

На экране приложений коснитесь значка  (Телефон).

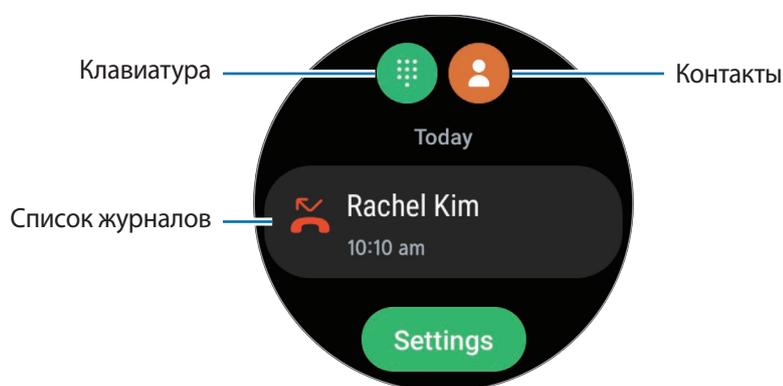


Используйте один из следующих способов для совершения вызовов.

- Коснитесь значка , введите номер телефона с помощью клавиатуры и коснитесь значка .
- Коснитесь значка , воспользуйтесь безелем или прокрутите список контактов, выберите нужный контакт, а затем коснитесь значка .
- Воспользуйтесь безелем или прокрутите список журнала, выберите нужную запись журнала и коснитесь значка .

Возможности во время вызовов

Доступны следующие действия:

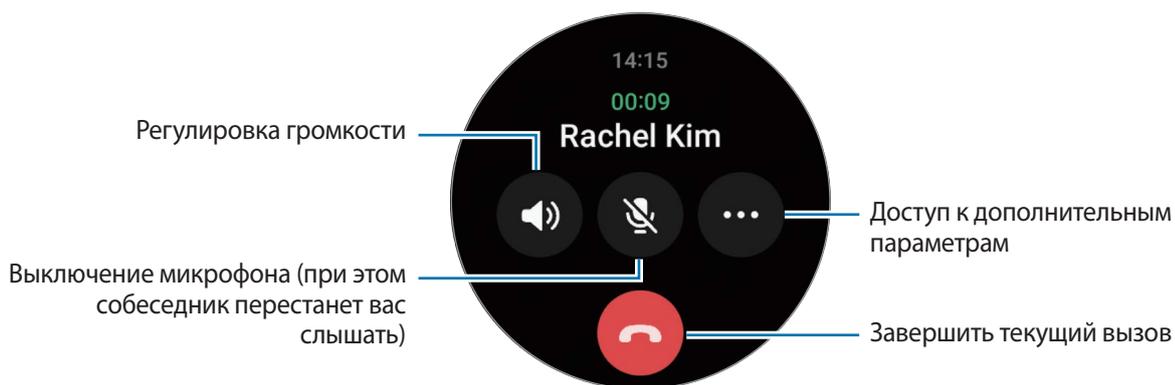

 Внешний вид экрана может отличаться в зависимости от модели.

Совершение телефонного вызова с помощью Bluetooth-гарнитуры

Когда подключена Bluetooth-гарнитура, через нее можно совершать вызовы. При подключенной Bluetooth-гарнитуре на экране приложений коснитесь значка  (**Настройки**) → **Подключения** → **Bluetooth**. В появившемся списке доступных Bluetooth-устройств выберите нужную Bluetooth-гарнитуру.

Контакты

Можно осуществить вызов или отправить сообщение контакту. Контакты, сохраненные на подключенном смартфоне, также сохраняются на устройстве Watch.

На экране приложений коснитесь значка  (**Контакты**).

 Контакты из списка избранных на смартфоне будут отображаться в списке контактов в начале.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Коснитесь значка  и введите поисковый запрос сверху списка контактов.
- Прокрутите список контактов.
- Воспользуйтесь безелем. При быстром вращении безеля или проведении по безелю список прокручивается по алфавиту по первой букве.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

-  : выполнение голосового вызова.
-  : отправка сообщения.

Выбор часто используемых контактов в карточке

Добавьте часто используемые контакты с карточки **Контакты**, чтобы связываться с ними напрямую с помощью текстового сообщения или телефонного вызова. Выберите пункт **Добавить** →  и выберите пункт.

-  • Для использования этой функции нужно добавить карточку **Контакты**. Дополнительные сведения см. в разделе [Карточки](#).
- В карточку можно добавить до четырех контактов.

Samsung Pay

Зарегистрируйте карты в Samsung Pay и с легкостью совершайте безопасные платежи.

Дополнительную информацию о картах с поддержкой данной функции см. на веб-сайте www.samsung.com/samsung-pay.

- Чтобы осуществить оплату с помощью Samsung Pay, необходимо подключить устройство к сети Wi-Fi или мобильной сети в зависимости от региона.
- Доступность этой функции зависит от поставщика услуг или модели.
- Процесс начальной настройки и регистрации карты зависит от региона или поставщика услуг.

Настройка Samsung Pay

- 1 Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне.
- 2 Для завершения регистрации карты выберите пункт **Приложения** → **Настройки приложений** → **Samsung Pay** и следуйте инструкциям на экране.

Осуществление платежей

- 1 Чтобы выполнить платеж с помощью устройства Watch, нажмите и удерживайте клавишу «Назад» на экране часов или на начальной странице Samsung Pay.
- 2 Введите PIN-код или нарисуйте рисунок.
- 3 Прокрутите список карт, выберите нужную карту, а затем выберите пункт **ПОКУПКА**.
- 4 Поднесите устройство Watch к терминалу.
После распознавания информации терминалом оплата будет выполнена.



- Оплата может не осуществиться из-за проблем с подключением к сети.
- Способ проверки платежей может зависеть от терминалов.

Samsung Health

Введение

Приложение Samsung Health записывает данные об активности и режиме сна пользователя 24 часа в сутки, позволяет управлять этими данными и помогает воспитывать здоровые привычки. В приложении Samsung Health на подключенном смартфоне можно хранить связанные со здоровьем данные и управлять этими данными.

По истечении 10 минут тренировки (3 минут бега) с устройством Watch включится функция автоматического определения тренировки. На устройстве Watch также появится уведомление и будут показаны некоторые движения на растяжку, которые нужно выполнить, или будет показан экран с предложением легкой активности при условии, что устройство Watch обнаруживает неактивность на протяжении 50 минут. Как только устройство Watch распознает вождение или сон, оно может не выдавать уведомления и не отображать экран растяжки даже при физической неактивности.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.samsung.com/samsung-health.



Функции приложения Samsung Health предназначены исключительно для отдыха, поддержания хорошего самочувствия и физической формы. Данные функции не предназначены для использования в медицинских целях. Перед использованием этих функций внимательно прочтите приведенные инструкции.

Активность

Просматривайте текущую информацию за день, например, количество пройденных шагов, время активности, калории, потраченные за время активности, целевые значения и связанную информацию.

Просмотр ежедневной активности

На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health) и выберите пункт **Активность**.



- **Шаги:** количество пройденных в течение дня шагов. Когда вы достигнете своей цели по количеству пройденных шагов, график возрастет.
- **Период активности:** общее время физической активности на протяжении дня. Когда вы достигнете своей цели по времени легкой активности, потраченного, например, на растяжки или прогулки, график возрастет.
- **Активные калории:** общее количество калорий, потраченных за время активности в течение дня. Когда вы достигнете своей цели по количеству калорий, потраченных за время активности, график возрастет.

Для просмотра дополнительной информации, связанной с ежедневной активностью, воспользуйтесь безелем или проведите по экрану вниз или вверх.

Настройка желаемого уровня ежедневной активности

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Активность**, а затем выберите пункт **Установка целей**.
- 3 Выберите параметр активности.
- 4 Воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы установить цель.
- 5 Выберите пункт **Готово**.

Настройка уведомлений


Чтобы получить уведомление о достижении заданной цели, на экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health), выберите пункт **Настр.** → **Уведомление**, а затем коснитесь переключателя **Активность**, чтобы включить соответствующую функцию.

Шаги

Устройство Watch считает количество пройденных шагов.

Подсчет числа шагов

На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health) и выберите пункт **Шаги**.

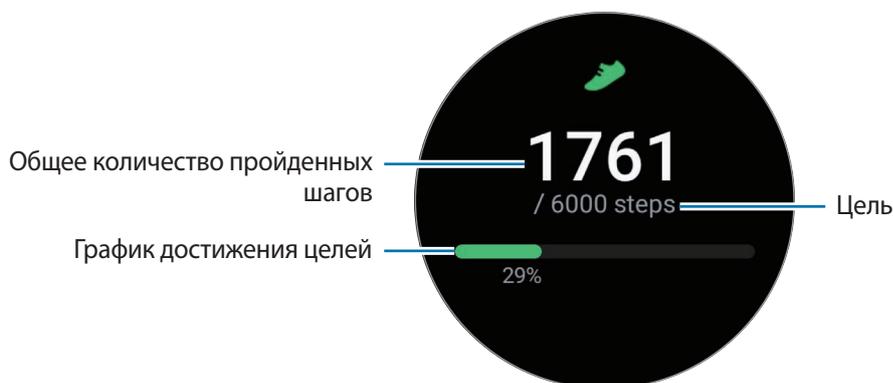

Для просмотра дополнительной информации, связанной с пройденными шагами, воспользуйтесь безелем или проведите по экрану вниз или вверх.



- После начала отсчета количества шагов трекер шагов отслеживает шаги и отображает данные с небольшой задержкой, так как устройство Watch точно определяет движение только после того, как пользователь пройдет небольшое расстояние. Кроме того, уведомление о достижении цели может выводиться с задержкой для обеспечения точности учета шагов.
- В случае использования трекера шагов во время поездки в машине или поезде, сотрясение устройства может повлиять на подсчет количества шагов.

Установка цели для прохождения шагов

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Шаги**, а затем выберите пункт **Установка цели**.
- 3 Воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы установить цель.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

Настройка уведомлений

Чтобы получить уведомление о достижении заданной цели, на экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health), выберите пункт **Настр.** → **Уведомление**, а затем коснитесь переключателя **Шаги**, чтобы включить соответствующую функцию.

Упражнение

Запись информации о тренировках и просмотр результатов.

- Перед использованием данной функции беременными женщинами, пожилыми людьми и маленькими детьми, а также людьми, страдающими от хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность или гипертония, рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Если во время упражнения вы чувствуете боль, головокружение или одышку, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
- Откройте панель быстрого доступа, проведя по экрану от верхнего края вниз, и коснитесь значка , чтобы включить функцию информации о местоположении при первом использовании устройства Watch после покупки или сброса.

Во время занятий на холоде учитывайте указанные ниже условия:

- Не пользуйтесь устройством на холоде. По возможности пользуйтесь устройством в помещении.
- Перед началом использования устройства Watch на улице в холодную погоду закрывайте его рукавом.

Запуск тренировок


1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).

2 Выберите пункт **Упражнение** → **Выбрать тренировку**.

 Можно запустить тренировку непосредственно с карточки **Мультитренировки** после добавления на нее соответствующих тренировок.

3 Воспользуйтесь беззвездом или проведите влево или вправо по экрану, чтобы выбрать нужный тип упражнения и начать его.

При отсутствии необходимого типа упражнения коснитесь значка  и выберите нужный тип.

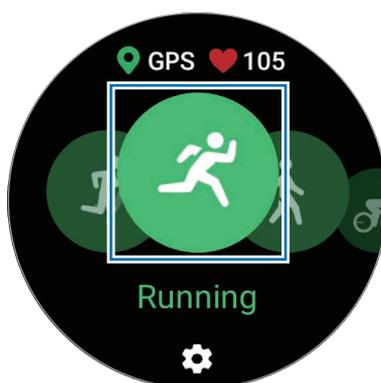

- После начала тренировки начинает измеряться пульс. Для точности измерений наденьте устройство Watch так, чтобы оно располагалось плотно чуть выше запястья. Дополнительные сведения см. в разделе [Ношение устройства Watch для точности измерений](#).
 - Для более точного измерения старайтесь не двигаться до тех пор, пока на экране не появится ваш пульс.
 - Пульс может временно не отображаться в определенных условиях, например, в зависимости от окружающей среды, физического состояния пользователя или характера ношения Watch.
- 4 Воспользуйтесь безелем или проведите по экрану вверх или вниз, чтобы просмотреть информацию о тренировке, например пульс, расстояние или время, на экране тренировки.



Можно воспроизвести музыку, если смахнуть по экрану влево.

- При выборе пункта **Плавание (бассейн)** или **Плавание (природный водоем)** режим блокировки в воде включается автоматически и сенсорный экран перестает действовать.
- При выборе пункта **Плавание (бассейн)** или **Плавание (природный водоем)** записываемые данные могут быть неточными в следующих случаях:
 - Если прекратить плавание, не достигнув конечной точки
 - Если в середине пути изменить стиль плавания
 - Если прекратить движения руками, не достигнув конечной точки
 - Если коснуться бортика ногами или плыть без рук
 - При плавании на одной руке
 - При плавании под водой
 - Если завершить тренировку, не приостанавливая и возобновляя ее из состояния покоя

5 Проведите по экрану вправо и выберите пункт **Закончить**.

Чтобы приостановить или возобновить, проведите по экрану вправо и выберите пункт **Пауза** или **Возобнов.** Или нажмите и удерживайте клавишу «Назад».



- Для завершения или приостановления плавания сначала нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран», чтобы отключить режим блокировки в воде, встряхните устройство Watch, чтобы полностью удалить из него воду и гарантировать, что датчик атмосферного давления будет работать должным образом, а затем выберите пункт **ОК**.
- Воспроизведение музыки продолжится даже после завершения тренировки. Чтобы прекратить воспроизведение музыки, остановите воспроизведение до завершения тренировки или откройте приложение **Музыка** или **Контроллер мультимедиа**, в котором можно остановить воспроизведение.

6 После завершения упражнения воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану и просмотрите результаты упражнения.

Выполнение нескольких физических упражнений

Существует возможность одновременной регистрации данных нескольких физических упражнений с переходом к другому упражнению сразу после завершения текущего.

Проведите по экрану вправо во время тренировки, выберите пункт **Создать**, а затем выберите следующее упражнение, чтобы начать его.



- Для завершения плавания сначала нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран», чтобы отключить режим блокировки в воде, встряхните устройство Watch, чтобы полностью удалить из него воду и гарантировать, что датчик атмосферного давления будет работать должным образом, а затем выберите пункт **ОК**.

Упражнения с повторениями


При выполнении упражнений с повторениями, например, приседаний или становой тяги, устройство Watch будет подсчитывать количество повторений, сопровождая каждое движение сигналом.

1 На экране приложений коснитесь значка  (**Samsung Health**).


2 Выберите пункт **Упражнение** → **Выбрать тренировку**.

- 3 Воспользуйтесь безелем или проведите влево или вправо по экрану, чтобы нужный тип упражнения с повторениями и начать его.

При отсутствии необходимого типа упражнения с повторениями коснитесь значка  и выберите нужный тип.

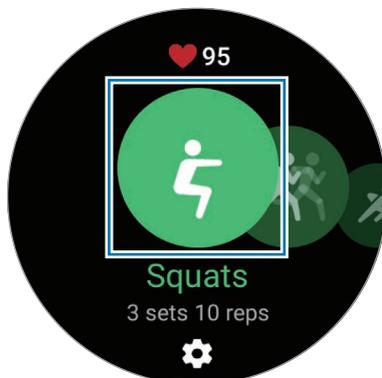

- 4 Выберите пункт **OK** и займите начальную позицию в соответствии с позой, показанной на экране.

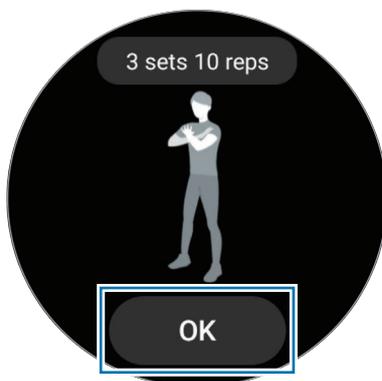

- 5 Подсчет повторений начнется с сигнала.
По завершении повторений сделайте перерыв. Можно так же выбрать пункт **Пропустить**, если необходимо пропустить повторения и перейти к следующей группе упражнений. Тренировка начнется после того, как будет занята начальная позиция в соответствии с позой, показанной на экране.
- 6 Проведите по экрану право и выберите пункт **Закончить**.
Чтобы приостановить или возобновить, проведите по экрану вправо и выберите пункт **Пауза** или **Возобнов.** Или нажмите и удерживайте клавишу «Назад».
- 7 После завершения упражнения воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану и просмотрите результаты упражнения.

Настройка тренировки

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
 - 2 Выберите пункт **Упражнение** → **Выбрать тренировку**.
 - 3 Коснитесь значка  под каждым типом упражнения и задайте различные параметры.
 - **Длина бассейна:** настройка длины бассейна.
 - **Цель:** включение функции и установка цели тренировки.
 - **Экран тренировки:** выбор экранов, отображающихся во время тренировки.
 - **Обучающ. сообщения:** получение указаний для поддержания темпа во время тренировки.
 - **Регулярность подсказок:** прием указаний при достижении заданной цели, пункта или времени.
 - **Автоотсчет круга:** запись времени круга вручную двойным касанием экрана или автоматически через регулярные расстояния, промежутки времени или интервалы во время тренировки.
 - **Автопауза:** автоматическое приостановление работы функции тренировок на устройстве Watch в случае прекращения тренировки.
 - **Звуковое сопровождение:** включение или выключение аудио указаний.
 - **На каком запястье:** выбор запястья, на котором находится устройство Watch, для повышения точности подсчета.
-  Можно также изменить некоторые настройки во время тренировки. Во время тренировки проведите по экрану вправо и выберите пункт **Настр.**

Автоматическое определение тренировки

Если с момента начала тренировки прошло более 10 минут (3 минут в случае бега) с надетым устройством Watch, устройство автоматически определяет тренировку и фиксирует ее данные, такие как тип, продолжительность и потраченные калории.

Если прекратить выполнять некоторые упражнения более, чем на одну минуту, устройство Watch автоматически определяет, что тренировка прекращена и запись данных завершается.



- Можно просмотреть список упражнений, поддерживаемых функцией автоматического распознавания упражнений. На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health) и выберите пункт **Настр.** → **Автоопределение тренировок.**
- Функция автоматического распознавания тренировки измеряет время тренировки и количество потраченных калорий с помощью датчика ускорения. В зависимости от темпа ходьбы, характера тренировок и образа жизни измерения могут быть неточными.
- Во время ходьбы или бега устройство Watch может предоставлять возможность выбирать тренировку вручную после автоматического распознавания. Если необходимо регистрировать подробные данные, включая направление тренировки, переключитесь на тренировку вручную. В этом случае по завершении тренировки функцию тренировок на устройстве Watch потребуется отключить вручную.

Сон


Устройство способно анализировать сон и регистрировать данные, измеряя пульс и движения во время сна.



- Сон состоит из четырех состояний (пробуждение, быстрый сон, неглубокий сон, глубокий сон), которые анализируются по движениям и изменениям пульса во время сна. По каждому измеренному состоянию сна будет создан график с рекомендованными диапазонами.
- В случае нерегулярного пульса или если устройству Watch не удастся распознать пульс должным образом, режим сна будет анализироваться по трем состояниям (беспокойный сон, легкий сон, отсутствие движений).
- В приложении Samsung Health (версия 6.18 или выше) на подключенном смартфоне можно включить функцию обнаружения храпа. Кроме того, необходимо повернуть микрофон подключенного смартфона в сторону себя.
- Когда устройство Watch подключено к смартфону, можно просмотреть подробный анализ сна.
- Перед измерением зарядите аккумулятор Watch до уровня не ниже 30 %.
- Для точности измерений наденьте устройство Watch так, чтобы оно располагалось плотно чуть выше запястья. Дополнительные сведения см. в разделе [Ношение устройства Watch для точности измерений.](#)

Анализ сна

- 1 Засыпайте с надетым устройством Watch.
Устройство Watch начнет анализировать сон.
- 2 После пробуждения нажмите кнопку  (Samsung Health) на экране приложений.
- 3 Выберите пункт Сон.
- 4 Просматривайте всю информацию, относящуюся к проанализированному сну.

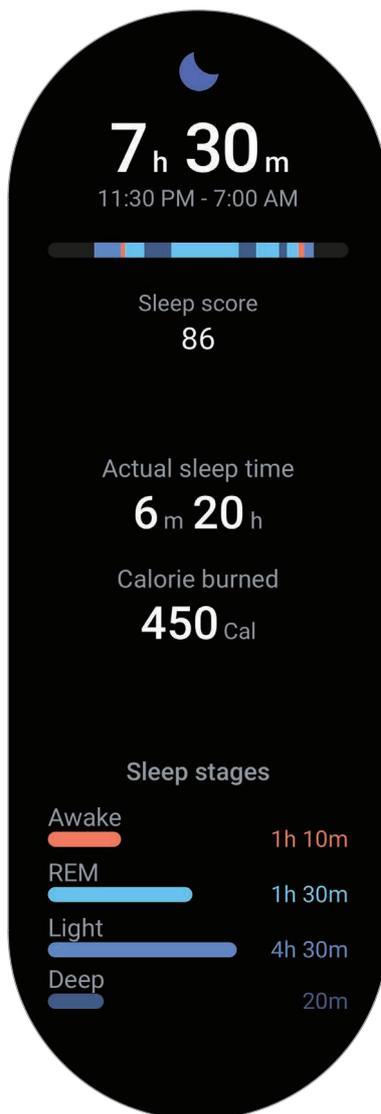

Пульс

Измерение и запись сердечного ритма.



Функция измерения пульса на устройстве Watch предназначена только для поддержания формы и предоставляется исключительно в справочных целях; она не предназначена для диагностики болезней или болезненных состояний, в том числе для лечения, уменьшения осложнений или предотвращения болезней.




Для точности измерений наденьте устройство Watch так, чтобы оно располагалось плотно чуть выше запястья. Дополнительные сведения см. в разделе [Ношение устройства Watch для точности измерений](#).

Обратите внимание на перечисленные ниже условия измерения пульса:

- Отдохните в течение 5 минут перед осуществлением замера.
- Если результаты замеров существенно отличаются от ожидаемых, отдохните в течение 30 минут, а затем повторно осуществите замеры.
- В холодное время года необходимо согреться перед осуществлением замера.
- Курение и употребление алкоголя перед замерами могут повлиять на их результаты.
- Не разговаривайте, не зевайте и не дышите глубоко во время измерения пульса. Это может привести к неточному измерению пульса.
- Показатели измерения пульса могут различаться в зависимости от способа измерения и состояния окружающей среды во время измерения.
- Если датчик не работает, убедитесь, что устройство Watch правильно зафиксировано на запястье и ничто не препятствует его работе. Если неисправности в работе датчика не исчезнут, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Измерение пульса вручную

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Пульс**.
- 3 Выберите пункт **Измерить**, чтобы начать измерение пульса.
Просматривайте измеренный пульс на экране.

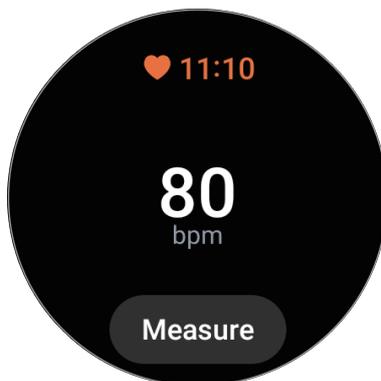

Для просмотра дополнительной информации, связанной с пульсом, воспользуйтесь безелем или проведите по экрану вниз или вверх.

Изменение настроек измерения пульса

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Настр.** → **Измерение**.
- 3 Выберите настройку измерения в пункте **Пульс**.
 - **Постоянное измерение:** пульс измеряется непрерывно. В этом случае на экране будет указываться дополнительная информация, например, максимальный пульс.
 - **Кажд. 10 мин. в сост. покоя:** пульс измеряется каждые 10 минут в состоянии покоя.
 - **Только вручную:** пульс измеряется вручную только при выборе пункта **Измерить**.

Стресс

Устройство записывает данные о стрессе, анализируя изменения пульса, и позволяет избавляться от напряжения, предлагая делать дыхательные упражнения, отображаемые на устройстве Watch.

- Чем чаще измеряется уровень стресса, тем более точными будут результаты по причине накопления данных.
- Измеренный уровень стресса не обязательно связан с эмоциональным состоянием.
- Уровень стресса может не измеряться во время сна, тренировок, активных перемещений или непосредственно после завершения тренировки.
- Для точности измерений наденьте устройство Watch так, чтобы оно располагалось плотно чуть выше запястья. Дополнительные сведения см. в разделе [Ношение устройства Watch для точности измерений](#).
- Доступность этой функции зависит от региона.

Измерение уровня стресса вручную

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Стресс**.
- 3 Выберите пункт **Измерить**, чтобы начать измерение уровня стресса. Просмотрите измеренный уровень стресса на экране.



Снятие напряжения с помощью дыхательных упражнений

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Стресс** и с помощью безеля или проведения вверх по экрану перейдите к экрану дыхания.
- 3 Коснитесь значка  или , чтобы изменить количество циклов для дыхания. Чтобы изменить продолжительность дыхания, выберите пункт **Продолжительность цикла дыхания**.
- 4 Выберите пункт **Дыхание** и начинайте дышать.
Чтобы остановить процесс, коснитесь экрана, а затем коснитесь значка .

Кислород в крови

Измеряйте уровень кислорода в крови, чтобы знать, достаточное ли количество кислорода поступает в различные части тела с кровью.

-  Эта функция предназначена только для общего благополучия и поддержания формы. Следовательно, не используйте ее в медицинских целях, например, для диагностики симптомов, лечения или предупреждения заболевания.

Обратите внимание на следующие условия замера уровня кислорода в крови:


- Отдохните в течение 5 минут перед осуществлением замера.
- В холодное время года необходимо согреться перед осуществлением замера уровня кислорода в крови.
- Показатели измерения уровня кислорода в крови могут различаться в зависимости от способа измерения и состояния окружающей среды во время измерения.

Измерение уровня кислорода в крови вручную

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Кислород в крови**.
- 3 Выберите пункт **Измерить**, следуйте инструкциям на экране по выбору правильного положения, а затем выберите пункт **ОК**, чтобы начать замер уровня кислорода в крови.

Правильное положение для замера

- Для точности измерений устройство Watch должно располагаться чуть выше запястья на расстоянии двух пальцев от него, как показано на рисунке ниже. Также следует опереть локоть на стол, расположив его ближе к сердцу.
- Не двигайтесь и сохраняйте правильное положение до окончания замера.

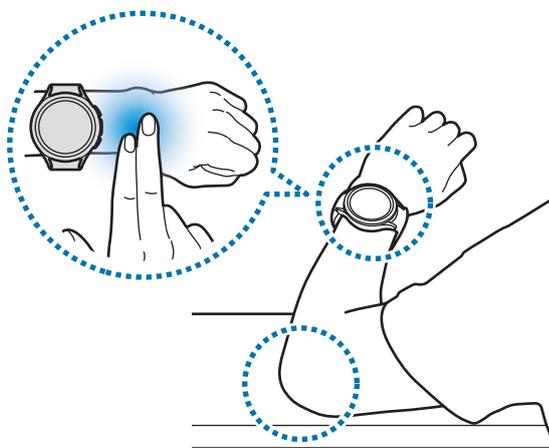

Просмотрите измеренный уровень кислорода в крови на экране. Уровень кислорода в крови от 95 % до 100 % в состоянии покоя считается в пределах нормы.



Измерение уровня кислорода в крови во время сна

Уровень кислорода в крови может замеряться непрерывно во время сна.

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Настр.** → **Измерение**.
- 3 Коснитесь переключателя в области **Кислород в крови во время сна**, чтобы включить соответствующую функцию.

Уровень кислорода в крови во время сна будет замеряться наряду с регистрацией остальных параметров сна при надетом во время сна устройстве Watch.



- Если уровень кислорода в крови замеряется непрерывно во время сна, заряд аккумулятора будет расходоваться быстрее обычного.
- Во время измерения уровня кислорода в крови можно увидеть свет от мигающего оптического датчика пульсометра.
- Устройство Watch может замерять уровень кислорода в крови в том числе не во время сна, так как устройство Watch может определять состояние сна даже во время чтения книг или просмотра телевизора или фильмов.
- Носите устройство Watch плотно следуя указаниям по ношению на экране так, чтобы между устройством Watch и запястьем не образовывалось пространство по причине смены положения во время сна.

Состав тела

Устройство позволяет анализировать состав тела, например мышечную или жировую массу.



- Эта функция предназначена только для общего благополучия и поддержания формы. Следовательно, не используйте ее в медицинских целях, например, для диагностики симптомов, лечения или предупреждения заболевания.
- Не выполняйте анализ состава тела в случае наличия имплантированного кардиостимулятора, дефибриллятора или любого другого электронного устройства в теле.
- Во время анализа состава тела устройство испускает малый электрический ток. Несмотря на то, что этот ток безвреден для человека, анализ состава тела не следует проводить во время беременности.



- Для точности измерений наденьте устройство Watch так, чтобы оно располагалось плотно чуть выше запястья. Дополнительные сведения см. в разделе [Ношение устройства Watch для точности измерений](#).
- Если результаты анализа состава тела неточны, проверьте свой профиль пользователя в приложении Samsung Health на смартфоне и внесите необходимые изменения.
- В отличие от профессиональных приборов для анализа состава тела, устройство Watch, надетое на запястье, анализирует состав верхней части тела и в результатах показывает расчетные параметры состава всего тела. Следовательно, результаты анализа состава тела могут быть неточными в следующих случаях: при слишком большой несбалансированности состава верхней и нижней части тела, при сильном ожирении или при слишком малом объеме мышц.

Обратите внимание на перечисленные ниже условия анализа состава тела:


- Результаты анализа состава тела могут быть неточными у пользователей в возрасте младше 20 лет.
- Более точные результаты анализа состава тела можно получить, если соблюдать следующие условия:
 - Проводить анализ в одно и то же время дня (рекомендуется проводить анализ в утреннее время)
 - Проводить анализ на голодный желудок
 - Проводить анализ после посещения туалета
 - Не проводить анализ во время менструации
 - Проводить анализ перед началом активности, которая может вызывать повышение температуры тела, например, тренировки, принятие душа или посещение сауны.
 - Проводить анализ без металлических предметов на теле, таких как цепочка

Анализ состава тела

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Состав тела**.
- 3 Выберите пункт **Измерить**.
- 4 Введите свой вес и выберите пункт **Подтвердить**.

 Для получения более точных измерений состава тела, необходимо ввести свой фактический рост, вес и пол в профиле Samsung Health, а также указать свой фактический возраст в своей учетной записи Samsung. Также можно посмотреть порядок проведения измерений на экране, выбрав пункт **Как измерять**.

- 5 Поместите два пальца на клавиши «Главный экран» и «Назад» следуя инструкциям на экране, чтобы начать анализ состава тела.

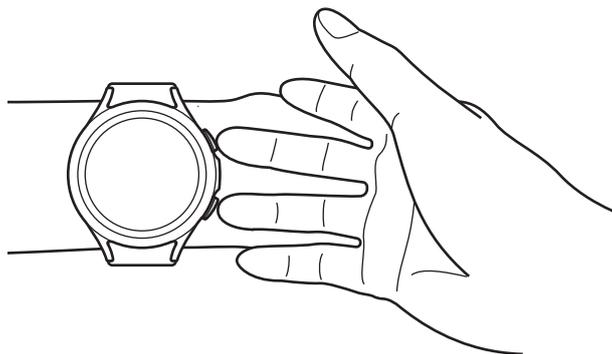

Правильное положение для анализа состава тела с устройством Watch на левом запястье



Правильное положение для замера

- Руки держите на уровне груди, не касаясь ими своего тела.
- Два пальца, помещенные на клавиши «Главный экран» и «Назад» не должны соприкоснуться. Также, не касайтесь пальцами других частей устройства Watch кроме указанных клавиш.
- Для получения точных результатов измерения сохраняйте спокойствие и не двигайтесь.
- Если палец сухой, сигнал может прерываться. В этом случае проведите анализ состава тела после нанесения тонального средства или лосьона, чтобы увлажнить кожу пальца.
- Результаты измерений могут быть неточными по причине сухости кожи или наличия волос.
- Чтобы получить точные результаты, начисто протрите обратную сторону устройства Watch, прежде чем проводить измерения.

Просмотрите результаты анализа состава тела на экране.




Для просмотра дополнительной информации, связанной с составом тела, воспользуйтесь безелем или проведите по экрану вниз или вверх.

Еда

Устройство позволяет регистрировать количество калорий в употребляемых в течение дня продуктах и сравнивать показатели с целью для поддержания своего веса.

Регистрация калорий

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Еда**.
- 3 Выберите пункт **Добавить**, коснитесь типа приема пищи вверху экрана и выберите нужный пункт.
- 4 Воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы задать потребляемую калорийность, а затем выберите пункт **Готово**.

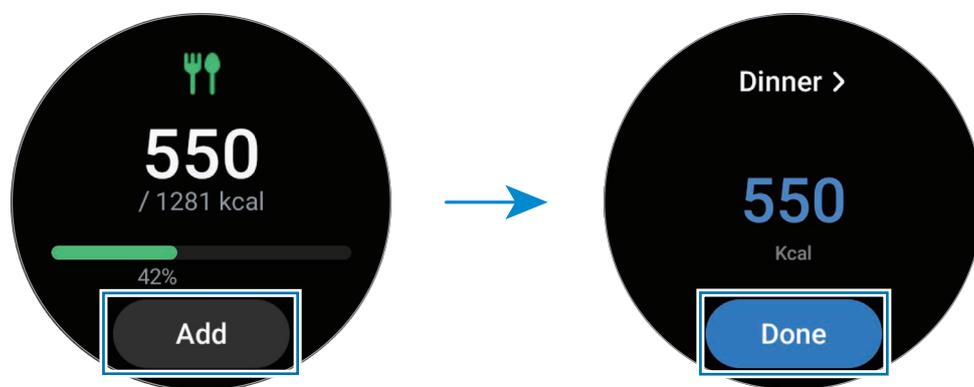

Для просмотра дополнительной информации, связанной с потребляемой калорийностью, воспользуйтесь безелем или проведите по экрану вниз или вверх.

Удаление журналов

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Еда**, а затем выберите пункт **Удалить журнал за сегодня**.
- 3 Выберите данные, которые требуется удалить, а затем выберите пункт **Удалить**.

Установка целевого значения потребляемой калорийности

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Еда**, а затем выберите пункт **Установка цели**.
- 3 Воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы установить цель.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

Вода

Учет количества выпитых стаканов воды.

Учет потребления воды

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Вода**.
- 3 Выпив стакан воды, коснитесь значка .
Если по ошибке введено неправильное значение, исправьте его, коснувшись .

Установка целей потребления

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Вода**, а затем выберите пункт **Установка цели**.
- 3 Воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы установить суточную цель.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

Together

Сравнивайте количество пройденных шагов с друзьями, которые также используют приложение Samsung Health. Когда вы начнете состязаться в шагах со своими друзьями, на устройстве Watch можно будет увидеть результаты.

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Together**.

Выберите пункт **Показ на телефоне**, чтобы просмотреть подробную информацию, например, о состоянии собственных достижений или достижений друзей, а также о количестве шагов, пройденных вами или друзьями за семидневный период.

-  Активируйте функцию состязания в приложении Samsung Health на смартфоне, чтобы информация отображалась на устройстве Watch.

Женское здоровье

Для отслеживания менструации можно ввести данные менструального цикла. Отслеживание менструального цикла позволяет спрогнозировать начало очередного цикла. Более того, можно контролировать собственное здоровье, фиксируя симптомы или настроения.

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health).
- 2 Выберите пункт **Жен. здоровье**.
- 3 Выберите пункт **Указать цикл**.
- 4 Коснитесь поля ввода, воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы указать дату начала цикла.
- 5 Нажмите кнопку **Сохранить**.

Выберите пункт **Добав. журнал** и выберите дополнительную информацию, которую нужно фиксировать, например, симптомы или настроения.

-  Активируйте функцию управления женским здоровьем в приложении Samsung Health на смартфоне, чтобы она стала доступной на устройстве Watch.

Настройки

Можно изменить различные параметры настроек, связанные с тренировкой и фитнесом.

На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health) и выберите пункт **Настр.**

- **Уведомление:** настройка уведомлений о тренировках и фитнесе.
- **Измерение:** настройка измерения пульса и стресса, а также включение или отключение функций измерения уровня кислорода в крови во время сна или обнаружения храпа.
- **Автоопределение тренировок:** выбор типа упражнения, которое устройство Watch может распознавать автоматически, а также автоматическая регистрация устройством Watch информации о приблизительном местоположении во время ходьбы или бега.
- **Подключенные службы:** обмен информацией с другими приложениями для заботы о здоровье, спортивными тренажерами и телевизорами.

Samsung Health Monitor

Введение

Устройство, оснащенное оптическим датчиком пульсометра и электрическим биодатчиком, позволяет измерять артериальное давление или регистрировать ЭКГ в любой нужный момент, чтобы затем просматривать результаты в приложении Samsung Health Monitor на устройстве Watch. История измерений автоматически синхронизируется со смартфоном, подключенным к устройству Watch. Кроме того, историю измерений можно просмотреть в приложении Samsung Health Monitor на смартфоне.



- Если приложение Samsung Health Monitor на смартфоне еще не установлено, загрузите его из магазина **Galaxy Store**.
- Приложение Samsung Health Monitor поддерживается только смартфонами Samsung.
- Лицам младше 22 лет не следует использовать приложение Samsung Health Monitor для измерения артериального давления или регистрации ЭКГ.
- Доступность этой функции зависит от региона.

Предостережения касательно измерения артериального давления и регистрации ЭКГ



Общие предостережения

- Приложение Samsung Health Monitor не может использоваться для диагностирования артериальной гипертензии, нарушений со стороны сердца, а также иных заболеваний сердца. Ни при каких обстоятельствах не следует использовать это приложение в качестве замены врачебному решению или медицинскому лечению. В экстренном случае незамедлительно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение.
- Не меняйте назначенные вам лекарственные препараты, дозировку или режим приема без консультации врача.
- Данные устройства и программное обеспечение не являются медицинскими изделиями. С их помощью пользователь может получить ориентировочные данные о состоянии своего здоровья. Все данные, которые получены в процессе использования устройств и программного обеспечения, носят ознакомительный характер и не могут использоваться для медицинских исследований, постановки диагноза и лечения.
- Показания и результаты, обеспечиваемые приложением Samsung Health Monitor, предназначены исключительно для сведения. Ни при каких обстоятельствах не следует использовать их для принятия врачебного решения без консультации врача.
- Для точности измерений наденьте устройство Watch так, чтобы оно располагалось плотно чуть выше запястья. Дополнительные сведения см. в разделе [Ношение устройства Watch для точности измерений](#).

- Перед измерением артериального давления или регистрацией ЭКГ подготовьте удобный стул перед столом, на котором можно расслабить руку и разместить смартфон.
- Займите место на удобном, подготовленном вами стуле, откинувшись на спинку. Не скрещивайте ноги, обе стопы должны находиться на полу.
- Во время измерения артериального давления или регистрации ЭКГ рука должна удобно располагаться на столе.
- Перед измерением артериального давления или ЭКГ отдохните в удобном положении в течение пяти минут.
- Измеряйте артериальное давление или ЭКГ в тихом месте внутри помещений.
- Не измеряйте артериальное давление или ЭКГ во время физической активности.
- После начала измерения артериального давления или регистрации ЭКГ не двигайтесь и не разговаривайте до самого окончания измерения.
- Не следует измерять артериальное давление или регистрировать ЭКГ, находясь вблизи с механизмами, создающими сильные электронные поля, такими как аппараты МРТ (магнитно-резонансная томография), рентгеновские аппараты, электромагнитные противокражные устройства или металлодетекторы.
- Из соображений безопасности всегда подключайте устройство Watch к смартфону дома или в безопасном месте по Bluetooth. Не рекомендуется выполнять подключение к смартфону в общественном месте.
- Не следует измерять артериальное давление или регистрировать ЭКГ во время медицинских процедур, например, во время операций или дефибрилляции.
- Измеряйте артериальное давление или ЭКГ в среде с температурами от 12 °C до 40 °C при относительной влажности от 30 % до 90 %.



Предостережения касательно измерения артериального давления

- За 30 минут до измерения артериального давления воздержитесь от употребления алкоголя, пищи, содержащей кофеин, курения, физических упражнений и принятия ванны.
- Убедитесь, что во время измерения артериального давления запястье остается сухим, и не измеряйте артериальное давление, если на запястье нанесен лосьон или при обильном потении.
- Во время измерения артериального давления не делайте специально глубокие вдохи и не дышите медленно — старайтесь дышать естественно.
- В случае беременности результаты измерения артериального давления могут быть неточными.
- Не измеряйте артериальное давление с помощью приложения Samsung Health Monitor при наличии любого из следующих заболеваний:
 - Аритмия сердца
 - Первичное заболевание сердца или пережитый сердечный приступ
 - Болезни системы кровообращения или периферических сосудов
 - Приобретенные пороки сердца (аномалии клапана аорты)
 - Кардиомиопатии
 - Прочие сердечно-сосудистые заболевания
 - Терминальная стадия почечной недостаточности (ТСПН)
 - Диабет
 - Невротические расстройства (например, тремор)
 - Гемостатические нарушения или в случае приема препаратов, разжижающих кровь
- Не измеряйте артериальное давление на запястье, если на нем присутствует татуировка.
- Приложение Samsung Health Monitor выполняет калибровку и измерение артериального давления на основе показаний от той руки, на которую надевается тонометр для измерения артериального давления. В случае серьезных расхождений в показаниях артериального давления на двух руках (более 10 мм рт. ст.) следует обратиться к лечащему врачу.
- Не используйте устройство Watch для измерения своего артериального давления, если устройство было откалибровано для других лиц.
- Диапазон измерений в приложении Samsung Health Monitor следующий: если приложение было откалибровано, то диапазон систолического артериального давления составляет от 80 мм рт. ст. до 170 мм рт. ст., а диапазон диастолического артериального давления составляет от 50 мм рт. ст. до 110 мм рт. ст. В случае измерения диапазон систолического артериального давления составляет от 70 мм рт. ст. до 180 мм рт. ст., а диапазон диастолического артериального давления составляет от 40 мм рт. ст. до 120 мм рт. ст.
- На сигнал может влиять индивидуальный оттенок кожи, количество циркулирующей под кожным покровом крови, а также чистота в области датчика.



Предостережения касательно регистрации ЭКГ

- При записи ЭКГ убедитесь, что запястье не слишком сухое. Результаты ЭКГ будут более точными, если кожа, соприкасающаяся с датчиком, будет влажной, с умеренным количеством пота, тонального вещества или лосьона.
- Не регистрируйте ЭКГ в случае наличия имплантированного кардиостимулятора, дефибриллятора или любого другого электронного устройства в теле.
- В случае беременности результаты записи ЭКГ могут быть неточными.
- Не регистрируйте ЭКГ с помощью приложения Samsung Health Monitor при наличии аритмии, если только она не вызвана фибрилляцией предсердий.
- Приложение Samsung Health Monitor не способно обнаруживать сердечные приступы. Если вы испытываете какие-либо подозрительные симптомы, немедленно обратитесь в службу экстренной медицинской помощи.

Начало измерения артериального давления

Предварительная настройка перед измерением артериального давления

Перед измерением артериального давления заполните свой профиль в приложении Samsung Health Monitor и откалибруйте устройство Watch. Если не заполнить профиль, измерение артериального давления будет невозможным, а если не откалибровать устройство Watch или если оно будет откалибровано другим лицом, то показания будут недействительными.



При первом измерении артериального давления после приобретения Watch, произведите калибровку устройства Watch с использованием манжетного тонометра для измерения артериального давления. Последующие повторные калибровки производите каждые 28 дней. Манжетный тонометр для измерения артериального давления приобретается отдельно.

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (**Samsung Health Monitor**).
- 2 Выберите пункт **Артериальное давление** → **Открыть на тел.**
На смартфоне запустится приложение Samsung Health Monitor.
- 3 Выберите пункт **Принять**.
- 4 Введите информацию вашего профиля, например, имя, пол, дату рождения, а затем выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Выберите пункт **Откалибровать Galaxy Watch**.
- 6 Наденьте манжет тонометра для измерения артериального давления на верхнюю часть руки, на которой вы не носите устройство Watch. Инструкции по правильному надеванию манжета см. в руководстве пользователя тонометра для измерения артериального давления.
- 7 Для завершения калибровки следуйте инструкциям на экране.

Измерение артериального давления

После калибровки артериальное давление можно измерять с помощью оптического датчика пульсометра устройства Watch без использования каких-либо других медицинских приборов, таких как манжетный тонометр для измерения артериального давления.

 Носите устройство Watch на той же руке, что и во время калибровки.

1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health Monitor).

2 Выберите пункт **Артериальное давление** → **Измерить**.

На экране появятся показания измеренного систолического и диастолического давления и пульс.



Просмотр показаний

После измерения артериального давления просмотрите показания на экране устройства Watch. В приложении Samsung Health Monitor на подключенном смартфоне можно просмотреть предыдущие показания и информацию. Делитесь, удаляйте и управляйте результатами в приложении Samsung Health Monitor на смартфоне.

В случае слишком высоких или низких показаний или при ощущении необычных физических симптомов, немедленно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение за надлежащей медицинской помощью. Если вы считаете, что ситуация не является экстренной, выполните еще 2 дополнительных измерения.

 В зависимости от количества памяти прежние результаты могут удаляться со смартфона, подключенного к устройству Watch. Результаты автоматически передаются только в том случае, если на подключенном смартфоне имеется не менее 100 МБ свободного пространства.

Начало регистрации ЭКГ

Предварительные настройки перед регистрацией ЭКГ


Перед началом регистрации ЭКГ заполните свой профиль в приложении Samsung Health Monitor. Если не заполнить профиль, регистрация ЭКГ будет невозможной.

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health Monitor).
- 2 Выберите пункт ЭКГ → **Открыть на тел.**
На смартфоне запустится приложение Samsung Health Monitor.
- 3 Выберите пункт **Принять**.
- 4 Введите информацию вашего профиля, например, имя, пол, дату рождения, а затем выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Выберите пункт **Начать** и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать измерение ЭКГ.


Регистрация ЭКГ

С легкостью контролируйте состояние своего здоровья заблаговременно по результатам измерения ЭКГ.

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Samsung Health Monitor).
- 2 Выберите пункт ЭКГ и слегка прикоснитесь пальцем к электрическому биодатчику. Не оставляйте пространства между запястьем и устройством Watch.

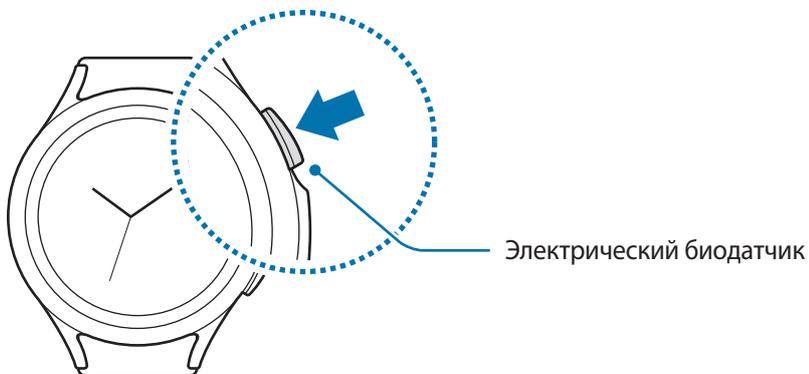

Как только начнется измерение, на экране появится форма ЭКГ-импульсов.

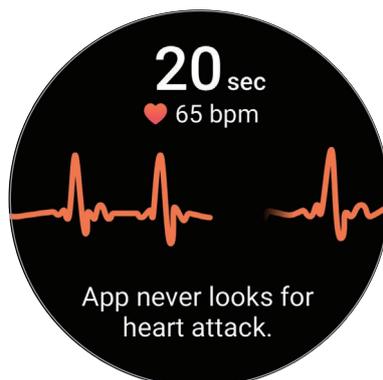

- 3 Выберите пункт **Добавить**, чтобы ввести дополнительные физические симптомы, которые вы испытываете в данный момент по завершении измерений.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

Проверка результатов

После регистрации ЭКГ просмотрите результаты измерений и форму ЭКГ-импульсов на экране устройства Watch. Форма ЭКГ-импульсов отражает ритм сердцебиения и электрическую активность сердца, и разделена на несколько частей. Поделитесь графиком и результатами ЭКГ со своим лечащим врачом, чтобы получить точный диагноз, пройдя более тщательное обследование, если по форме импульсов и показаниям ЭКГ будут выявлены отклонения.

В приложении Samsung Health Monitor на подключенном смартфоне можно просмотреть предыдущие результаты и информацию. Делитесь, удаляйте и управляйте результатами в приложении Samsung Health Monitor на смартфоне.

- **Синусовый ритм:** нормальный ритм сердцебиения в диапазоне 50–100 ударов в минуту.
- **Мерцание предсердий:** тип аритмии при неритмичном сердцебиении. Обратитесь к врачу.
- **Неопределенный результат:** результат не относится к типу **Синусовый ритм** или **Мерцание предсердий** и относится к одному из следующих условий:
 - Когда частота сердечных сокращений менее 50 или более 100 ударов в минуту во время регистрации волны ЭКГ и **Мерцание предсердий** отсутствует.
 - Когда по форме ЭКГ-импульсов не удастся определить **Синусовый ритм** или **Мерцание предсердий**.
 - Когда частота сердечных сокращений превышает 120 ударов в минуту и форма ЭКГ-импульсов содержит **Мерцание предсердий**.

- **Низкое качество записи:** возникает, когда сигналы для анализа результата измерения ЭКГ не измеряются должным образом. В этом случае измерение необходимо повторить.



Если постоянно возникает результат **Неопределенный результат** или **Низкое качество записи**, и вы испытываете необычные физические симптомы, обратитесь к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.



- Если результат **Низкое качество записи** возникает постоянно, протрите электрический биодатчик и повторите измерение ЭКГ. Сигнал может прерываться по причине сухости кожи в месте датчика или наличии волос на запястье. В этом случае измерьте ЭКГ после нанесения тонального средства или лосьона, чтобы увлажнить кожу, или после удаления части волос.
- Если форма ЭКГ-импульсов отображается перевернутой, возможно, анализ выполняется неправильно. Наденьте устройство Watch в правильном направлении и повторите измерение ЭКГ, проверив настройки запястья, на котором носится устройство.
- В зависимости от количества памяти прежние результаты могут удаляться со смартфона, подключенного к устройству Watch. Результаты автоматически передаются только в том случае, если на подключенном смартфоне имеется не менее 100 МБ свободного пространства.

GPS

Устройство Watch оснащено GPS антенной, которая позволяет получать информацию о местоположении в режиме реального времени, не подключаясь к смартфону.

На экране приложений коснитесь значка  (**Настройки**) → **Местоположение** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Коснитесь переключателя **Повыш. точности**, чтобы включить соответствующую настройку и чтобы устройство Watch смогло использовать сеть Wi-Fi или мобильную сеть для повышения точности информации о местоположении, даже когда сети не активны.




- При подключении устройства Watch к смартфону данная функция использует информацию о вашем местоположении, полученную с приемника GPS смартфона. Включите функцию определения местоположения на смартфоне, чтобы использовать датчик GPS.
- GPS антенна в устройстве Watch будет использоваться при использовании функции Samsung Health и приложений для заботы о здоровье, даже если устройство Watch подключено к смартфону.
- Сила GPS-сигнала может снизиться, если устройство используется в местах, где прием сигнала затруднен, например между зданиями или в низинах, а также при плохой погоде.

Музыка

Устройство Watch позволяет слушать музыку, сохраненную на нем.

Коснитесь значка  (**Музыка**) на экране приложений.

Во время прослушивания музыки проведите по экрану от нижнего края вверх и выберите пункт **Библиотека**, чтобы открыть экран библиотеки. На экране библиотеки можно просмотреть список воспроизведения, а также сортировать музыкальные файлы по композициям, альбомам и исполнителям.

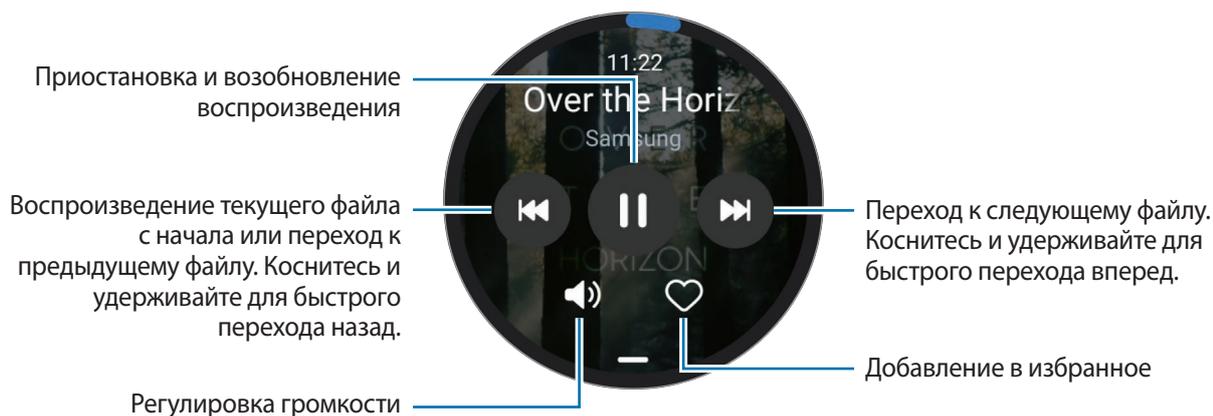

 Чтобы сохранить музыку на устройстве Watch, откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне, выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Управление содержимым** → **Добавление композиций**, выберите музыку, которую нужно передать на устройство Watch с подключенного смартфона, а затем выберите пункт **Готово**.

Контроллер мультимедиа

Введение

Управляйте мультимедийным приложением, установленным на устройстве Watch или подключенном смартфоне, чтобы воспроизводить музыку и видео или приостанавливать воспроизведение.

 Это приложение будет запускаться на устройстве Watch автоматически каждый раз при воспроизведении музыки или видео на подключенном смартфоне. Чтобы приложение не запускалось автоматически, на экране приложений коснитесь значка  (**Настройки**) → **Экран**, а затем коснитесь переключателя **Показ. управление медиа**, чтобы отключить соответствующую функцию.


Управление музыкальным проигрывателем

1 Коснитесь значка  (**Контроллер мультимедиа**) на экране приложений.

2 Выберите пункт **Телефон** или **Galaxy Watch**.

При выборе пункта **Телефон** музыка будет воспроизведена в музыкальном приложении подключенного смартфона и с устройства Watch можно будет управлять музыкальным проигрывателем.

При выборе пункта **Galaxy Watch**, музыка будет воспроизведена в музыкальном приложении устройства Watch, и ее можно будет прослушать через динамик устройства Watch или подключенную Bluetooth-гарнитуру.

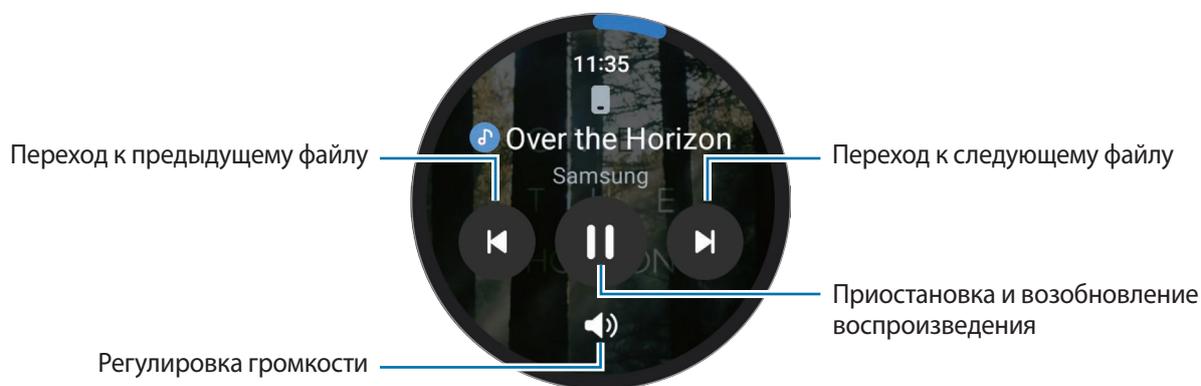

Управление видеопроигрывателем

1 Воспроизводите видео на подключенном смартфоне.

2 Коснитесь значка  (**Контроллер мультимедиа**) на экране приложений.

3 Выберите пункт **Телефон**.

С помощью устройства Watch можно управлять видеопроигрывателем.

Напоминания

Зарегистрируйте запланированные дела в качестве напоминаний и получайте уведомления в соответствии с настроенными условиями.

-  • Чтобы получать уведомления с напоминаниями в определенном месте, устройство Watch необходимо подключить к смартфону по Bluetooth. При этом функция получения уведомлений с напоминаниями в определенном месте доступна только на смартфоне.
- Все напоминания на устройстве Watch будут синхронизироваться с подключенным смартфоном автоматически и пользователь сможет принимать сигналы и просматривать их со смартфона.

- 1 Коснитесь значка  (**Напоминания**) на экране приложений и выберите пункт **Сделать запись**.
При наличии сохраненного напоминания коснитесь значка  вверху списка напоминаний.
- 2 Выберите нужный режим ввода, а затем введите напоминание.
- 3 Выберите пункт **Задать время** для настройки уведомления.
- 4 Коснитесь поля ввода, воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы задать время, а затем выберите пункт **Далее**.
- 5 Настройте другие параметры уведомления, например, выберите дату, в которую уведомление будет повторяться, а затем выберите пункт **Готово**.
- 6 Нажмите кнопку **Сохранить**.
Сохраненное напоминание добавляется в список напоминаний и будет показано в заданное время вместе с сигналом.

Завершение или удаление напоминания

Как только задача выполнена, напоминание можно пометить как завершенное или удалить его.

Чтобы завершить напоминание, выберите его из списка напоминаний, а затем выберите пункт **Завершить**.

Для удаления напоминания коснитесь и удерживайте напоминание в списке напоминаний, а затем выберите пункт **Удалить**. Чтобы удалить несколько напоминаний, отметьте флажками напоминания, которые нужно удалить, и выберите пункт **Удалить**.

Календарь

С помощью устройства Watch можно просматривать 7-дневные расписания событий, сохраненных на смартфоне.

На экране приложений коснитесь значка  (**Календарь**), чтобы просмотреть расписания событий, сохраненных на смартфоне.

Чтобы добавить расписание, выберите пункт **На телефоне** и добавьте его на подключенном смартфоне.

Bixby

Bixby — это пользовательский интерфейс, который делает использование устройства Watch еще более комфортным.

С Bixby можно разговаривать. Bixby запустит необходимую функцию или покажет запрашиваемую информацию.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.samsung.com/bixby.



- Убедитесь, что во время разговора микрофон Watch ничем не закрыт.
- Приложение Bixby доступно только на некоторых языках, кроме того, некоторые функции могут быть недоступны в определенных регионах.

Начало работы с Bixby

Нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран», чтобы немедленно запустить Bixby. Откроется начальная страница Bixby. После входа в учетную запись Samsung выберите язык для работы с Bixby и завершите настройку, следуя инструкциям на экране.

Использование Bixby

При нажатой клавише «Главный экран» произнесите свой запрос для Bixby, после чего уберите палец с клавиши. Можно также после включения экрана произнести «Hi, Bixby», а затем — свой запрос.

Например, нажав и удерживая клавишу «Главный экран», можно спросить «How's the weather today?». Информация о погоде появится на экране с голосовой обратной связью.

Чтобы узнать прогноз погоды на завтра, произнесите «Tomorrow?», нажав и удерживая клавишу «Главный экран».

Если Bixby задаст вопрос во время беседы при нажатии и удержании клавиши «Главный экран», ответьте Bixby. Можно так же коснуться значка  и ответить Bixby.

Если Bixby не запускается с помощью клавиши «Главный экран», на экране приложений коснитесь значка  (Настройки) → **Дополнительные функции** → **Настройка клавиш**, выберите пункт **Нажатие и удерж.** в области **Клавиша "Домой"**, а затем выберите пункт **Запуск Bixby**.



Советы для более качественного распознавания голоса

- Произносите слова четко.
- Пользуйтесь функцией голосового ввода в тихих местах, где отсутствует посторонний шум.
- Не используйте ненормативную лексику.
- Постарайтесь не употреблять диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и произношения устройство Watch может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

Пробуждение Vixby голосом

Можно начать общение с Vixby, произнеся «Hi, Vixby».

- 1 Коснитесь значка  (Vixby) на экране приложений.
- 2 Выберите пункт **Settings** → **Voice wake-up**.
- 3 Коснитесь переключателя **Voice wake-up**, чтобы включить соответствующую функцию.

Погода

Просматривайте информацию о погоде на устройстве Watch для местоположений, указанных на подключенном смартфоне.

На экране приложений коснитесь значка  (Погода).

Для просмотра информации о погоде, например, о прогнозе на конкретное время или неделю, воспользуйтесь безелем или проведите по экрану вниз или вверх.

Чтобы добавить информацию о погоде для другого города, коснитесь текущего местоположения вверху экрана, выберите пункт **На телефон**, а затем добавьте город с подключенного смартфона.

Будильник

Сигналы будильника на устройстве Watch и смартфоне можно устанавливать по отдельности.



Когда устройство Watch подключено к смартфону по Bluetooth, на смартфоне можно просмотреть все списки сигналов будильника с устройства Watch.

Установка сигналов

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Будильник).
- 2 Выберите пункт **Добавить**, чтобы установить сигналы, которые будут срабатывать только на устройстве Watch.
Можно также добавить сигнал с подключенного смартфона, выбрав пункт **Доб. в телефоне**.
- 3 Коснитесь поля ввода, воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы задать время будильника, а затем выберите пункт **Далее**.
- 4 Выберите дни, в которые должен срабатывать сигнал.

- 5 Поверните bezель или проведите по нему по часовой стрелке. Можно также провести по экрану влево, задать дополнительные параметры, а затем выбрать пункт **Сохранить**.
Сохраненный сигнал будет добавлен в список сигналов.

Чтобы включить или отключить сигнал, коснитесь переключателя рядом с нужным сигналом в списке.

Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок  за пределы большой окружности. Можно также повернуть bezель или провести по нему по часовой стрелке.

Чтобы использовать функцию повторения сигнала, перетащите значок  за пределы большой окружности. Можно также повернуть bezель или провести по нему против часовой стрелки.

Удаление сигнала

В списке сигналов коснитесь и удерживайте сигнал, а затем выберите пункт **Удалить**.

Мировое время

На экране приложений коснитесь значка  (**Мировое время**), чтобы просмотреть мировое время, добавленное со смартфона.

Чтобы добавить мировое время, выберите пункт **Доб. в телефоне**. Или, если было добавлено мировое время, выберите пункт **На телефон**, а затем добавьте или удалите мировое время на подключенном смартфоне.

Таймер

Установка таймера

- 1 Коснитесь значка  (**Таймер**) на экране приложений.
 - 2 Коснитесь значка .
 - 3 Коснитесь поля ввода, воспользуйтесь bezелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы задать продолжительность, а затем коснитесь значка .
-  Если выбрать предварительно заданный таймер, таймер сразу же начнет отсчет. Чтобы просмотреть больше предварительно заданных таймеров, воспользуйтесь bezелем или проведите по экрану вверх или вниз.

Отключение таймера

При срабатывании таймера перетащите значок  за пределы большого круга. Можно также повернуть bezель или провести по нему по часовой стрелке.

Чтобы перезапустить таймер, перетащите значок  за пределы большого круга. Можно также повернуть bezель или провести по нему против часовой стрелки.

Секундомер

- 1 Коснитесь значка  (**Секундомер**) на экране приложений.
- 2 Выберите нужный стиль секундомера, воспользовавшись bezелем или проведя по экрану влево или вправо.
Чтобы изменить стиль таймера, коснитесь и удерживайте экран.
- 3 Выберите пункт **Начать**, чтобы начать отсчет времени.
Чтобы замерять интервалы времени во время какого-либо события, выберите пункт **Круг** или коснитесь значка .
- 4 Выберите пункт **Стоп** или коснитесь значка , чтобы остановить секундомер.
 - Для возобновления отсчета выберите пункт **Возобнов.** или коснитесь значка .
 - Чтобы сбросить время, выберите пункт **Сброс** или коснитесь значка .

Галерея

Импорт и экспорт изображений

Импорт изображений со смартфона

- 1 Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне.
- 2 Выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Управление содержимым**.
- 3 Выберите пункт **Добавить изображения**.
- 4 Выберите категорию, файлы, а затем выберите пункт **Готово**.

Чтобы изображения на смартфоне с устройством Watch, коснитесь переключателя **Автосинхронизация** в разделе **Галерея**, чтобы включить соответствующую функцию. Затем выберите пункт **Альбомы для синхронизации**, выберите альбомы, которые нужно импортировать в устройство Watch, а затем выберите пункт **Готово**. Выбранные альбомы автоматически синхронизируются с устройством Watch, когда оставшийся уровень заряда аккумулятора составляет более 15 %.

Экспорт изображений на смартфон

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Галерея).
- 2 Нажмите и удерживайте изображение, чтобы экспортировать его.
- 3 Воспользуйтесь безелем или проведите влево или вправо по экрану, а затем выберите другие изображения, которые нужно экспортировать.
Чтобы выбрать все изображения, выберите пункт **Все**.
- 4 Коснитесь значка .
Изображения, экспортированные в приложения, такие как «Галерея», можно просматривать на своем смартфоне.

Просмотр изображений

Просматривайте изображения, сохраненные на устройстве Watch, и управляйте ими.

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Галерея).
- 2 Воспользуйтесь безелем или проведите вверх или вниз по экрану, чтобы прокрутить список изображений и выбрать изображение.

Увеличение и уменьшение масштаба

Во время просмотра изображения дважды быстро коснитесь его, разведите два пальца в стороны или сведите их на изображении, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

При увеличении изображения остальную его часть можно просмотреть путем прокрутки экрана.

Удаление изображений

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (Галерея).
- 2 Нажмите и удерживайте изображение, чтобы удалить его.
- 3 Воспользуйтесь безелем или проведите влево или вправо по экрану, а затем выберите другие изображения, которые нужно удалить.
Чтобы выбрать все изображения, выберите пункт **Все**.
- 4 Коснитесь значка .

Найти мой телефон

Если не удастся вспомнить, где был оставлен смартфон, его можно найти с помощью устройства Watch.

- 1 На экране приложений коснитесь значка  (**Найти мой телефон**).
- 2 Выберите пункт **Запуск**.
Смартфон воспроизведет сигнал, включится вибрация и экран.
Чтобы отключить сигнал и вибрацию, коснитесь значка  и перетащите его на смартфоне или выберите пункт **Стоп** на устройстве Watch.

Найти Galaxy Watch

Если устройство Watch потерялось, приложение Galaxy Wearable на подключенном смартфоне или функция SmartThings Find в приложении SmartThings, установленном на подключенном смартфоне, поможет найти его.

-  Если подключенный смартфон поддерживает функцию SmartThings Find, экран может переключаться автоматически для поиска устройства Watch с помощью функции SmartThings Find.

Поиск с помощью приложения Galaxy Wearable

- 1 Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне и выберите пункт **Найти Galaxy Watch**.
- 2 Выберите пункт **Начать**.
Устройство Watch воспроизведет сигнал, включится вибрация и экран.
Чтобы отключить сигнал и вибрацию, перетащите значок  на устройстве Watch за пределы большого круга. Можно также повернуть bezel или провести по нему. Кроме того, сигнал можно отключить, выбрав пункт **Стоп** на смартфоне.

Удаленное управление устройством Watch

Если устройство Watch потеряно или украдено, откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне, выберите пункт **Найти Galaxy Watch** → **Настроить защиту**, и управляйте устройством Watch удаленно.

Поиск с помощью функции SmartThings Find в приложении SmartThings

Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне и выберите пункт **Найти Galaxy Watch**.

На смартфоне появится экран SmartThings Find из приложения SmartThings и можно будет увидеть местоположение потерянного устройства Watch на карте. Также устройство Watch можно будет найти по звуковому сигналу, который оно издает.

Отправка экстренного сообщения

Введение

В экстренной ситуации можно отправить экстренное сообщение с информацией о местоположении предварительно зарегистрированным контактам. Устройство Watch можно также настроить на автоматическую отправку экстренного сообщения в случае травмы от падения, как только устройство Watch распознает падение. Кроме того, устройство Watch можно настроить на автоматический экстренный вызов предварительно зарегистрированного контакта.



- Если функция GPS на устройстве Watch при отправке экстренного сообщения не включена, функция GPS будет включена автоматически для передачи информации о местоположении.
- В зависимости от региона или ситуации информация о местоположении может не передаваться.

Регистрация контактов для экстренной связи

Зарегистрируйте контакт для экстренной связи, которому будет отправляться экстренное сообщение или совершаться экстренный вызов в чрезвычайной ситуации.

- 1 Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне и выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Дополнительные функции** → **Помощь**.
- 2 Выберите пункт **Список получателей**.
- 3 Выберите пункт **Новый контакт** и введите сведения о нем либо выберите пункт **Выбрать из контактов**, чтобы добавить существующий контакт в качестве контакта для отправки экстренных сообщений.

Из контактов, зарегистрированных для отправки экстренных сообщений, можно выбрать лицо, которому будет совершаться экстренный вызов. Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне, выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Дополнительные функции** → **Помощь** → **Экстренный вызов**, а затем выберите контакт.

Запрос экстренной помощи

Настройка запроса экстренной помощи

- 1 Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне и выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Дополнительные функции** → **Помощь**.
- 2 Выберите пункт **Тройное нажатие клавиши “Домой”** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
Чтобы задать время задержки отправки экстренного сообщения и иметь возможность отменить сообщение после быстрого нажатия на клавишу «Главный экран» устройства Watch три раза, коснитесь переключателя **Отсрочка перед отправкой**, чтобы включить соответствующую функцию.

Отправка запроса экстренной помощи

В экстренной ситуации трижды быстро нажмите на устройстве Watch клавишу «Главный экран».

Будет отправлено экстренное сообщение, а также совершен экстренный вызов предварительно зарегистрированных контактов.

Во время отправки экстренного сообщения на экране часов появится значок  и после отправки сообщения на панели уведомлений можно будет просмотреть результат запроса экстренной помощи.

Запрос экстренной помощи в случае травмы при падении

Настройка запроса экстренной помощи в случае травмы при падении

- 1 Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне и выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Дополнительные функции** → **Помощь**.
- 2 Выберите пункт **При обнаруж. сильного падения** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Отправка запроса экстренной помощи в случае травмы при падении

В случае падения с определенной высоты устройство Watch обнаружит это состояние за счет движения руки и отобразит уведомление, сопроводив его вибрацией и сигналом.

Если пользователь не отреагирует в течение 60 секунд, на 30 секунд включится сигнал и автоматически будет отправлено экстренное сообщение. Будет выполнен экстренный вызов заранее зарегистрированного контакта.

После того, как устройство Watch обнаружит падение, можно в любой момент отменить отправку экстренного сообщения или отправить экстренное сообщение вручную.

 Устройство Watch может предположить, что произошла травма при падении во время выполнения упражнений с отрывом обеих ног от земли. В этом случае отмените отправку экстренного сообщения в оповещении.

Отмена отправки экстренных сообщений

Когда значок  отображается на экране часов, просмотрите состояние передачи информации о местоположении на панели уведомления. Чтобы больше не делиться информацией о местоположении, коснитесь экрана и выберите пункт **Закр. общий доступ** → .


 Если не отменить отправку экстренных сообщений, включающих информацию о местоположении, то каждые 15 минут на протяжении 24 часов после отправки первого экстренного сообщения предварительно зарегистрированным контактам будут отправляться дополнительные сообщения. При этом, сообщение будет отправляться только в том случае, если текущее местоположение более, чем на 50 м отличается от местоположения, из которого было отправлено последнее сообщение.

Звукозапись

Записывайте голос или воспроизводите записи голоса.

Создание записей голоса

- 1 Коснитесь значка  (Звукозапись) на экране приложений.
- 2 Коснитесь значка , чтобы начать запись. Произнесите сообщение в микрофон устройства Watch. Чтобы приостановить запись, коснитесь значка .

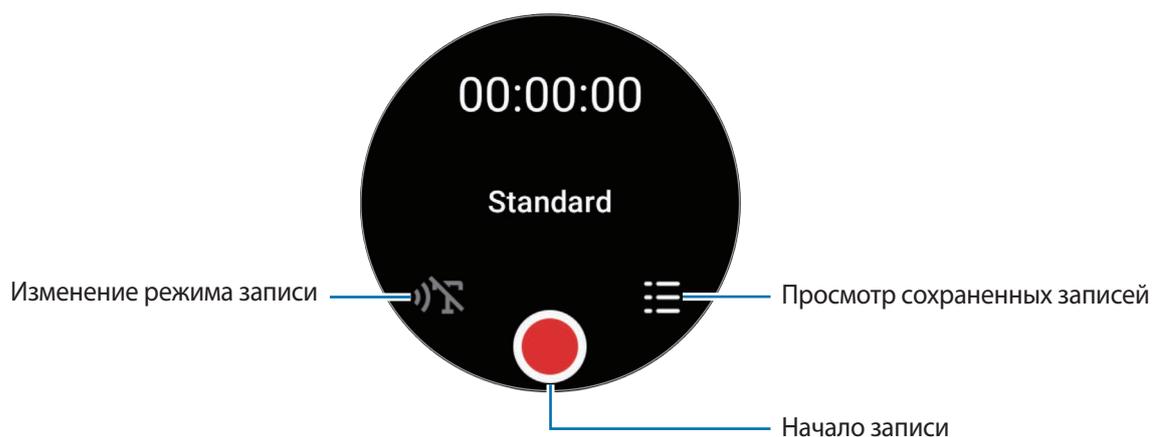

- 3 Коснитесь значка , чтобы завершить запись. Запись будет сохранена автоматически.
- 4 Чтобы прослушать сделанную запись, выберите файл записи, а затем выберите пункт **Воспроизв.**

Изменение режима записи

Коснитесь значка  (Звукозапись) на экране приложений.

Выберите нужный режим.

-  : обычный режим записи.
-  : устройство Watch записывает речь продолжительностью до 10 минут, преобразовывает ее в текст, а затем сохраняет. Для достижения наилучших результатов держите устройство Watch ближе ко рту и говорите громко и четко в тихом месте.

 Если язык преобразования речи в текст не совпадает с языком, на котором вы говорите, устройство Watch не распознает голос. Прежде чем использовать данную функцию, выберите пункт **Преобразование речи в текст**, чтобы выбрать язык для преобразования речи в текст.

Калькулятор

Калькулятор позволяет выполнять простые вычисления.

Коснитесь значка  (Калькулятор) на экране приложений.

Это приложение будет полезным, когда нужно оставить чаевые или разделить счет — достаточно просто провести вверх от нижнего края экрана.

Компас

Устройством Watch можно пользоваться как компасом.

Коснитесь значка  (Компас) на экране приложений.

Если провести вверх от нижнего края экрана, можно будет просмотреть дополнительную информацию, такую как уклон, высоту над уровнем моря и атмосферное давление.



- Магнитные материалы, например, беспроводное зарядное устройство, могут влиять на внутренние детали компаса устройства Watch и снижать точность. Перед использованием этого приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы откалибровать компас, сделав круг с устройством Watch на запястье.
- Поворот bezеля может влиять на точность работы компаса. Повысить точность работы компаса можно, если несколько раз провести запястьем с надетым на нем устройством Watch в разные стороны.

Buds Controller

Можно просматривать состояние аккумулятора наушников Galaxy Buds, подключенных к устройству Watch, а также изменять их настройки.

Коснитесь значка  (Buds Controller) на экране приложений.

Управление камерой

Можно удаленно управлять камерами смартфона, подключенного к устройству Watch, чтобы делать снимки и записывать видео на расстоянии.

- 1 Коснитесь значка  (**Управление камерой**) на экране приложений.
На подключенном смартфоне откроется приложение «Камера».
- 2 На экране предварительного просмотра коснитесь значка , чтобы сделать снимок, или значка , чтобы записать видео.



 Доступность этого приложения зависит от подключенного смартфона.

Samsung Global Goals

Глобальные цели, установленные Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2015 году, заключаются в стремлении создать устойчиво развивающееся общество. Эти цели способны положить конец бедности, побороть неравенство и остановить климатические изменения.

Узнайте больше о глобальных целях и присоединяйтесь к движению за лучшее будущее с приложением Samsung Global Goals.

Настройки

Введение

Изменение настроек функций и приложений. Настройте устройство Watch в зависимости от характера использования, изменив различные настройки.

На экране приложений коснитесь значка  (**Настройки**).



Доступность некоторых функций настроек зависит от региона, поставщика услуг или модели.

Подключения

Bluetooth

Функция Bluetooth позволяет выполнить подключение к смартфону. Можно также подключать другие Bluetooth-устройства, такие как Bluetooth-гарнитура или компьютер.

На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Bluetooth**.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью функции Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для подключения к сети Wi-Fi.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Wi-Fi**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Выберите нужную сеть из списка сетей Wi-Fi в пункте **Доступные сети**. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замка.
- 3 Выберите пункт **Подключиться**.



Если не удастся установить подключение к сети Wi-Fi надлежащим образом, перезапустите функцию Wi-Fi на устройстве Watch или беспроводной маршрутизатор.

NFC

После загрузки необходимых приложений эту функцию можно использовать для осуществления платежей и покупки билетов на транспорт и различные мероприятия.

На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **NFC**.

 Устройство Watch имеет встроенную антенну NFC. Соблюдайте осторожность при обращении с устройством Watch, чтобы не повредить антенну NFC.

Осуществление платежей с помощью функции NFC


Перед использованием функции NFC для платежей необходимо зарегистрироваться в службе мобильных платежей. Для регистрации или получения дополнительных сведений об этой службе обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи.

1 На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **NFC**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Прикоснитесь областью антенны NFC в верхней части сенсорного экрана Watch к NFC-терминалу.

Чтобы задать приложение, которое будет использоваться по умолчанию, на экране настроек выберите пункт **Подключения** → **NFC** → **Платеж**, а затем выберите нужное приложение.

 В списке сервисов оплаты могут быть указаны не все доступные приложения оплаты.

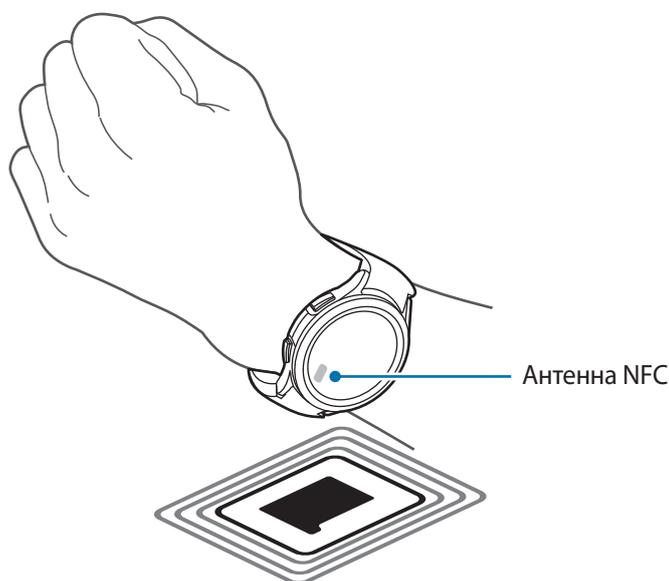

Оповещения об отключении

Устройство может вибрировать или воспроизводить сигнал, если подключение по Bluetooth со смартфоном будет потеряно во время ношения устройства Watch.

На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Оповещения об отключении** и выберите нужный параметр оповещения.

Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства Watch. Можно использовать только не связанные с сетью функции устройства.

На экране настроек выберите пункт **Подключения** и коснитесь переключателя **Автономный режим**, чтобы включить соответствующую функцию.

-  Соблюдайте правила авиакомпании и инструкции экипажа воздушного судна. В случаях, когда использование мобильного устройства разрешено, всегда пользуйтесь им в режиме полета.

Мобильные сети (модели с поддержкой LTE)

Настройка параметров управления мобильными сетями.

На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Мобильные сети** и выберите нужный параметр подключения к мобильной сети.

- **Автоматически:** автоматическое использование мобильной сети устройства Watch при нарушении подключения по Bluetooth к смартфону.
 -  • Если устройство Watch подключено к смартфону по Bluetooth, в целях экономии заряда аккумулятора мобильная сеть Watch будет выключена. После чего вам не будут поступать сообщения и вызовы, осуществленные по номеру телефона устройства Watch.
 - Если подключение по Bluetooth к смартфону нарушено, будет выполнено автоматическое подключение к мобильной сети на устройстве Watch. После чего вам будут поступать сообщения и вызовы, осуществленные по номеру телефона устройства Watch.
- **Всегда включены:** постоянное использование мобильной сети на устройстве Watch независимо от подключения к смартфону.
- **Всегда выключены:** запрет использования мобильной сети на устройстве Watch.
- **Мобильные тарифы:** подписка на тарифный план или дополнительные услуги оператора связи.

Использ. данных (модели с поддержкой LTE)

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

Устройство Watch может автоматически отключать подключение к сети передачи данных по достижении указанного объема израсходованных мобильных данных.

На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Использ. данных**.

- **Начало периода оплаты:** ежемесячная дата, в которую наступает срок внесения абонентской платы.
- **Лимит трафика:** включение или отключение функции автоматического отключения подключения к мобильной сети передачи данных по достижении указанного объема израсходованных мобильных данных.
- **Задать лимит:** определение предела мобильных данных.

Уведомления

Изменение настроек уведомлений.

На экране настроек выберите пункт **Уведомления**.

- **Отображение уведомлений с телефона на Galaxy Watch:** настройка условий просмотра уведомлений смартфона на устройстве Watch во время его ношения.
- **Выкл. звук уведом. на телефоне:** отключение звука смартфона при поступлении на него уведомлений во время ношения устройства Watch.
- **Не беспокоить:** отключение звука входящих вызовов без включения экрана. Кроме того, все уведомления будут отключены, кроме сигналов будильника, и экран не включится при поступлении уведомлений.
- **Индикатор уведомлений:** отображение на экране часов устройства Watch индикатора уведомления для оповещения о непросмотренных уведомлениях.
- **Прочтение уведомлений вслух:** при поступлении уведомлений устройство Watch зачитывает их. При этом звук можно слышать только через подключенную Bluetooth-гарнитуру.
- **Включение экрана:** включение экрана устройства Watch во время поступления уведомлений.
- **Включать для новых приложений:** автоматическое поступление уведомлений на устройство Watch от новых установленных приложений без необходимости выполнять какие-либо настройки.
- **Беспроводные экстренные оповещения:** изменение настроек экстренных уведомлений.



Доступность некоторых функций зависит от региона, поставщика услуг или модели.

Звуки и вибрация

Изменение настроек звуков и вибрации.

На экране настроек выберите пункт **Звуки и вибрация**.

- **Режим звука:** выбор режима воспроизведения звука, режима «Без звука» или включения вибрации.
- **Вибрация во время звонка:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах на устройстве Watch.
- **Вибрация:** выбор продолжительности и интенсивности вибрации.
- **Вибр. при вызове:** выбор типа вибрации при входящих вызовах.
- **Вибрация уведомлений:** выбор типа вибрации при уведомлениях.
- **Громкость:** регулировка громкости звука.
- **Мелодия:** изменение мелодии звонка.

- **Звук уведомлений:** изменение звука уведомлений.
- **Системная вибрация:** включение вибрации при определенных действиях.
- **Системные звуки:** включение звуков при определенных действиях.



Доступность некоторых функций зависит от региона, поставщика услуг или модели.

Экран

Изменение настроек экрана.

На экране настроек выберите пункт **Экран**.

- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Автоматическая яркость:** автоматическая регулировка яркости экрана устройства Watch в зависимости от условий окружающей среды.
- **Always On Display:** экран всегда включен при ношении устройства Watch.
- **Пробуждение поднятием руки:** включение экрана при поднятии запястья с надетым устройством Watch.
- **Пробуждение по касанию:** включение экрана касанием.
- **Пробуждение поворотом кольца:** включение экрана поворотом bezеля (Galaxy Watch4 Classic).
- **Показ. управление медиа:** автоматический запуск медиапроигрывателя на устройстве Watch при воспроизведении музыки или видео на подключенном смартфоне.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка экрана Watch будет отключаться.
- **Возврат к приложению:** время, в течение которого после отключения экрана активным будет оставаться последнее использованное приложение. Если снова включить экран в течение заданного времени после того, как он отключился, то вместо экрана часов будет показываться экран последнего использованного приложения.
- **Начерт. шрифта:** выбор стиля шрифта на экране.
- **Размер шрифта:** выбор размера шрифта на экране.
- **Чувствительность:** использование сенсорного экрана устройства Watch с надетыми перчатками.
- **Отображение данных о зарядке:** отображение на отключенном экране устройства Watch оставшегося заряда аккумулятора во время зарядки.

Samsung Health

Можно изменить различные параметры настроек, связанные с тренировкой и фитнесом.

На экране настроек выберите пункт **Samsung Health**.

- **Уведомление:** настройка уведомлений о тренировках и фитнесе.
- **Измерение:** настройка измерения пульса и стресса, а также включение или отключение функций измерения уровня кислорода в крови во время сна или обнаружения храпа.
- **Автоопределение тренировок:** выбор типа упражнения, которое устройство Watch может распознавать автоматически, а также автоматическая регистрация устройством Watch информации о приблизительном местоположении во время ходьбы или бега.
- **Подключенные службы:** обмен информацией с другими приложениями для заботы о здоровье, спортивными тренажерами и телевизорами.

Дополнительные функции

Включение дополнительных функций.

На экране настроек выберите пункт **Дополнительные функции**.

- **Блокировка в воде:** включение режима блокировки в воде перед входом в воду. Функциональность сенсорного экрана будет отключена.
- **Режим сна:** звук входящих вызовов отключается, и при поступлении входящих вызовов экран не включается. Кроме того, все уведомления будут отключены, кроме сигналов будильника, и экран не включится при поступлении уведомлений. Функция пробуждения поднятием запястья, Always On Display и звуки системы будут также отключены автоматически.
- **Режим "В театре":** звук входящих вызовов отключается, и при поступлении входящих вызовов экран не включается. Кроме того, все уведомления будут отключены, включая сигналы будильника и таймера, и экран не включится при поступлении уведомлений или срабатывании будильника. Функция пробуждения поднятием запястья, Always On Display и звуки системы будут также отключены автоматически.
- **Экстренные оповещения:** в экстренной ситуации можно отправить экстренное сообщение предварительно зарегистрированным контактам, быстро трижды нажав клавишу «Главный экран». Устройство можно также настроить на автоматическую отправку экстренного сообщения в случае травмы от падения, как только устройство Watch распознает падение. Дополнительные сведения см. в разделе [Отправка экстренного сообщения](#).
- **Настройка клавиш:** выбор приложения или функции, которая запускается при двойном нажатии клавиши «Главный экран» на устройстве Watch. Можно также выбрать функцию, которая будет запускаться при нажатии клавиши «Назад» на устройстве Watch.

- **Ответ на вызов:** ответ на вызовы при двойном встряхивании согнутой в локте руки во время ношения устройства Watch.
- **Отклонять оповещения и вызовы:** отмена оповещений и отклонение вызовов двукратным вращением запястья с надетым на нем устройством Watch.

Аккумулятор

Проверка уровня оставшегося заряда аккумулятора. При низком уровне заряда аккумулятора включите режим энергосбережения для снижения расхода заряда аккумулятора.

На экране настроек выберите пункт **Аккумулятор**.

- **Экономия энергии:** включение режима энергосбережения, при котором некоторым функциям ограничивается питание и, следовательно, заряд аккумулятора расходуется медленнее.
- **Только часы:** на экране отображаются только часы и все остальные функции отключаются в целях экономии заряда аккумулятора. Для просмотра часов нажмите клавишу «Главный экран». Нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран» в течение 3 секунд, чтобы отключить режим «Только часы».



- Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства Watch и условий, в которых оно используется.
- Уведомления могут не поступать от некоторых приложений, работающих в режиме энергосбережения.

Приложения

Изменение настроек приложения Watch.

На экране настроек выберите пункт **Приложения**.

- **Выбор стандартных приложений:** выбор приложений по умолчанию для определенных функций.
- **Платформа «Здоровье»:** выбор приложения для заботы о здоровье по умолчанию.
- **Разрешения:** просмотр списка разрешений для всех приложений, включая системные приложения, и изменение настроек разрешений для них.
- **Обновления приложения Samsung:** проверка наличия обновлений для некоторых из предварительно установленных приложений Samsung.

Общие

Прикосновение к кольцу (Galaxy Watch4)

Изменение настроек сенсорного безеля.

На экране настроек выберите пункт **Общие** → **Прикосновение к кольцу** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы при касании сенсорного безеля возникала вибрация, коснитесь переключателя **Вибр. обрат. связь**, чтобы включить соответствующую функцию.

Синтез речи

Настройте параметры преобразования текста в речь, такие как языки, темп речи и т.д.

На экране настроек выберите пункт **Общие** → **Синтез речи**.

- **Предпочитаемый модуль:** выбор модуля по умолчанию при использовании функции преобразования текста в речь.
- **Параметры модуля TTS:** настройка модуля TTS.
- **Язык:** выбор используемого языка. Язык, используемый для функции преобразования текста в речь, совпадает с языком устройства Watch.
- **Скорость речи:** настройка скорости чтения.

Ввод

Изменение настроек ввода текста.

На экране настроек выберите пункт **Общие** → **Ввод**.

- **Клавиатура Samsung:** изменение настроек клавиатуры Samsung.
- **Список доступных клавиатур:** выбор клавиатуры, используемой по умолчанию, а также изменение настроек клавиатуры.
- **Быстрые ответы:** включение или отключение функции предложения сообщений, которую можно использовать для отправки сообщений, а также настройка собственных ответов на подключенном смартфоне.

Дата и время

Дату и время можно настроить вручную. Отключите устройство Watch от смартфона, чтобы использовать функцию настройки даты и времени, так как они синхронизируются с подключенным смартфоном.

На экране настроек выберите пункт **Общие** → **Дата и время**.

- **Автоматически:** часовой пояс сети устанавливается автоматически или по GPS в случае поездки в другой часовой пояс.
- **Задать дату:** установка даты вручную.
- **Задать время:** установка времени вручную.
- **Выбер. час. пояс:** выбор часового пояса вручную.

Подкл. к новому телефону

Устройство Watch можно подключить к другому новому смартфону, если выполнить сброс всей личной информации.

На экране настроек выберите пункт **Общие** → **Подкл. к новому телефону**.

Сбросить

Все данные устройства Watch можно удалить.

На экране настроек выберите пункт **Общие** → **Сбросить**.

Специальные возможности

Изменение различных настроек, которые позволяют сделать использование устройства Watch более удобным.

На экране настроек выберите пункт **Специальные возможности**.

- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи. Чтобы просмотреть справочную информацию об использовании этой функции, выберите пункт **Настройки** → **Справочные и обучающие материалы**.
- **Средства улучшения видимости:** изменение настроек специальных возможностей для пользователей с нарушениями зрения.
- **Средства улучшения слышимости:** изменение настроек специальных возможностей для пользователей с нарушениями слуха.
- **Дополнительные параметры:** управление прочими расширенными функциями.
- **Установленные службы:** просмотр служб специальных возможностей, установленных на устройстве Watch.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства Watch.

На экране настроек выберите пункт **Безопасность**.

- **Блокировка:** изменение настроек блокировки. Эта функция позволяет блокировать устройство автоматически, если оно не перемещается в течение определенного времени. Однако, если устройство разблокировать во время ношения Watch, оно останется разблокированным. Дополнительные сведения см. в разделе [Экран блокировки](#).

Конфиденциальность

Изменение настроек конфиденциальности.

На экране настроек выберите пункт **Конфиденциальность**.

- **Диспетчер разреш.:** отображение списка функций и приложений, которым предоставлено разрешение на использование этих функций. Кроме того, предоставленные разрешения можно изменить.

Местоположение

Изменение настроек определения местоположения.

На экране настроек выберите пункт **Местоположение** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

- **Повыш. точности:** использование устройством Watch сети Wi-Fi или мобильной сети для повышения точности информации о местоположении, даже когда сети не активны.
- **Разрешения:** разрешение использования информации о местоположении функцией.

Уч. запись и рез. копир.

После регистрации учетной записи Samsung или аккаунта Google на подключенном смартфоне можно воспользоваться различными функциями устройства Watch.

На экране настроек выберите пункт **Уч. запись и рез. копир.**

- **Samsung account:** просмотр учетной записи Samsung, зарегистрированной на подключенном смартфоне.
- **Учетная запись Google:** просмотр аккаунта Google, зарегистрированного на подключенном смартфоне, и его копирование на устройство Watch.

Обновление ПО

Программное обеспечение устройства Watch можно обновить до самой последней версии.

На экране настроек выберите пункт **Обновление ПО**.

Советы и учебный курс

Получите основные советы по использованию устройства Watch и просматривайте руководство пользователя на подключенном смартфоне.

На экране настроек выберите пункт **Советы и учебный курс**.

- **Учебный курс:** просмотр обучающих материалов, чтобы узнать основные советы по использованию устройства Watch.
- **Просмотрите советы на телефоне:** просмотр подробных советов по использованию устройства Watch на подключенном смартфоне.

О Galaxy Watch

Просмотр дополнительных сведений об устройстве Watch.

На экране настроек выберите пункт **О Galaxy Watch**.

- **Память:** просмотр сведений об использованной и доступной памяти.
- **Устройство:** просмотр сведений, таких как MAC-адрес Wi-Fi, адрес Bluetooth и серийный номер.
- **Юр. информ.:** просмотр правовой информации, относящейся к устройству Watch. Можно также отправить диагностическую информацию устройства Watch в компанию Samsung.
- **ПО:** просмотр версии программного обеспечения и состояния безопасности.
- **Аккумулятор:** просмотр информации об аккумуляторе.

Приложение Galaxy Wearable


Введение

Чтобы подключить устройство Watch к смартфону, необходимо установить на смартфон приложение Galaxy Wearable. В приложении Galaxy Wearable можно просматривать оставшийся заряд аккумулятора устройства Watch и изменять его настройки.

Откройте приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне.

Чтобы найти настройки по ключевым словам, коснитесь значка **Q**. Можно также выполнить поиск по настройкам, выбрав тег в пункте **Предложения**.

 Доступные функции зависят от типа подключенного смартфона.

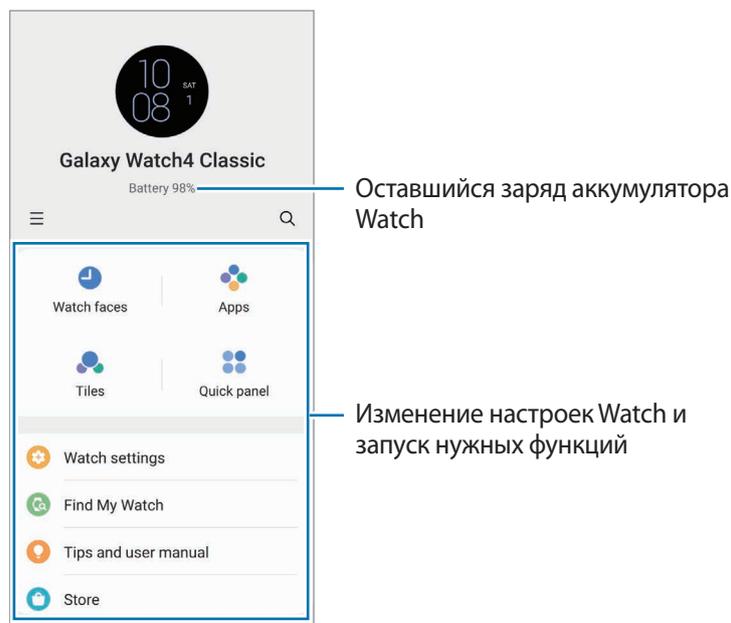

Коснитесь значка **≡** и воспользуйтесь дополнительными параметрами:

- **Добавить новое устройство:** отсоединение текущего устройства от подключенного в данный момент смартфона и подключение нового устройства. Выберите устройство на экране либо выберите пункт **Моего устройства нет**, если не можете найти свое устройство, а затем следуйте инструкциям на экране для подключения к новому устройству.

- **Автопереключ.:** устройство Watch будет по-прежнему автоматически подключаться к смартфону в случае, если оно надето на запястье.
 -  Эта функция отображается, когда два устройства, которые поддерживают функцию автоматического переключения, сопряжены со смартфоном.
- **Управление устройствами:** управление подключенными устройствами, когда со смартфоном сопряжено более двух устройств. Чтобы отсоединить устройство от смартфона, выберите устройство, а затем выберите пункт **Удаление**.
- **Свяжитесь с нами:** приложение **Samsung Members** предлагает услуги поддержки покупателей, такие как диагностика неполадок устройств, и позволяет пользователям направлять вопросы и отчеты об ошибках. С его помощью можно также делиться информацией с другими участниками сообщества пользователей устройств Galaxy или получать самые последние новости и советы. Приложение **Samsung Members** помогает решать любые проблемы, которые могут возникнуть у пользователя в процессе использования устройства.
- **О Galaxy Wearable:** просмотр информации о версии приложения Galaxy Wearable.

 Доступность некоторых функций зависит от региона, поставщика услуг или модели.

Циферблаты

Вы можете изменить дизайн отображаемого циферблата.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Циферблаты**.

Выберите нужный циферблат, а затем выберите пункт **Настроить**, чтобы изменить цвета или компоненты экрана, например, стрелки часов и шкалы, и даже выбрать отображаемые на экране часов элементы.

Создание собственных циферблатов

Измените циферблат Watch, используя шаблон изображения с сочетанием цветов из сделанного снимка. Циферблату Watch можно придать любой понравившийся стиль.

 Эта функция доступна только на некоторых смартфонах Samsung или Android.

- 1 На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Циферблаты**.
- 2 Выберите пункт **Мой стиль**.
- 3 Выберите пункт **Настроить** → **Камера**.
Чтобы выбрать изображение, сохраненное на смартфоне, выберите пункт **Галерея**.

- 4 Нажмите кнопку , чтобы сделать снимок, а затем выберите пункт **ОК**.
- 5 Перетащите изображение в место того сочетания цветов, которое нужно использовать.
- 6 Выберите тип рисунка, а затем выберите пункт **Готово**.
- 7 Нажмите кнопку **Сохранить**.
Циферблат Watch будет изменен на собственный стиль.

Приложения

Настраивайте экран приложений, изменяйте настройки определенных приложений или просматривайте информацию о них.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Приложения**.

Упорядочивание приложений

Выберите пункт **Изменение порядка приложений**, коснитесь и удерживайте приложение, которое нужно переместить, перетащите его в нужное место, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Изменение настроек приложений

Выберите пункт **Настройки приложений**, а затем выберите приложение, установленное на устройстве Watch, чтобы изменить его настройки.

Просмотр сведений о приложении

Выберите пункт **Информация о приложении**, а затем выберите приложение, установленное на устройстве Watch, чтобы просмотреть информацию о нем.

Карточки

Настройки карточек на устройстве Watch можно изменить. Кроме того, карточки можно переупорядочить.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Карточки**.

Добавление или удаление карточек

Коснитесь значка  на карточке, которую нужно добавить в пункте **Добавление карточек** или коснитесь значка  на карточках, которые нужно удалить, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Переупорядочивание карточек

Коснитесь и удерживайте карточку, которую нужно переместить, перетащите ее в нужное место, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Панель быстрого доступа

Выберите значки быстрых настроек, которые отображаются в панель быстрого доступа на устройстве Watch. Можно также переупорядочить значки быстрых настроек.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Панель быстрого доступа**.

Добавление или удаление значков быстрых настроек

Коснитесь и удерживайте значок, который нужно добавить, в пункте **Доступные кнопки** и перетащите его на панель быстрого доступа, или коснитесь значка  на том значке, который нужно удалить, после чего выберите пункт **Сохранить**.

Упорядочивание значков быстрых настроек

Коснитесь и удерживайте значок, который нужно переместить, перетащите его в нужное место, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Настройки Galaxy Watch

Введение

Просмотр состояния устройства Watch и изменение его настроек.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch**.

Уведомления

Изменение настроек уведомлений.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Уведомления**.

- **Показ уведомлений на Galaxy Watch:** настройка условий просмотра уведомлений смартфона на устройстве Watch во время его ношения.
- **Выкл. звук уведомлений на телефоне:** отключение звука смартфона при поступлении на него уведомлений во время ношения устройства Watch.
- **Последние на телефоне или устройстве:** просмотр приложений, в которые недавно поступили уведомления и изменение настроек уведомлений. Чтобы изменить настройки уведомлений дополнительных приложений, выберите пункт **Дополнительно** →  → **Все**, а затем выберите приложение из списка приложений.
- **Синхр. режим "Не беспокоить":** синхронизация настроек «Не беспокоить» между устройством Watch и смартфоном.
- **Дополнительные настройки уведомлений:** изменение дополнительных настроек уведомлений.

Звук и вибрация

Изменение настроек звуков и вибрации.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Звук и вибрация**.
Дополнительные сведения см. в пункте [Звуки и вибрация](#) раздела «Приложения и функции».

Экран

Изменение настроек экрана.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Экран**.
Дополнительные сведения см. в пункте [Экран](#) раздела «Приложения и функции».

Дополнительные функции

Включение дополнительных функций.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Дополнительные функции**.
Дополнительные сведения о функциях, не описанных далее, см. в пункте [Дополнительные функции](#) раздела «Приложения и функции».

- **Удаленное подключение:** настройка удаленного подключения устройства Watch к смартфону с подключением к мобильной сети или сети Wi-Fi, если подключение между этими устройствами невозможно установить по Bluetooth.

Аккумулятор

Проверка уровня оставшегося заряда аккумулятора. При низком уровне заряда аккумулятора включите режим энергосбережения для снижения расхода заряда аккумулятора.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Аккумулятор**.
Дополнительные сведения см. в пункте [Аккумулятор](#) раздела «Приложения и функции».

Управление содержимым

Вручную или автоматически передавайте аудиофайлы или файлы изображений, сохраненные на смартфоне, на устройство Watch.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Управление содержимым**.

• Музыка

- **Добавление композиций:** выбор аудиофайлов и их отправка вручную со смартфона на устройство Watch.
- **Автосинхронизация:** синхронизация недавно добавленных аудиофайлов между смартфоном и устройством Watch, когда оставшийся уровень заряда аккумулятора составляет не менее 15 %.



Если аудиофайлы, сохраненные в памяти устройства Watch, занимают более 1 Гб, файлы, которые не установлены в качестве избранных, будут удалены, начиная с самых ранних добавленных.

- **Плейлисты для синхрон.:** выбор списка воспроизведения, который требуется синхронизировать с устройством Watch автоматически.



Эта функция может отображаться только в том случае, если на смартфоне установлено приложение Samsung Music и функция **Автосинхронизация** включена.

• Галерея

- **Добавить изображения:** выбор изображений и их отправка вручную со смартфона на устройство Watch.
- **Автосинхронизация:** синхронизация изображений на смартфоне с устройством Watch, когда оставшийся уровень заряда аккумулятора составляет не менее 15 %.
- **Лимит на число изображений:** выбор количества изображений, передаваемых на устройство Watch со смартфона.
- **Альбомы для синхронизации:** выбор альбома с изображениями, который требуется синхронизировать с устройством Watch.



Лимит на число изображений и **Альбомы для синхронизации** активируются, когда включена функция **Автосинхронизация**.

Мобильные тарифы (модели с поддержкой LTE)

После активации мобильной сети на устройстве Watch можно пользоваться различными сервисами.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Мобильные тарифы**.

Общие

Изменение общих настроек.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Общие**.
Дополнительные сведения см. в пункте **Общие** раздела «Приложения и функции».

Специальные возможности

Изменение различных настроек, которые позволяют сделать использование устройства Watch более удобным.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Специальные возможности**.
Дополнительные сведения см. в пункте **Специальные возможности** раздела «Приложения и функции».

Учетная запись и рез. копир.

Создавайте резервные копии и восстанавливайте данные устройства Watch с помощью облачного хранилища Samsung Cloud. Можно также просмотреть учетную запись Samsung и аккаунт Google, зарегистрированные на подключенном смартфоне, и скопировать аккаунт Google на устройство Watch.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Учетная запись и рез. копир.**



- Регулярно создавайте резервные копии своих данных в надежном месте, например, в облачном хранилище Samsung Cloud или на компьютере, чтобы иметь возможность восстановления данных в случае их повреждения или утраты после непреднамеренного сброса настроек устройства.
- Резервная копия музыки не создается.
- Для приложения Samsung Health на устройстве Watch сохраняются только записи за предыдущие 28 дней. Чтобы просмотреть запись, которой больше 28 дней, установите приложение Samsung Health на подключенном смартфоне и создайте резервную копию данных автоматически.
- **Samsung account:** добавление и просмотр учетной записи Samsung, чтобы использовать ее на устройстве Watch.
- **Автом. резервное копирование:** поддержание актуальности данных устройства Watch и их надежное хранение.
- **Резервное копирование:** безопасное резервное копирование данных приложений или настроек Watch в облачное хранилище.
- **Восстановление данных:** восстановление данных из резервной копии на нужном устройстве.
- **Удаление резервных копий:** удаление данных резервной копии из облачного хранилища.
- **Учетная запись Google:** просмотр аккаунта Google для использования на устройстве Watch, и его копирование на устройство Watch.

Обновление ПО для часов

Загрузить и установить обновление ПО для устройства Watch можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка программного обеспечения).

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Обновление ПО для часов**.

О Galaxy Watch

Просмотр дополнительных сведений об устройстве Watch.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Настройки Galaxy Watch** → **О Galaxy Watch**.
Дополнительные сведения см. в пункте [О Galaxy Watch](#) раздела «Приложения и функции».

Найти Galaxy Watch

Если устройство Watch утеряно или оставлено в неизвестном месте, им можно управлять удаленно.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Найти Galaxy Watch**.

- **Начать:** просмотр текущего местоположения устройства Watch. Дополнительные сведения см. в пункте [Найти Galaxy Watch](#) раздела «Приложения и функции».
- **Настроить защиту:**
 - **Блокировка Galaxy Watch:** удаленная блокировка устройства Watch для предотвращения несанкционированного доступа к нему. Эту функцию можно использовать, когда смартфон подключен к устройству Watch по Bluetooth или с помощью удаленного подключения. Когда устройство Watch заблокировано, его можно разблокировать вручную с помощью предварительно заданного PIN-кода или автоматически, подключив смартфон к Watch по Bluetooth.
 - **Сброс параметров Galaxy Watch:** дистанционное удаление всей личной информации, хранящейся на устройстве Watch. После сброса устройства Watch информацию восстановить невозможно, а также нельзя использовать функцию «Поиск Watch», поэтому рекомендуется создать резервную копию данных, выбрав пункт **Резервное копирование**.

Советы и пособие

Получите информацию об основных операциях с устройством Watch и ознакомьтесь с руководством пользователя. После активации мобильной сети на устройстве Watch также можно пользоваться различными сервисами.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Советы и пособие**.

Магазин

Загрузите приложения и циферблаты для использования на устройстве Watch.

На экране Galaxy Wearable на смартфоне выберите пункт **Магазин**.

Приложение

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте приведенные ниже способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве Watch.

На панели быстрого доступа отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику услуг.

Устройство Watch не включается

Устройство Watch не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Перед включением устройства Watch полностью зарядите аккумулятор.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке защитной пленки или дополнительных аксессуаров на сенсорный экран он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство Watch, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве Watch установлена последняя версия ПО.
- Если экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство Watch «зависает», или возникают ошибки

Попробуйте выполнить действия, указанные ниже. Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Перезапуск устройства Watch

Если устройство Watch «зависает», необходимо закрыть все приложения или выключить устройство и снова включить его.

Принудительная перезагрузка

Если устройство Watch «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки одновременно нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран» и клавишу «Назад» в течение более чем 7 секунд.

Сброс устройства Watch

Если способы выше не помогли устранить проблему, выполните сброс настроек устройства.

На экране приложений коснитесь значка  (Настройки) → **Общие** → **Сбросить** → **Сбросить**. Можно также запустить приложение **Galaxy Wearable** на смартфоне и выбрать пункт **Настройки Galaxy Watch** → **Общие** → **Сбросить** → **Сбросить**. Перед заводским сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства Watch.

Другое устройство Bluetooth не может обнаружить ваше устройство Watch

- Убедитесь, что на устройстве Watch включена беспроводная связь Bluetooth.
- Выполните сброс устройства Watch и повторите попытку.
- Убедитесь, что устройство Watch и другое Bluetooth-устройство находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования устройств.

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Подключение Bluetooth не установлено, или устройство Watch и смартфон отключены

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена на обоих устройствах.
- Убедитесь в отсутствии препятствий между устройствами, например стен и электроприборов.
- Убедитесь, что на смартфоне установлена последняя версия приложения Galaxy Wearable. При необходимости обновите приложение Galaxy Wearable до последней версии.
- Убедитесь, что устройство Watch и другое Bluetooth-устройство находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования устройств.
- Перезагрузите оба устройства и снова запустите на смартфоне приложение **Galaxy Wearable**.

Невозможно выполнить или принять вызов

- Убедитесь, что ваше устройство Watch подключено к смартфону по Bluetooth. Если устройство Watch подключено к смартфону удаленно, входящие вызовы принимать невозможно.
- Убедитесь, что смартфон и устройство Watch подключены к правильной мобильной сети.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для исходящего номера телефона на смартфоне.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона на смартфоне.
- Проверьте, не включен ли режим «Не беспокоить», кинорежим или режим отхода ко сну. Если включен один из этих режимов, звук входящих вызовов отключается, и при поступлении входящих вызовов экран не включается. Воспользуйтесь беззвучным управлением, коснитесь экрана или нажмите клавишу, чтобы включить экран и просмотреть входящий вызов.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру Bluetooth, проверьте правильность ее подключения к устройству.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость или перейдите в другое место.

Часто пропадает сигнал сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства Watch не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения, службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что вы правильно подключили Watch к беспроводному зарядному устройству.
- Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены аккумулятора.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства Watch может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- При использовании некоторых приложений расход заряда аккумулятора увеличивается.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Устройство Watch нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство Watch может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства Watch.

Если устройство Watch перегревается или нагревается, не используйте его в течение некоторого времени. Если устройство Watch не остывает на протяжении длительного времени, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство Watch не может определить мое текущее местонахождение

Устройство Watch использует информацию о местоположении смартфона. В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. Используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть для определения своего местоположения.

Хранившиеся на устройстве Watch данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства Watch. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства Watch.

Вокруг внешней части корпуса устройства Watch есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

Нет свободного места в памяти устройства Watch

Удалите неиспользуемые приложения или файлы, чтобы освободить пространство.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Носимый миникомпьютер торговой марки Samsung модели SM-R865F	
Информация о назначении устройства: многофункциональный носимый миникомпьютер, способный работать как независимо, так и в паре с другим мобильным устройством	
Краткие технические характеристики устройства	
Объем доступной пользовательской памяти зависит от объема предустановленного ПО. Входящее в комплект беспроводное зарядное устройство предназначено для питания от сети: 5 В =; 1 А	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ (РОССВЯЗЬ)	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
	
Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя в РФ или на сайте производителя	
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2	
Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd. Самсунг Электроникс Ко., Лтд.	
Адрес изготовителя: (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея	
Адреса заводов*: "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Индустриальная зона Йенфонг I, коммуна Йенчанг, уезд Йенфонг, провинция Бакнинь, Вьетнам "Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнгуен Ко., Лтд.", Индустриальный парк Йенбинх I, коммуна Донгтиен, уезд Фойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам "Самсунг Индия Электроникс Пвт.Лтд" Б-1, Сектор-81, Сторона 2, Ноида, Уттар-Прадеш, Индия "Винтех Мобайл Комуникейшнс Ко., Лтд", №777 Яджонг роуд, Нану Дистрикт, Жаксинг, Шеджанг, Китай "Винтех Мобайл Комуникейшнс Ко., Лтд", №11 Чангджанг Саут Род, Ксинву Дистрикт, Вукси, Чангу, Китай "ДБГ Технолоджи Ко., Лтд", Ксинхуа Индастриал Эриа №38, Петрохимикал Авеню Вест, Дая бэй, Хэйчжоу, Гуандун, Китай "ДБГ Технолоджи Ко., Лтд", №5, Енга Роуд, Ксянгу Ривер индастриал Эриа, Дая бэй, Хуэйчжоу, Гуандун, Китай "Дунгуань Хуабель Электроник Технолоджи Ко., Лтд", № 9 Северная индустриальная дорога, озеро Суншань, Национальная зона высокотехнологичного промышленного развития, Дунгуань, Гуандун, Китай "Хуэйчжоу ХЭГ Технолоджи Ко., Лтд", № 120 провинциальная дорога 3 и поселок 237, город Тунху, Дистрикт Хуэйчэн, Хуэйчжоу, Гуандун, Китай "Наньчан Хуацзинь Электроник Технолоджи Ко., Лтд", проспект Тяньсян, № 2999, Зона Высокотехнологичного Развития, Наньчан, Провинция Цзянси, Китай	

* страна изготовления устройства указана на упаковке изделия

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Носимый миникомпьютер торговой марки Samsung модели SM-R890	
Информация о назначении устройства: многофункциональный носимый миникомпьютер, способный работать как независимо, так и в паре с другим мобильным устройством	
Краткие технические характеристики устройства	
Объем доступной пользовательской памяти зависит от объема предустановленного ПО. Входящее в комплект беспроводное зарядное устройство предназначено для питания от сети: 5 В =; 1 А	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
	
Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя в РФ или на сайте производителя	
Импортер:	
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2	
Изготовитель:	
Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Адрес изготовителя:	
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea	Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Адреса заводов*:	
"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея	
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Индустриальная зона Йенфонг I, коммуна Йенчанг, уезд Йенфонг, провинция Бакнинь, Вьетнам	
"Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнгуен Ко., Лтд.", Индустриальный парк Йенбинх I, коммуна Донгтиен, уезд Фойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам	
"Самсунг Индия Электроникс Пвт.Лтд" Б-1, Сектор-81, Сторона 2, Ноида, Уттар-Прадеш, Индия	
"Винтех Мобайл Комуникейшнс Ко., Лтд", №777 Яджонг роуд, Нану Дистрикт, Жаксинг, Шеджанг, Китай	
"Винтех Мобайл Комуникейшнс Ко., Лтд", №11 Чангджанг Саут Роад, Ксинву Дистрикт, Вукси, Чангсу, Китай	
"ДБГ Технолоджи Ко., Лтд", Ксинхуа Индастриал Эриа №38, Петрохимикал Авеню Вест, Дая бэй, Хэйчжоу, Гуандун, Китай	
"ДБГ Технолоджи Ко., Лтд", №5, Енга Роуд, Ксянгу Ривер индастриал Эриа, Дая бэй, Хуэйчжоу, Гуандун, Китай	
"Дунгуань Хуабель Электроник Технолоджи Ко., Лтд", № 9 Северная индустриальная дорога, озеро Суншань, Национальная зона высокотехнологичного промышленного развития, Дунгуань, Гуандун, Китай	
"Хуэйчжоу ХЭГ Технолоджи Ко., Лтд", № 120 провинциальная дорога 3 и поселок 237, город Тунху, Дистрикт Хуэйчэн, Хуэйчжоу, Гуандун, Китай	
"Наньчан Хуацзинь Электроник Технолоджи Ко., Лтд", проспект Тяньсян, № 2999, Зона Высокотехнологичного Развития, Наньчан, Провинция Цзянси, Китай	

* страна изготовления устройства указана на упаковке изделия

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Носимый миникомпьютер торговой марки Samsung модели SM-R895F	
Информация о назначении устройства: многофункциональный носимый миникомпьютер, способный работать как независимо, так и в паре с другим мобильным устройством	
Краткие технические характеристики устройства	
Объем доступной пользовательской памяти зависит от объема предустановленного ПО. Входящее в комплект беспроводное зарядное устройство предназначено для питания от сети: 5 В ~; 1 А	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ (РОССВЯЗЬ)	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
	
Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя в РФ или на сайте производителя	
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2	
Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd. Самсунг Электроникс Ко., Лтд.	
Адрес изготовителя: (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея	
Адреса заводов*:	
"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея	
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Индустриальная зона Йенфонг I, коммуна Йенчанг, уезд Йенфонг, провинция Бакнинь, Вьетнам	
"Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнгуен Ко., Лтд.", Индустриальный парк Йенбинх I, коммуна Донгтиен, уезд Фойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам	
"Самсунг Индия Электроникс Пвт.Лтд" Б-1, Сектор-81, Сторона 2, Ноида, Уттар-Прадеш, Индия	
"Винтех Мобайл Комуникейшнс Ко., Лтд", №777 Яджонг роуд, Нану Дистрикт, Жаксинг, Шеджанг, Китай	
"Винтех Мобайл Комуникейшнс Ко., Лтд", №11 Чангджанг Саут Роад, Ксинву Дистрикт, Вукси, Чангсу, Китай	
"ДБГ Технолоджи Ко., Лтд", Ксинхуа Индастриал Эриа №38, Петрохимикал Авеню Вест, Дая бэй, Хэйчжоу, Гуандун, Китай	
"ДБГ Технолоджи Ко., Лтд", №5, Енга Роуд, Ксянгу Ривер индастриал Эриа, Дая бэй, Хуэйчжоу, Гуандун, Китай	
"Дунгуань Хуабель Электроник Технолоджи Ко., Лтд", № 9 Северная индустриальная дорога, озеро Суншань, Национальная зона высокотехнологичного промышленного развития, Дунгуань, Гуандун, Китай	
"Хуэйчжоу ХЭГ Технолоджи Ко., Лтд", № 120 провинциальная дорога 3 и поселок 237, город Тунху, Дистрикт Хуэйчэн, Хуэйчжоу, Гуандун, Китай	
"Наньчан Хуацзинь Электроник Технолоджи Ко., Лтд", проспект Тяньсян, № 2999, Зона Высокотехнологичного Развития, Наньчан, Провинция Цзянси, Китай	

* страна изготовления устройства указана на упаковке изделия

При обнаружении неисправности: отключить, связаться со службой поддержки 8-800-555-55-55 (только для граждан Российской Федерации).

Авторские права

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2021.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.