




## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

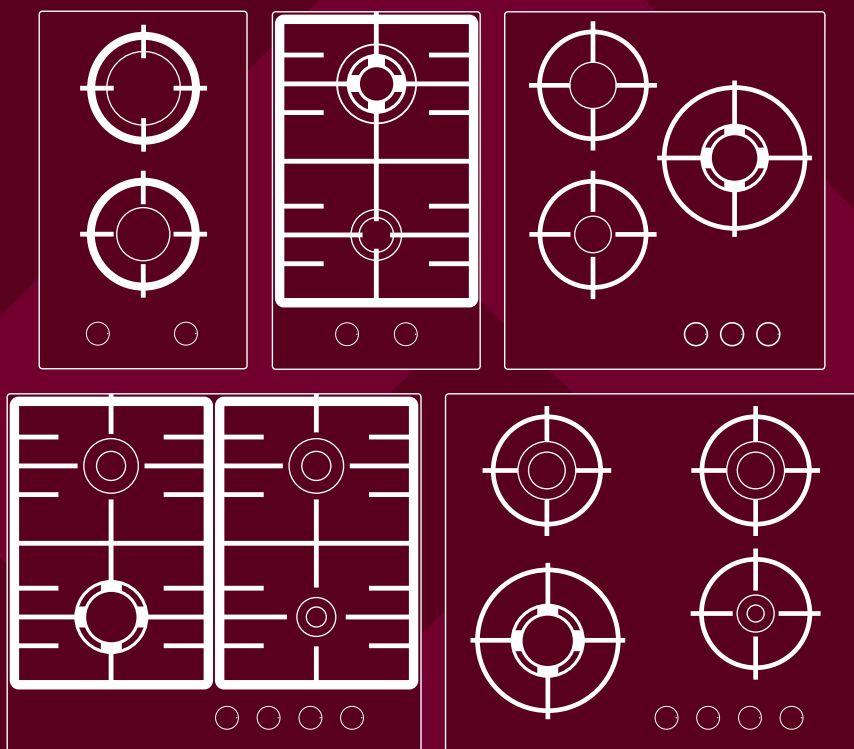

## Газовые варочные панели

## Уважаемый покупатель!

Спасибо, что выбрали технику GRESSEL.  
Продукция торговой марки GRESSEL – это высокое качество, надежность и стильный дизайн. Мы уверены, что вы будете довольны нашими товарами.

Всю нашу продукцию вы можете найти на нашем сайте **[www.gresstel.ru](http://www.gresstel.ru)**. Перед началом эксплуатации рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством.

U30N20S000 / U30H20S001 / U30V20M000 /  
U30V20B001 / U30N20S088/U30H20S088 /  
U30V20B100 / U30V20M100 / U45N35S000 /  
U45H35S001 /U45V35M000 / U45V35B000 /  
U45V35M100 / U45V35B100 / U45H35C001 /  
U45H30S088 / U45V35M010 /U45V35B010 /  
U60N41S000 / U60H41S001/ U60H41S011 /  
U60V41M011 / U60V41B011 /U60H40S088 /  
U60V40M088 / U60V40B088

# Содержание

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Описание панели .....                   | 5  |
| Важная информация .....                 | 8  |
| Эксплуатация .....                      | 13 |
| Описание .....                          | 14 |
| Техническое обслуживание и чистка ..... | 16 |
| Поиск и устранение неисправностей ..... | 19 |
| Технические данные .....                | 20 |
| Важные требования безопасности .....    | 22 |
| Установка .....                         | 24 |

Установка данного оборудования должна производиться в соответствии с действующими нормами. Оборудование допускается использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Перед установкой или использованием данного прибора настоятельно рекомендуется прочитать инструкции.

Данные инструкции действительны только в том случае, если на устройстве имеется символ страны. Если символ на приборе отсутствует, необходимо изучить технические инструкции, в которых приводятся необходимые указания по адаптации прибора к условиям эксплуатации в данной стране.

## Предупреждение


- Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний при условии их обучения надлежащей эксплуатации или использования ими прибора под присмотром, а также если они осознают возможные опасности. Не позволять детям играть с прибором. Чистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра.
- При повреждении кабеля питания во избежание возникновения рисков его замена должна выполняться производителем, его представителем по сервисному обслуживанию или квалифицированными специалистами.
- Отключение может производиться при условии обеспечения доступа к вилке или установкой выключателя в стационарную проводку в соответствии с правилами устройства электропроводки.

## Описание панели

U30V20M000 U30V20B001  
U30N20S000 U30H20S001  
U30N20S088 U30H20S088  
U30V20B100 U30V20M100


### Указания по эксплуатации:

1. Конфорка интенсивного горения.
  2. Конфорка среднего горения.
- Кнопка 3 предназначена для конфорки 2.  
Кнопка 4 предназначена для конфорки 1.

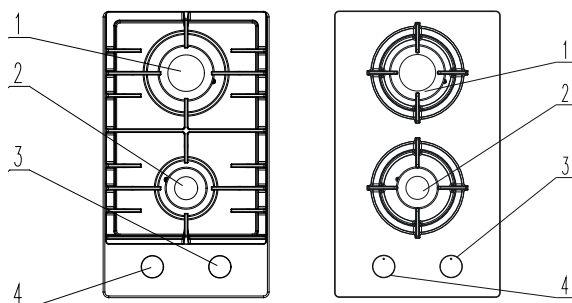

### Указания по эксплуатации:

1. Конфорка типа WOK (многорядная).
  2. Конфорка среднего горения.
- Кнопка 3 предназначена для конфорки 2.  
Кнопка 4 предназначена для конфорки 1.




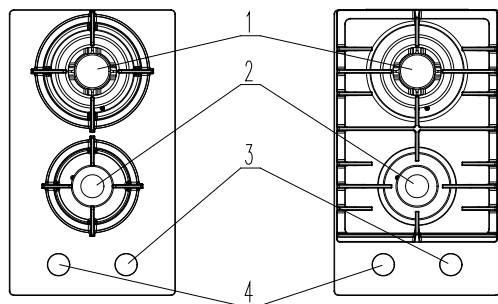


## Описание панели

U45N35S000 U45H35S001 U45H30S088  
U45V35M000U45V35B000 U45V35M100  
U45V35B100 U45H35C001 U45V35M010  
U45V35M010 U45V35B010

### Указания по эксплуатации:

4. Вспомогательная конфорка.
5. Конфорка среднего горения.
6. Конфорка Wok. U45H30S088 без конфорки Wok.

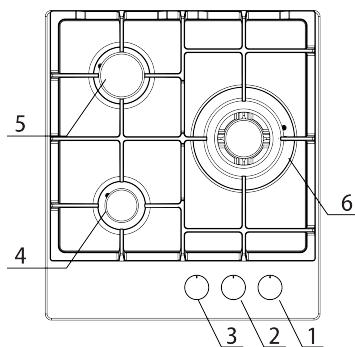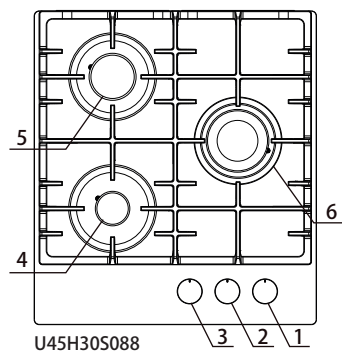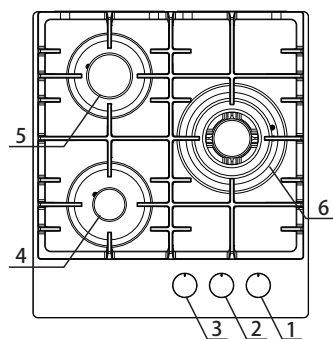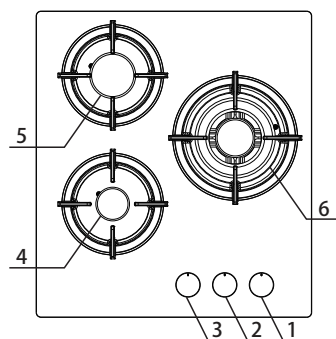

Кнопка 1 предназначена  
для конфорки 6.

Кнопка 2 предназначена  
для конфорки 5.


Кнопка 3 предназначена  
для конфорки 4.

## Описание панели

U60H41S011 U60V41M011 U60V41B011  
U60H41S001 U60N41S000 U60H40S088  
U60V40M088 U60V40B088

### Указания по эксплуатации:

1. Конфорка Wok. U60H40S088  
и U60V40M088 и U60V40B088 без конфорки Wok.
  2. Конфорка среднего горения.
  3. Конфорка среднего горения.
  4. Вспомогательная конфорка.
- Кнопка 5 предназначена для конфорки 1.  
Кнопка 6 предназначена для конфорки 2.  
Кнопка 7 предназначена для конфорки 3.  
Кнопка 8 предназначена для конфорки 4.

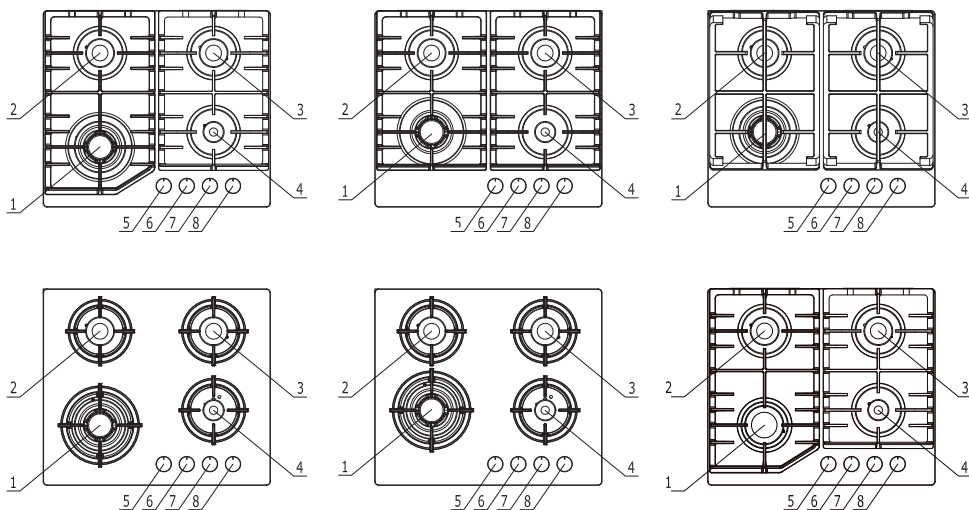

U60H40S088  
U60V40M088  
U60V40B088

## Важная информация

Перед установкой или использованием данного прибора настоятельно рекомендуется прочитать инструкции.

Необходимо обязательно следить за детьми и не позволять им играть с прибором.

Данные инструкции действительны только в том случае, если на устройстве имеется символ страны. Если символ на приборе отсутствует, необходимо изучить технические инструкции, в которых приводятся необходимые указания по адаптации прибора к условиям эксплуатации в данной стране.

### Установка

- Перед установкой необходимо убедиться в том, что местные условия распределения (качество и давление газа) совместимы с прибором.
- Условия регулировки данного прибора указаны на этикетке (или паспортной табличке).
- Данный прибор не подключается к устройству отвода продуктов сгорания. Установка и подключение прибора должны производиться в соответствии с действующими правилами по установке. Особое внимание следует уделить требованиям, касающимся вентиляции. Перед установкой или использованием данного прибора настоятельно рекомендуется прочитать инструкции.



- Для СУГ: Обязательно использовать регулятор давления, предназначенный только для данной газовой панели. Отсутствие регулятора давления может привести к превышению давления и утечке газа.
- Обязательно проверять срок годности регулятора давления. Шланг и регулятор рекомендуется заменять раз в 5 лет.

Технические характеристики регулятора давления:

1. Давление: См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ далее по тексту.
2. Макс. потребление: 2 тыс.г/ч.
3. Прибор должен быть сертифицирован в соответствии с EN12864 или EN 16129 и соответствовать местным нормам.

- Прибор должен поставляться с утвержденным для применения шлангом, сертифицированным по действующим европейским и соответствующим национальным стандартам и нормам.
- Длина шланга не должна превышать 1,5 м. Для Финляндии не более 1,2 м.
- Данный прибор должен устанавливаться и обслуживаться компетентным специалистом.
- Установка данного оборудования должна производиться в соответствии с действующими нормами. Оборудование допускается использовать только в хорошо проветриваемом помещении.

- Перед использованием газовой панели снять с нее все упаковочные материалы.
- Проверить и убедиться в том, что газ соответствует типу, указанному на паспортной табличке.
- Не пытаться каким-либо образом модифицировать газовую панель.

### **Рекомендации по безопасности**

- Данная газовая панель предназначена для использования взрослыми. Не позволять детям играть рядом с газовой панелью или с самой панелью.
- Газовая панель во время использования нагревается.
- Не подпускать близко к прибору детей, пока панель не остынет.
- Дети также могут пораниться, снимая противни или кастрюли с газовой панели.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его нельзя использовать для других целей, например, для обогрева помещения.

## **При использовании**

- Данная газовая панель предназначена только для приготовления пищи в домашних условиях. Она не предназначена для коммерческих или промышленных целей.
- При использовании газовая панель выделяет тепло и влагу в помещении, в котором она установлена. Необходимо обеспечить постоянную подачу воздуха, поддерживать вентиляционные отверстия в исправном состоянии или установить вытяжку с вентиляционным шлангом.
- При длительном использовании газовой панели следует повысить вентиляцию, открыв окно или увеличив скорость вытяжки.
- Не использовать газовую панель, если она контактирует с водой. Не прикасаться к газовой панели мокрыми руками.
- Когда газовая панель не используется, ручки управления должны быть в закрытом положении.
- В случае случайного затухания пламени выключить конфорку и не пытаться повторно зажечь ее в течение как минимум 1 минуты.

## **Обслуживание**

- Газовую панель должен ремонтировать или обслуживать только авторизованный специалист по обслуживанию. Необходимо использовать только оригинальные запасные части.

## Информация об окружающей среде

- После установки следует утилизировать упаковку с соблюдением требований безопасности и охраны окружающей среды.
- При утилизации старого прибора необходимо привести его в негодность, отрезав кабель.
- Символ  на изделии или его упаковке указывает на то, что с данным изделием нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт переработки электрического и электронного оборудования. При условии обеспечения надлежащей утилизации данного оборудования можно предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, к которым в противном случае могло бы привести ненадлежащее обращение с подобными отходами. Для получения более подробной информации о переработке данного оборудования необходимо обращаться в местную городскую администрацию, в службу по утилизации бытовых отходов или в магазин, где изделие было приобретено.

# Эксплуатация

## Зажигание

- Просто нажать на кнопку и повернуть ее против часовой стрелки до максимума.
- Нажать на устройство зажигания и удерживать кнопку, пока конфорка не зажжется.
- Прежде чем отпустить кнопку, необходимо убедиться в том, что пламя стабилизировалось.
- Если конфорка не зажглась, выключить ее и повторить попытку.

В случае отключения электроэнергии или отказа устройства зажигания можно воспользоваться спичкой или прибором для розжига. При использовании данного метода необходимо соблюдать осторожность.

Устройство не должно работать более 15 с. Если через 15 с. конфорка не зажглась, прекратить эксплуатацию устройства и открыть дверцу камеры и/или подождать не менее 1 минуты, прежде чем пытаться продолжить розжиг конфорки.

В случае случайного затухания пламени выключить управление конфоркой и не пытаться повторно зажечь ее в течение как минимум 1 минуты.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Доступные части прибора могут нагреваться при использовании гриля. Не подпускать близко к прибору маленьких детей».

Если же после нескольких попыток не получается разжечь конфорку, проверить правильность положения «крышки» и «коронки» (см. схему – рисунок 3).

Чтобы погасить конфорку, повернуть кнопку на символ «●».

## Описание

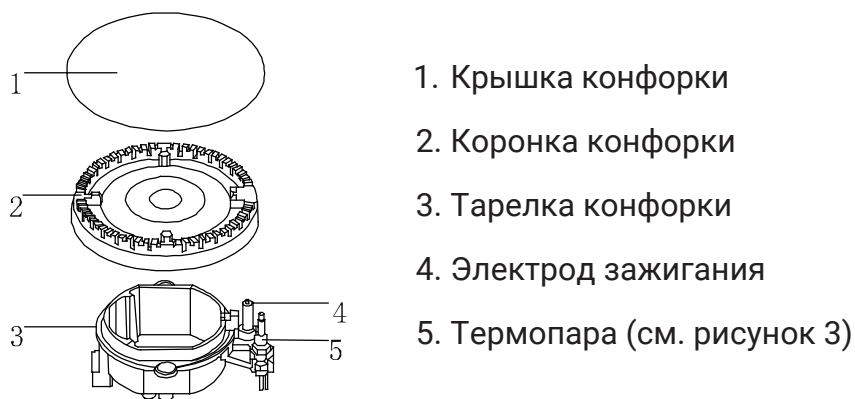


Рисунок 3

При подключении к сети питания после установки панели или отключения электроэнергии вполне нормальным явлением является автоматическое включение генератора зажигания.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность панели, рекомендуется использовать кастрюли и сковороды с плоским дном, соответствующим размеру используемой конфорки (см. таблицу).

Не ставить на конфорки кухонную посуду с бортиками или выпуклыми краями.

| <b>Конфорка</b>                             | <b>Минимальный диаметр посуды</b> | <b>Максимальный диаметр посуды</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Wok<br>(многорядная)<br>132 мм              | 180 мм                            | 260 мм                             |
| Большая<br>(интенсивного<br>горения) 100 мм | 180 мм                            | 260 мм                             |
| Средняя<br>(среднего<br>горения) 75 мм      | 120 мм                            | 220 мм                             |
| Малая<br>(вспомогатель-<br>ная) 55 мм       | 100 мм                            | 160 мм                             |

Предупреждение: Как только жидкость начинает закипать, убавить пламя до минимального уровня кипения. Если кнопки управления поворачиваются с трудом, обратиться в местный сервисный центр.

Предупреждение: Пользователи не должны использовать посуду для приготовления пищи на конфорке, которая перекрывает ее края.

### **Повторное зажигание:**

Если пламя гаснет по определенным причинам, защитное устройство автоматически отключает подачу газа.

Повернуть переключатель в положение максимального пламени, затем снова выполнить розжиг. При этом следует подождать 30 секунд. Из-за наличия воздуха в системе воспламенение может быть неравномерным. Повернуть переключатель в положение максимального пламени и заново выполнить розжиг.

## **Техническое обслуживание и чистка**

Прежде чем приступить к любому техническому обслуживанию или чистке, необходимо ОТКЛЮЧИТЬ газовую панель от электросети.

Газовую панель лучше всего чистить, пока она еще теплая, поскольку разливы и брызги можно удалить легче в теплом состоянии.




## Панель управления

Знак ● = газовый клапан перекрыт.

Знак  = максимальное пламя.

Знак  = минимальное пламя.

Знак  = электрический разряд для зажигания.

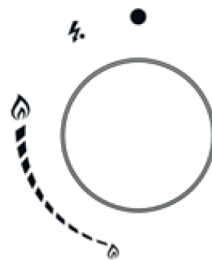

## Конфорки

Крышки и коронки конфорок можно снимать для чистки. Промыть крышки и коронки горячей мыльной водой и удалить следы загрязнений с помощью мягкой чистящей пасты. Для удаления стойких загрязнений можно использовать металлическую губку, обильно смоченную мыльным раствором. При этом необходимо соблюдать осторожность.

После чистки обязательно протереть детали насухо мягкой тканью.

## Электрод зажигания

Электроподжиг осуществляется с помощью керамического «электрода» и металлического электрода. Необходимо содержать данные компоненты в чистоте во избежание проблем с зажиганием и следить за тем, чтобы отверстия в коронке не были засорены.

## Термопара

Термопара очень важна для отключения подачи газа в случае погасания пламени во время приготовления пищи. Необходимо следить за ее чистотой.

За исключением моделей U30N20S088 / U30H20S088 / U45H30S088 / U60H40S088 / U60V40M088 / U45V35M000 / U45V35B000 / U30V20M100 / U30V20B100 / U45V35M010 / U45V35B010 / U60V40B088 которые не имеют термопары.

## **Замена форсунки**

При замене форсунки использовать гаечный ключ на 7 мм, чтобы открутить исходную форсунку и установить новую. (см. рисунок 4).

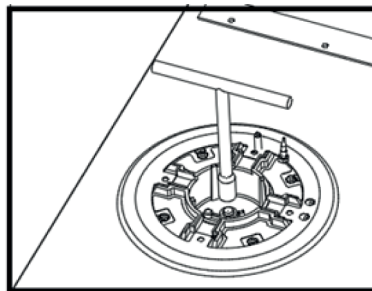


Рисунок 4.

## **Переход с одного типа газа на другой**

Если необходимо перейти на другое давление, необходимо делать это в соответствии со стр. 20 с установкой соответствующей форсунки (см. лист технических параметров). После замены необходимо выполнить проверку на утечки и изменить маркировку на изделии.

## Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность                        | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При поджигании газа нет искры.       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедиться в том, что устройство подключено к сети и электропитание включено.</li><li>• Убедиться в том, что УЗО не сработало (если установлено).</li><li>• Убедиться в том, что сетевой предохранитель не перегорел.</li><li>• Проверить правильность установки крышки и коронки конфорки, например, после чистки.</li></ul> |
| Газовая конфорка горит неравномерно. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедиться в том, что главный жиклер не забит грязью, а в коронке конфорки нет частиц пищи.</li><li>• Проверить правильность установки крышки и коронки конфорки, например, после чистки.</li></ul>                                                                                                                           |

# Технические данные

## Конфигурация панели

|                                        | НГ                    |               | СУГ                   |                  |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
|                                        | Диаметр форсунки (мм) | кВт           | Диаметр форсунки (мм) | кВт              |
| Категория газа                         | G20 (13 мбар)         | G20 (13 мбар) | G30 (28-30 мбар)      | G30 (28-30 мбар) |
| Конфорка Wok (конфорка с двумя рядами) | 1,47                  | 3,5           | 0,93                  | 3,5 (255 г/ч)    |
| Конфорка интенсивного горения          | 1,33                  | 3,0           | 0,85                  | 3,0 (218 г/ч)    |
| Конфорка среднего горения              | 1,04                  | 1,75          | 0,65                  | 1,75 (127 г/ч)   |
| Вспомогательная конфорка               | 0,81                  | 1,0           | 0,50                  | 1,0 (73 г/ч)     |

Примечание: при замене форсунок новая должна быть промаркирована газовщиком. Форсунки всегда должны заменяться уполномоченным лицом.

## **Процедура перевода с одного газа на другой**

1. Отключить подачу газа и перевести кнопку управления в положение «выключено».
2. Не приступать к модификации прибора, пока он не остынет.
3. Снять решетку и конфорку.
4. Заменить исходную газовую форсунку на форсунку для соответствующего газа.
5. Не забыть заменить соответствующий регулятор давления газа после установки новой форсунки.
6. После переоборудования прибора информация о новой газовой арматуре должна быть четко указана вместо исходной. На изделие должна быть наклеена новая табличка или этикетка.

### Примечание:

1. При замене форсунок новые должны быть промаркированы газовщиком. Технический специалист должен установить на прибор новую паспортную табличку.
2. Форсунки всегда должны заменяться уполномоченным лицом.

## Важные требования безопасности

### Место

Варочные панели можно располагать на кухне, в кухне-столовой или в гостиной, но не в ванной, душевой или гараже. Прежде чем делать вырез в столешнице, необходимо убедиться в том, что между задним краем варочной панели и стеной имеется минимальное расстояние в 55 мм.

Между боковыми краями варочной панели и соседними шкафами или стенами необходимо оставить расстояние не менее 100 мм. Минимальное расстояние, на котором можно размещать горючие материалы сверху по краям варочной панели, составляет 400 мм.

При установке ниже 400 мм, необходимо оставить зазор в 50 мм от краев варочной панели. Минимальное расстояние, на котором можно размещать горючие материалы непосредственно над варочной панелью, составляет 700 мм (см. рисунок 5). Следует обратить внимание на то, что под основанием панели необходимо предусмотреть горизонтальные разделители.

Расстояние между этими разделителями не должно превышать 150 мм (см. рисунок 6).

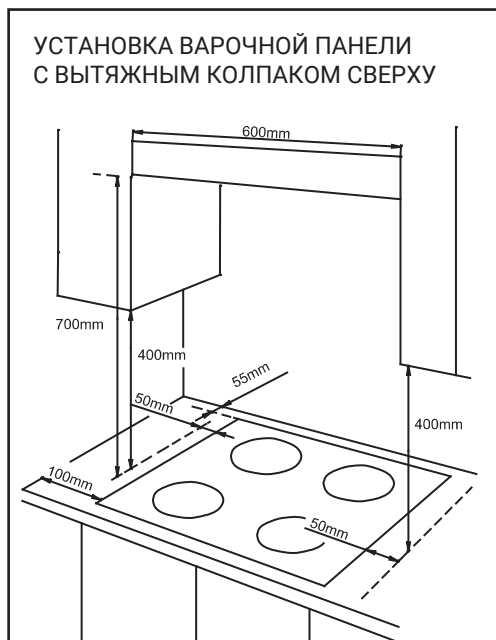


Рисунок 5.



Рисунок 6.

Предупреждение: Использование газового кухонного прибора приводит к выделению тепла, влаги и продуктов сгорания в помещении, в котором он установлен.

Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию кухни, особенно во время использования прибора. Держать отверстия естественной вентиляции открытыми или установить механическое вентиляционное устройство.

Длительное интенсивное использование устройства может потребовать дополнительной вентиляции, например, открытия окна, или более эффективной вентиляции, например, увеличения уровня механической вентиляции там, где она имеется.

Нагревание: Основание прибора должно быть защищено от прикосновения горизонтальной перегородкой или пластиной.

## Установка

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Установку газовой панели должен выполнять компетентный специалист в соответствии с газовыми стандартами.

Настоятельно рекомендуется после установки газовой панели обеспечить беспрепятственный доступ к ней для специалиста в случае поломки оборудования.

### УСТАНОВКА ГАЗОВОЙ ПАНЕЛИ В ПЕРВЫЙ РАЗ

После установки газовой панели важно удалить все заводские защитные материалы. Любая установка газа должна выполняться компетентным лицом.



**Важно:** При установке газовой панели над встраиваемой духовкой духовку следует поставить на две деревянные планки. В случае соединения поверхностей шкафа не забыть оставить сзади пространство размером не менее 45 x 560 мм.

При установке на встраиваемую духовку без принудительной вентиляции убедиться в том, что имеются входные и выходные отверстия для достаточной вентиляции внутреннего пространства шкафа.

### Подключение газа

A: Конец вала с наружной резьбой 1/2 BSP.

B: Шайба.

C: Колено на 90 градусов.

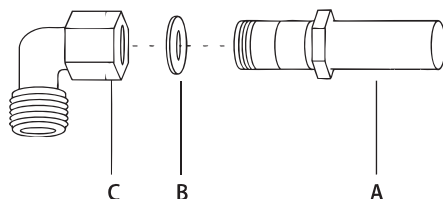


Рисунок 7.

#### Этапы подключения:

- 1) Вставьте входной патрубок в шланг, зерно должно быть закрыто.
- 2) Подключите газовый шланг к регулятору давления газа.
- 3) Закрепите газовый шланг с помощью клипсы, чтобы избежать утечки газа.

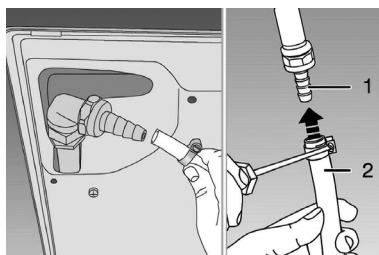


Рисунок 7.1

Если вам нужно использовать LPG (сжиженный нефтяной газ), пожалуйста, установите коннектор для LPG на варочную панель.

1: Наконечник шланга для сжиженного газа.

2: Подводящий шланг.

**Важно:** Не допускать попадания шланга на горячие участки и блокирования вентиляционных отверстий.

### Размеры выреза

Размеры выреза указаны на схеме.  
(См. рисунок 8. Размеры приводятся в мм).

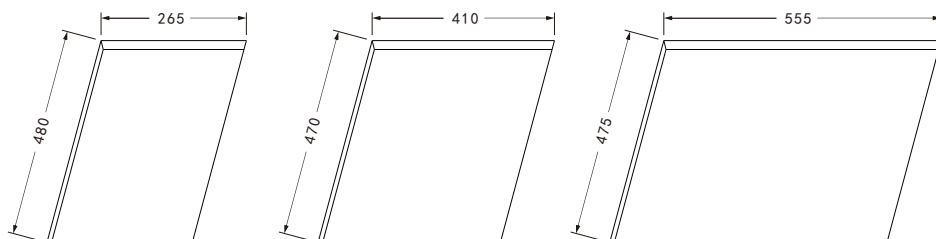


Рисунок 8.

### Электрические соединения

Любые электромонтажные работы, необходимые для установки газовой панели, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным лицом.

### ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА

Если варочная панель должна быть подключена к сети переменного тока напряжением 220–240 В, 50/60 Гц. Перед включением необходимо убедиться в том, что напряжение электросети соответствует значению, указанному на паспортной табличке варочной панели.

Следить за тем, чтобы кабель питания варочной панели не соприкасался с поверхностями с температурой выше 50°C.

## Принципиальная электрическая схема

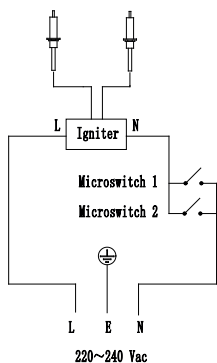


Рисунок 9  
(для прибора  
с 2 конфорками).

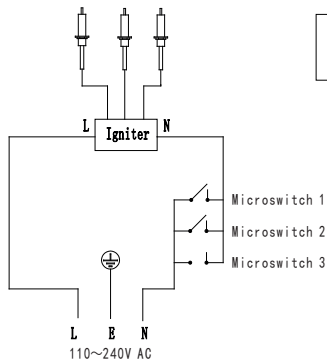


Рисунок 9  
(для прибора  
с 3 конфорками).

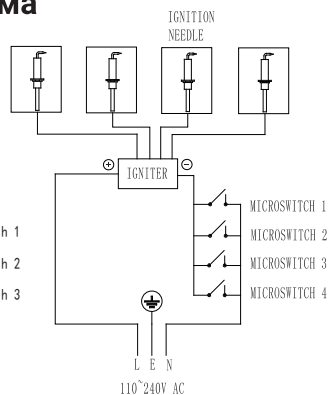


Рисунок 9  
(для прибора  
с 4 конфорками).

## Использовать с адаптером

**ВАЖНО:** Прибор разрешается использовать только с блоком питания, входящим в комплект поставки.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Guangdong Vanward Electric Co., Ltd, East Side of Yangxi Avenue(Renhe), Yanghe, Gaoming District, Foshan city, Guangdong province, China.

**ИМПОРТЕР В РФ:**

ООО «Трейдинг-БТ». 109316, Г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 47, этаж 4, помещ. А, офис 403А.

**ИМПОРТЕР В КАЗАХСТАНЕ:**

ТОО «Foreign Trade company»,  
БИН 190940025588. Республика Казахстан,  
г. Алматы, проспект Назарбаева, дом 65, каб. 519.

Сделано в Китае

