


# DARINA

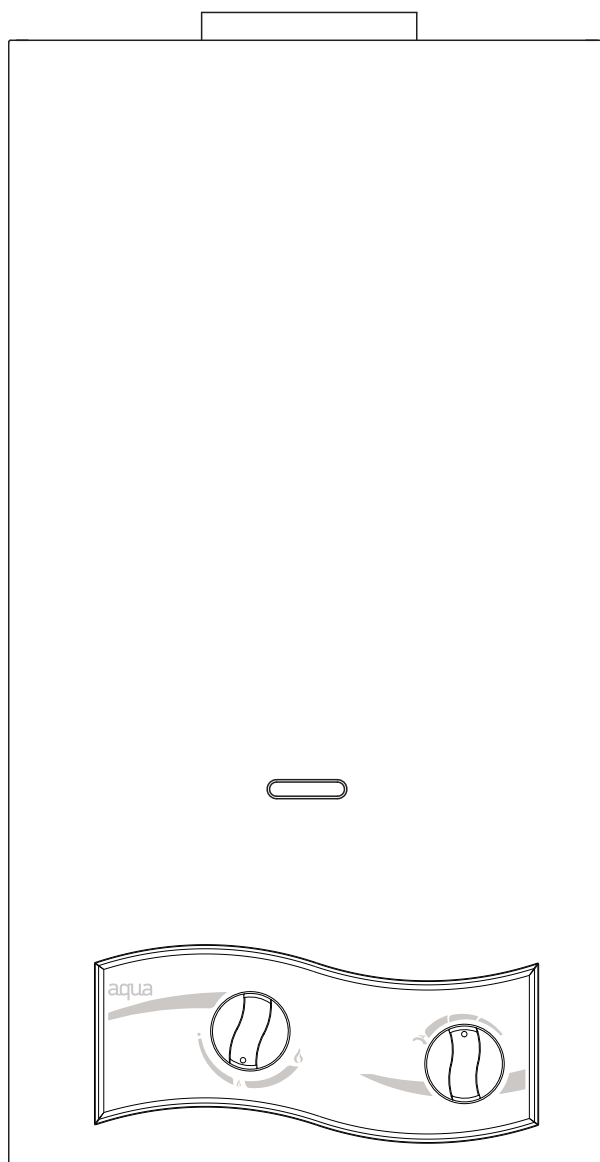

## **Aqua 11 В** **Aqua 14 В**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ**  
**ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ**

Водонагреватели газовые проточные соответствуют требованиям ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", сертификат соответствия № **ЕАЭС RU C-IR.MO09.B.00454/21** срок действия с 29.09.2021 по 28.09.2026.



ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Butane Industrial Group  
East Hoveyzeh St. 34  
15599 - 43611 Tehran  
Islamic Republic of Iran, ИРАН  
Тел.: +982183523442, факс: +982188765025

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ В ЕАЭС  
ООО «Рустандарт», ОГРН 1117746640736  
РФ, 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, дом 1, кв. 68.  
Тел.: +7 495 6100925, [info@rustandard.com](mailto:info@rustandard.com)

## ВНИМАНИЕ!

В настоящем руководстве содержится информация как для пользователя, так и для установщика.

Пользователь должен обратить внимание на следующие главы: Меры безопасности, Удаление продуктов сгорания, Эксплуатация водонагревателя.



Маркировка указывает на соответствие изделия техническим регламентам Украины, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России.

Срок службы водонагревателя при выполнении указанных в данном руководстве требований составляет не менее 10 лет.

В комплект поставки водонагревателя входит:

- ручка регулятора - 2 шт.;
- фильтр для воды - 1 шт.;
- штуцер с прокладкой - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации, совмещенное с инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту - 1 экз.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 4

#### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

стр. 5

##### 1.1 Назначение

стр. 5

##### 1.2 Основные технические характеристики

стр. 5

##### 1.3 Присоединительные размеры

стр. 6

##### 1.4 Устройство

стр. 6

#### 2 МОНТАЖ

стр. 7

##### 2.1 Нормативные требования

стр. 7

##### 2.2 Крепление на стену

стр. 7

##### 2.3 Вентиляция помещений

стр. 7

##### 2.4 Присоединение к газовой магистрали

стр. 7

##### 2.5 Электрические подключения

стр. 8

##### 2.6 Подключение воды

стр. 8

##### 2.7 Удаление продуктов сгорания

стр. 8

##### 2.8 Переход на другой тип газа

стр. 9

#### 3 ВКЛЮЧЕНИЕ

стр. 10

##### 3.1 Описание работы водонагревателя

стр. 10

##### 3.2 Эксплуатация водонагревателя

стр. 11

#### 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

стр. 11

##### 4.1 Как снять облицовку

стр. 11

##### 4.2 Неполадки: причины и способы устранения

стр. 11

В тексте руководства используются следующие символы:

 **ВНИМАНИЕ** = действия, которые требуют повышенного внимания и соответствующей подготовки.

 **ЗАПРЕЩЕНО** = действия, которые НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ни в коем случае.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее руководство должно храниться вместе с изделием, чтобы к нему имели доступ пользователи водонагревателя, а также специалисты, осуществляющие установку и сервисное обслуживание. При передаче водонагревателя другому владельцу вместе с водонагревателем передается настоящий паспорт.

-  Монтаж водонагревателя, а также любые работы по ремонту и обслуживанию должны производиться квалифицированными специалистами, аттестованными на работу с данным оборудованием.
-  Запрещается использовать изделие не по назначению. Производитель снимает с себя всякую ответственность за нанесенный людям, животным или предметам ущерб, вызванный допущенными при монтаже и техническом обслуживании ошибками или при использовании изделия не по назначению.
-  Запрещено вносить изменения в конструкцию изделия.
-  Водонагреватель предназначен для нагрева воды хозяйственно-бытового назначения, поэтому он должен быть подключен к сети ГВС в соответствии с его характеристиками и мощностью.
-  При обнаружении утечки воды перекройте подачу воды и немедленно обратитесь в сервисную организацию.
-  При длительном отсутствии перекройте трубопровод газа. Если есть опасность замерзания, слейте воду из водонагревателя.
-  В случае неисправности, отключите водонагреватель и не пытайтесь его ремонтировать или что-либо изменять.
-  Необходимо проводить техническое обслуживание водонагревателя, по крайней мере, один раз в год.
-  Не разбрасывайте материал, в который упакован водонагреватель — полиэтиленовые пакеты, пенопласт и т.п. Не позволяйте детям играть с ними — это может быть опасно.
-  В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. Также необходимо учитывать расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разрежения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
-  По окончании срока службы утилизировать изделие в соответствии с действующим законодательством.

Эксплуатация водонагревателя требует соблюдения некоторых основных правил безопасности, а именно:

-  Запрещается использовать водонагреватель не по назначению.
-  Строго запрещается закрывать тряпками, бумагой или прочими предметами вентиляционные решетки на всасывании и на выходе воздуха, а также вентиляционное отверстие в помещении, в котором установлено изделие.
-  Если вы почувствовали запах газа, не включайте никакие электроприборы, телефон и прочие устройства, которые могут стать источником искр. Откройте окна, чтобы проветрить помещение и закройте центральный газовый кран.
-  Не ставьте какие-либо предметы на водонагреватель.
-  Не оставляйте контейнеры и воспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен водонагреватель.
-  В случае неисправности, отключите водонагреватель и не пытайтесь его ремонтировать или что-либо изменять.
-  Запрещена эксплуатация водонагревателя детьми и неопытными людьми.
-  Запрещается снимать заводские пломбы до истечения гарантийного срока.
-  Запрещается хранить водонагреватели при температуре окружающего воздуха ниже 0°C.

При эксплуатации водонагревателя учитывайте, что:

- периодическая чистка внешней поверхности водой с мылом не только улучшает внешний вид, но и защищает его панели от коррозии, продлевая его срок службы;
- не используйте растворители, порошки и абразивную губку
- не чистите водонагреватель и его части легко воспламеняющимися веществами (например: бензин, спирт, керосин и т.д.).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Назначение

Водонагреватель газовый проточный предназначен для нагрева воды хозяйственно-бытового назначения. Нагрев воды производится в момент ее протока через водонагреватель. Водонагреватель оснащен системой автоматического регулирования мощности в зависимости от количества воды, протекающего через него. Розжиг и отключение водонагревателя происходят автоматически (при работающей запальной горелке).

1.2 Основные технические характеристики


| AQUA                                          |             | 11 В                      |                 |                 | 14 В                      |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                                               |             | кВт                       |                 |                 | кВт                       |                 |                 |
| Номинальная теплопроизводительность, Рном     |             | 19,0                      |                 |                 | 23,7                      |                 |                 |
| Номинальная тепловая мощность, Qн             |             | 21,8                      |                 |                 | 27,2                      |                 |                 |
| Минимальная теплопроизводительность, Рмин     |             | 7,5                       |                 |                 | 7,5                       |                 |                 |
| Минимальная тепловая мощность, Qмин           |             | 9,0                       |                 |                 | 9,0                       |                 |                 |
| ВИД ИСПОЛЬЗУЕМОГО ГАЗА                        |             | МЕТАН                     | СУГ             |                 | МЕТАН                     | СУГ             |                 |
|                                               |             | G20                       | G30             | G31             | G20                       | G30             | G31             |
| Минимальная теплота сгорания (0°C, 1013 мбар) | МДж/м3      | 35,90                     | 122,80          | 93,60           | 35,90                     | 122,80          | 93,60           |
| Минимальное число Воббе (0°C, 1013 мбар)      | МДж/м3      | 48,20                     | 85,30           | 74,90           | 48,20                     | 85,30           | 74,90           |
| Номинальное давление газа на входе, Рном      | кПа (мбар)  | 2,0 - 1,35<br>(20 - 13,5) | 2,94<br>(29,4)  | 3,77<br>(37,7)  | 2,0 - 1,35<br>(20 - 13,5) | 2,94<br>(29,4)  | 3,77<br>(37,7)  |
| Расход газа                                   | м3/ч (кг/ч) | 2,20                      | 1,72            | 1,69            | 2,73                      | 2,14            | 2,11            |
| Давление газа на горелке                      | кПа (мбар)  | 1,05- 1,00<br>(10,5 - 10) | 2,70<br>(27,00) | 3,20<br>(32,00) | 1,15 -0,95<br>(11,5-9,5)  | 2,72<br>(27,20) | 3,46<br>(34,60) |
| Диаметр сопла запальной горелки               | мм          | 0,35                      | 0,25            |                 | 0,35                      | 0,25            |                 |
| Диаметр сопла основной горелки                | мм          | 1,25                      | 0,71            |                 | 1,25                      | 0,72            |                 |
| Число сопел                                   | шт          | 11                        |                 |                 | 13                        |                 |                 |
| Диаметр присоединения газовой магистрали      |             | 1/2"                      |                 |                 | 1/2"                      |                 |                 |
| Массовый расход дымовых газов                 | г/с         | 11,8                      | 12,1            | 13,0            | 16,7                      | 16,9            | 17,6            |
| Температура отводимых газов                   | °C          | 185                       | 180             | 182             | 180                       | 175             | 180             |

| ВОДА                                    |            | 11 В                              |                                     | 14 В                                |                                       |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Диапазон значений расхода               | л/мин      | переключатель мин.<br>от 2,5 до 5 | переключатель макс.<br>от 5 до 10,8 | переключатель мин.<br>от 2,5 до 6,7 | переключатель макс.<br>от 6,7 до 13,6 |
| Увеличение температуры воды             | °С         | ~ 50                              | ~ 25                                | ~ 50                                | ~ 25                                  |
| Минимальное давление                    | кПа (мбар) | 20 (200)                          |                                     | 20 (200)                            |                                       |
| Номинальное давление                    | кПа (мбар) | 200 (2000)                        |                                     | 200 (2000)                          |                                       |
| Максимальное давление                   | кПа (мбар) | 1000 (10000)                      |                                     | 1000 (10000)                        |                                       |
| Диаметры патрубков подачи и отбора воды |            | 1/2"                              |                                     | 1/2"                                |                                       |
| Диаметр патрубка дымоудаления           | мм         | 110                               |                                     | 130                                 |                                       |


| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ИЗДЕЛИЯ |    | 11 В  | 14 В  |
|------------------------------------|----|-------|-------|
| Высота                             | мм | 592   | 650   |
| Ширина                             | мм | 314   | 365   |
| Глубина                            | мм | 245   | 245   |
| Масса                              | кг | 11,10 | 12,60 |

Примечание: температура холодной воды составляет 15 °С

1.3 Присоединительные размеры

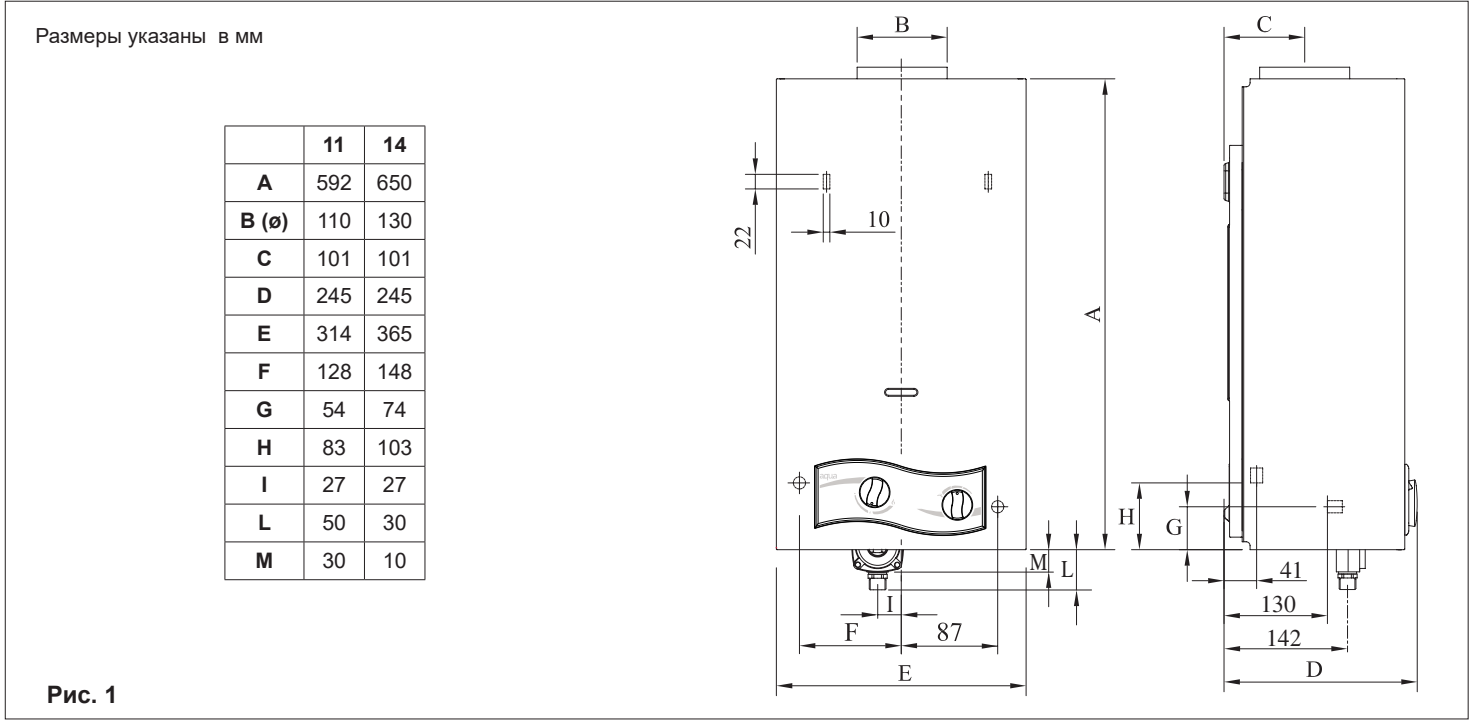

1.4 Устройство

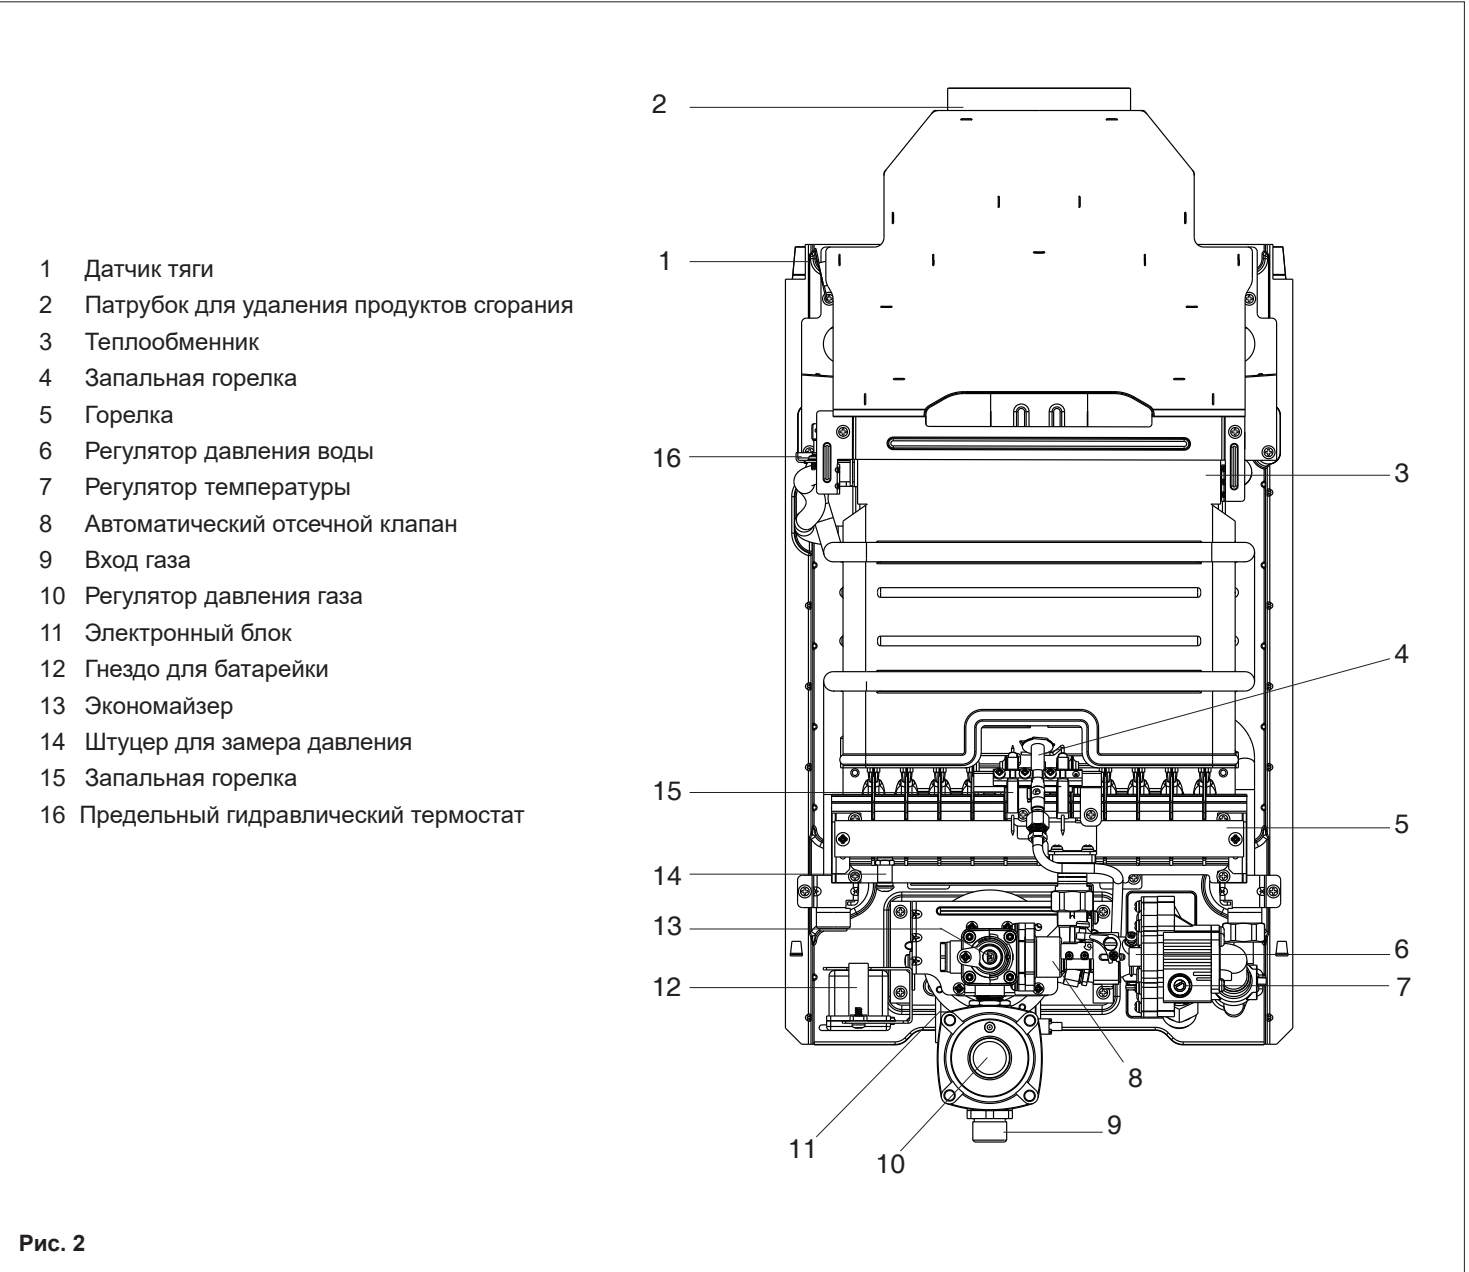

## 2. МОНТАЖ

### 2.1 Нормативные требования

Установка газового оборудования должна производиться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

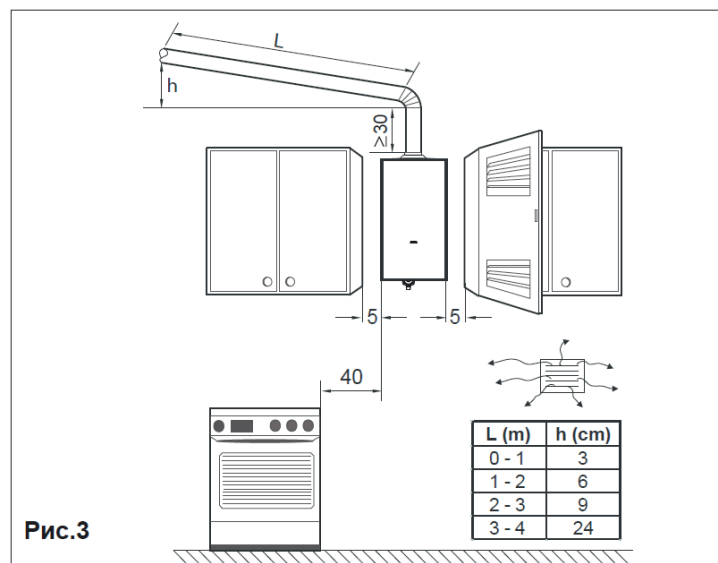


Рис.3

### 2.2 Крепление к стене

#### Меры предосторожности:


Запрещается установка водонагревателя в помещениях с объемом свободного пространства менее 8 м³.

Запрещается установка водонагревателя в помещениях с повышенным содержанием пыли или жирных и/или едких паров в воздухе.

- Водонагреватель следует устанавливать на стене в непосредственной близости от дымоотводящего канала.
- Для доступа к водонагревателю оставить вокруг него свободное пространство, как показано на рис. 3.

#### Расположение

- Приток воздуха к водонагревателю должен быть свободным. Поэтому запрещается установка водонагревателя в плотно закрывающиеся шкафы или стенные ниши.
- Не следует располагать водонагреватель над кухонной плитой или иным кухонным устройством. (образующиеся при готовке пары жира, оседая на водонагревателе, ухудшают его работу).
- Если стены чувствительны к воздействию тепла (например, деревянные), их необходимо защитить соответствующей теплоизоляцией.
- На рис. 4 приведены установочные размеры для крепления водонагревателя к стене.

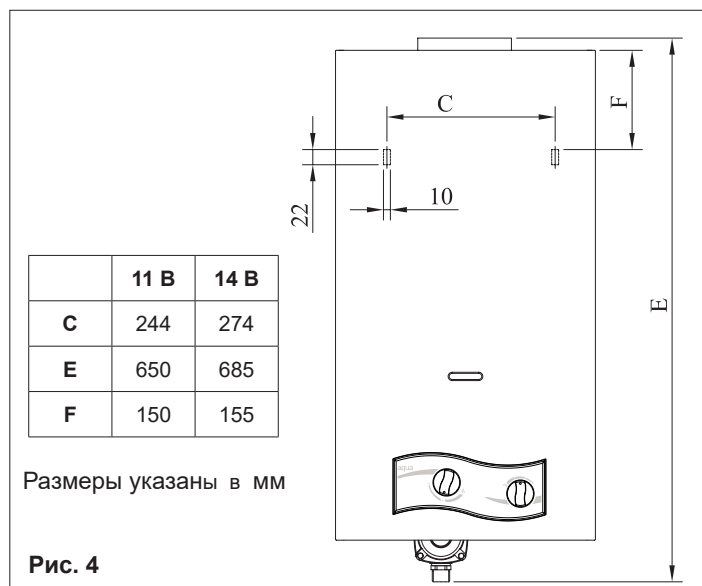

Размеры указаны в мм

Рис. 4

### 2.3. Вентиляция помещения

Внимание! Необходимо ознакомиться с руководством по монтажу и эксплуатации на водонагреватель перед началом его использования. Несоблюдение положений из данного руководства может стать причиной взрыва, пожара, отравления угарным газом, вредного термического воздействия.

#### Объем воздуха

Для нормальной работы необходимо обеспечить приток воздуха в помещение, где установлен водонагреватель, в объеме, достаточном для нормального горения газа и для вентиляции самого помещения.

Работа водонагревателя в одном помещении с камином, вытяжкой или иным подобным устройством представляет опасность и запрещается.

Помещение, где устанавливается водонагреватель, должно иметь постоянный приток воздуха для вентиляции.

#### Приток воздуха

Приток воздуха должен быть прямым и осуществляться одним из следующих способов:

- отверстия в стенах вентилируемого помещения, выходящие наружу;
- вентиляционные каналы — индивидуальные или коллективные разветвленные.

Воздух для вентиляции должен подаваться снаружи и не содержать загрязнений.

Допускается также косвенная вентиляция — через смежные помещения. При этом необходимо соблюдать следующие требования:

- смежное помещение должно иметь прямую вентиляцию;
- все оборудование в вентилируемом помещении должно быть присоединено к дымоходу;
- смежное помещение не должно использоваться в качестве спальни или помещения общего пользования;
- смежное помещение не должно являться источником пожарной опасности (таким, как мастерские, гаражи, склад горючих материалов и т.п.);
- давление в смежном помещении не ниже, чем в вентилируемом (снижение давления может произойти в силу действия эффекта обратной тяги — например, если в смежном помещении установлен какой-либо отопительный агрегат, камин или система вытяжной вентиляции, к которым не обеспечен надлежащий приток воздуха);
- имеется свободная циркуляция воздуха между проветриваемым помещением и смежным через постоянные проемы.

### 2.4. Присоединение к газовой магистрали

Перед началом работы прочтите п. 2.1 настоящего руководства.

Определите диаметр трубопровода в соответствии с действующими стандартами (но не менее 1/2"). Перед установкой изделия продуйте подводящий газопровод, чтобы удалить из него посторонние частицы. В упаковке водонагревателя находится патрубок с прокладкой для присоединения водонагревателя к газовой сети. Его необходимо присоединить ко входу регулятора давления газа.

Данная операция должна быть выполнена на вертикально установленном водонагревателе, чтобы правильно позиционировать патрубок.

После монтажа необходимо проверить герметичность в месте присоединения патрубка.

Перед входом газа в водонагреватель рекомендуется установить запорный газовый кран.

При первом запуске необходимо силами квалифицированных специалистов провести следующие работы:



- проверить внутреннюю и внешнюю герметичность газовой магистрали (сделать опрессовку);
- убедиться, что водонагреватель рассчитан на тот тип газа, который к нему подведен;
- удостовериться, что давление в подающем газопроводе лежит в пределах, указанных на идентификационной табличке водонагревателя;
- убедиться, что тракт подачи газа рассчитан на расход газа, соответствующий требуемой мощности водонагревателя, и что в нем предусмотрены все контрольные и предохранительные устройства, предписанные действующими нормативами.

При больших перерывах в пользовании водонагревателем закройте запорный кран на трубе подачи газа. Во избежание образования ядовитых и взрывоопасных смесей держите открытыми вентиляционные отверстия в помещении, где установлен водонагреватель. Не используйте трубопровод газа в качестве заземления электрооборудования.

## 2.5. Электрические подключения

Питание водонагревателя осуществляется от батарейки 1,5 В модель LR20 щелочного типа с длительным сроком службы, поэтому нет необходимости подключать его к сети электропитания.

### Электрическая схема водонагревателя

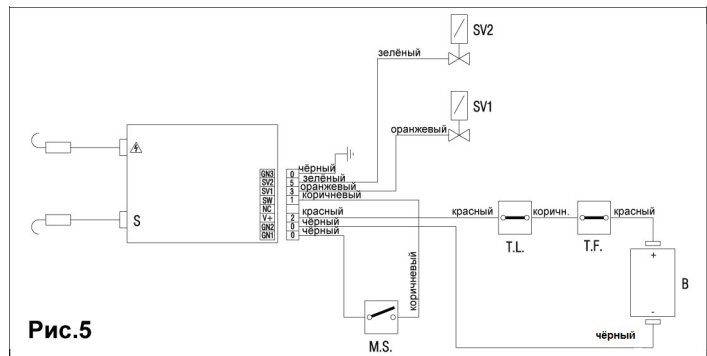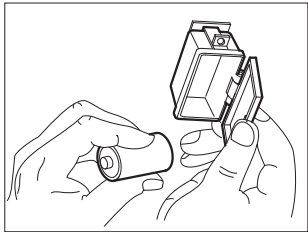

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| GN3  | Заземление                                |
| SV2  | Клапан электромагнитный                   |
| SV1  | Клапан электромагнитный запальной горелки |
| SW   | Контакт микровыключателя                  |
| NC   | Не используется                           |
| V+   | Плюс питания                              |
| GN2  | Минус питания                             |
| GN1  | Контакт микровыключателя                  |
| T.L. | Предельный гидравлический термостат       |
| T.F. | Термостат дымовых газов                   |
| M.S. | Микровыключатель                          |
| B    | Батарейка                                 |


## 2.6 Подключение воды

Присоедините водонагреватель к водопроводу, установите перед водонагревателем запорный кран. Если смотреть на водонагреватель спереди, патрубок подачи холодной воды расположен справа, а патрубок выхода горячей воды — слева.

- ⚠ Установите фильтр (поставляется с водонагревателем) во входной штуцер клапана воды.
- ⚠ Прежде чем подключать штуцер на выходе горячей воды к водопроводной сети, снимите с него пластиковую гайку.
- ⚠ Убедитесь, что водопроводные трубы не используются для заземления электрических приборов или телефонных аппаратов. В противном случае трубопровод и сам водонагреватель могут быстро выйти из строя.
- ⚠ Если жесткость поступающей в водонагреватель воды превышает 4 мг-экв/л., рекомендуется использовать устройства для обработки воды с целью предохранения теплообменника от отложения солей жесткости. Показатель кислотности PH, используемой в водонагревателе воды, должен быть в пределах 6-8.

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА (ПРИВЕДЕНА НА РИС. 6)

Рис. 6

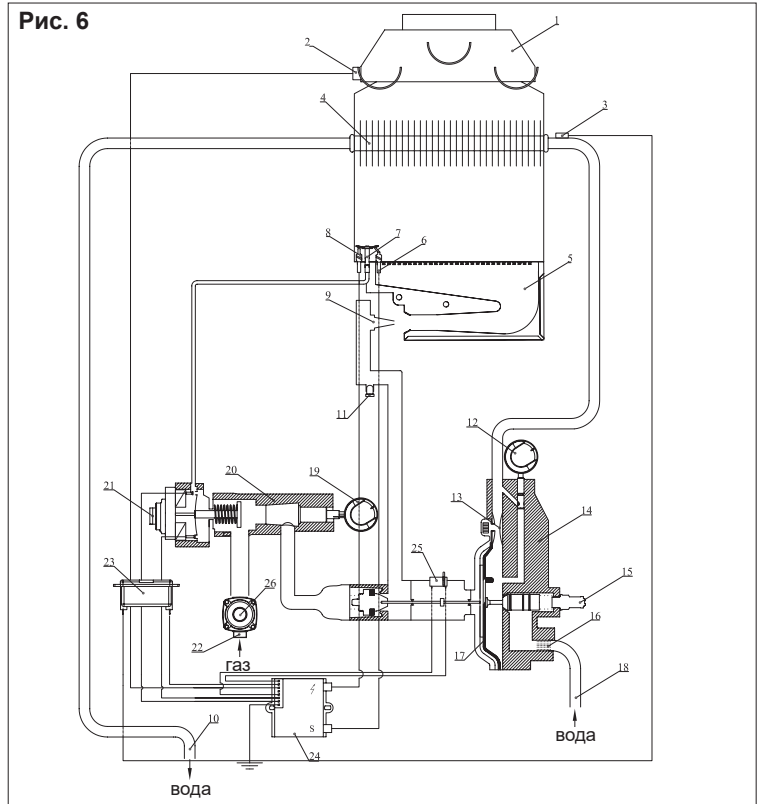

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Дымосборная камера                  | 14 Гидравлический клапан    |
| 2 Устройство контроля тяги            | 15 Предохранительный клапан |
| 3 Предельный гидравлический термостат | 16 Фильтр воды              |
| 4 Теплообменник                       | 17 Мембрана                 |
| 5 Горелка                             | 18 Вход холодной воды       |
| 6 Электрод обнаружения                | 19 Экономайзер              |
| 7 Запальная горелка                   | 20 Газовый клапан           |
| 8 Электрод розжига                    | 21 Устройство контроля      |
| 9 Инжектор                            | 22 Газовый фильтр           |
| 10 Выход горячей воды                 | 23 Батарейка                |
| 11 Штуцер для замера давления газа    | 24 Электронная плата        |
| 12 Переключатель температуры          | 25 Микровыключатель         |
| 13 Вентури                            | 26 Регулятор давления газа  |

## 2.7 Удаление продуктов сгорания

Водонагреватели являются газовым оборудованием типа B11BS, поэтому они оборудованы устройством контроля тяги. При проектировании дымоотвода необходимо соблюдать требования действующих нормативно-правовых актов. Водонагреватель должен соединяться с дымоходом или дымовой трубой посредством дымоотводящего канала. Дымоотводящий канал должен присоединяться к дымоходу или дымовой трубе в том же помещении, где установлен водонагреватель, в крайнем случае — в смежном с ним. Материал дымоотводящего канала должен обеспечивать плотность стыков и устойчивость к механическим и тепловым нагрузкам, а также воздействию дымовых газов и конденсата. При любых внешних условиях температура в любой точке дымового канала должна быть выше точки росы. При монтаже дымоотводящего канала на горизонтальных участках необходимо обеспечить уклон вверх на 3 градуса (см. рис.3). Диаметр дымовой трубы должен быть не меньше диаметра газоотводящего патрубка прибора. Минимальная вертикальная длина дымохода от газоотводящего патрубка прибора должна быть не менее двукратного значения диаметра дымовой трубы (например, при трубе Ø 110 мм минимальная вертикальная длина дымохода составит  $\varnothing 110 \text{ мм} \times 2 = 220 \text{ мм}$ ). Приборы оснащены датчиком тяги. Отсутствие тяги приводит к отключению прибора. Для корректной работы прибора перепад давления на входе в дымоход должен быть не менее 3 Па (нормальная тяга). При перепаде давления от 1 до 3 Па (неудовлетворительная тяга) убедиться в отсутствии утечек дымовых газов в помещение. Для этого необходимо поднести охлажденное зеркальце к вытяжке

прибора. При нормальной тяге зеркальце не должно запотевать. При перепаде давления менее 1 Па эксплуатация прибора не допускается (отсутствие тяги).

### ДАТЧИК ТЯГИ

В стандартную комплектацию водонагревателя входит датчик тяги. Это устройство контролирует полноту удаления продуктов сгорания, т.е. следит за тем, чтобы поток газов из камеры сгорания направлялся в дымоотводящий канал и далее в дымоход.

Устройство состоит из «термостата», соединенного последовательно с термопарой.

Срабатывание термостата приводит к прекращению подачи газа, как на основную, так и на запальную горелки. Срабатывание термостата вызывается частичным или полным перекрытием дымоотводящего канала или дымохода. Это приводит к излишнему падению давления в канале, препятствуя свободному выходу продуктов сгорания. При полном перекрытии дымоотводящего канала термостат контроля тяги срабатывает в течение 60 секунд. При частичном перекрытии дымоотводящего канала термостат контроля тяги срабатывает в течение 120 секунд.

Срабатывание термостата контроля тяги блокирует работу водонагревателя, не позволяя дымовым газам выходить в помещение, где установлен аппарат. Для повторного запуска водонагревателя необходимо выполнить процедуру, описанную в параграфе «ВКЛЮЧЕНИЕ».

При неисправности самого устройства или его электрических соединений запуск водонагревателя невозможен. Таким образом, обеспечивается безопасность работы. Если постоянно происходит аварийная остановка водонагревателя, вызванная срабатыванием датчика тяги, необходимо обратиться к квалифицированным специалистам, имеющим соответствующие разрешения, для того, чтобы провести проверку полноты удаления продуктов сгорания и проконтролировать эффективность работы дымоотводящего канала и дымохода.

Категорически запрещается вручную изменять состояние контрольного термостата или отключать его. От этого зависит Ваша безопасность и здоровье тех, кто живет с Вами.

Все работы с устройством контроля (проверка его работы и замена в случае неисправности) должны проводиться аттестованным квалифицированным специалистом.

Для замены вышедшего из строя датчика тяги настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные запчасти, поставляемые изготовителем, поскольку они специально разработаны для применения в данном изделии и обеспечивают наиболее эффективную работу.

## 2.8 Переход на другой тип газа

Перевод водонагревателя с одного типа газа на другой должен выполняться только аттестованным сервисным специалистом. Операции по переводу водонагревателя с одного типа газа на другой легче всего производить на уже установленном оборудовании.

### Перевод с природного газа на сжиженный (СУГ)

Перед проведением любых операций по переводу оборудования на другой тип газа необходимо отключить подачу газа на это оборудование.

#### 1. Замена форсунки на запальной горелке

- отсоединить трубку запальной горелки (рис.7);

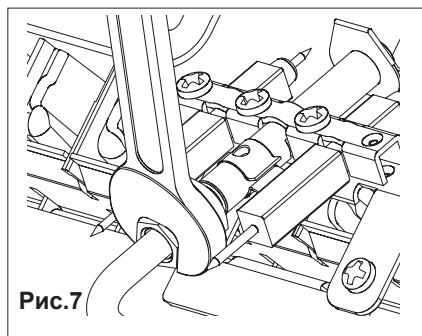


Рис.7

- выкрутить форсунку запальной горелки;
- установить форсунку запальной горелки с новой прокладкой из комплекта для перевода на сжиженный газ (рис.8).

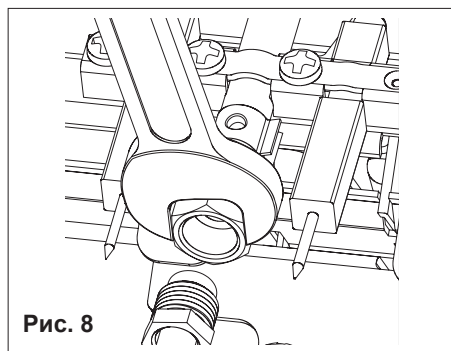


Рис. 8

#### 2. Замена форсунок на основной горелке

- открутить винты крепления запальной горелки (рис. 9);

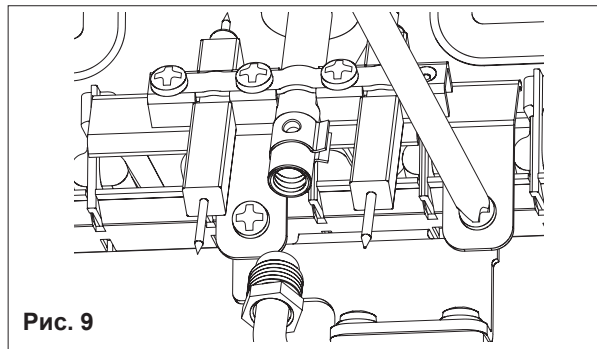


Рис. 9

- открутить гайку крепления основной горелки (рис. 10);
- открутить винты крепления диффузора (рис. 11)

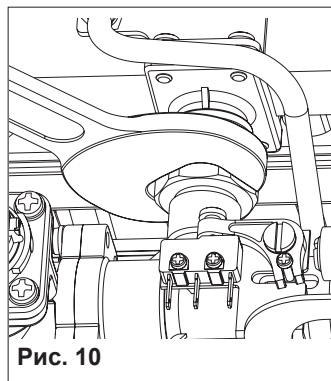


Рис. 10

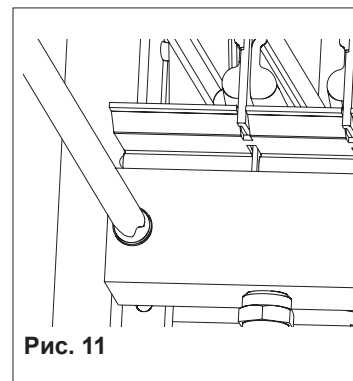


Рис. 11

- снять диффузор;
- открутить установленные форсунки и заменить их на другие из комплекта перевода на другой тип газа.

#### 3. Замена регулирующего клапана

- ослабить крепежную гайку на входе холодной воды в теплообменник;
- открутить 4 винта (В) на газовом клапане (рис. 12);

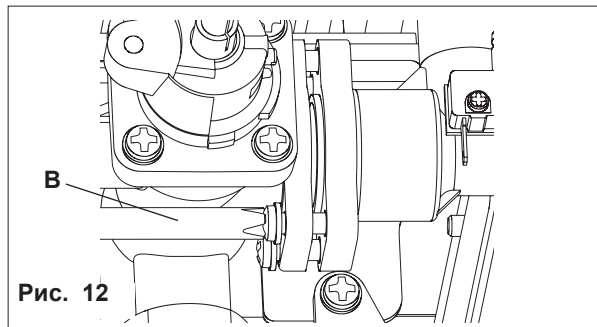


Рис. 12

- отсоединить провода микровыключателя;
- разделить блок гидравлический клапан/газовый клапан;
- извлечь большую пружину и блок регулирующий клапан/маленькая пружина (рис. 13);

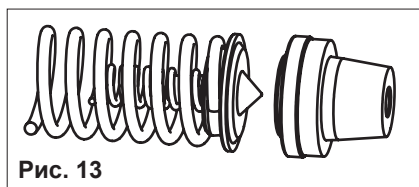


Рис. 13

- заменить регулирующий клапан на другой из комплекта перевода на другой тип газа;
- установить клапан и большую пружину, уделяя внимание направлению установки (Рис. 15), и убедиться, что перфорированный направляющий диск пружины находится в соответствующем положении (Рис. 14)

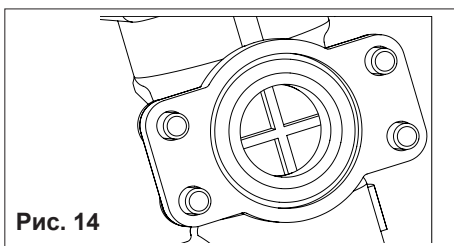


Рис. 14

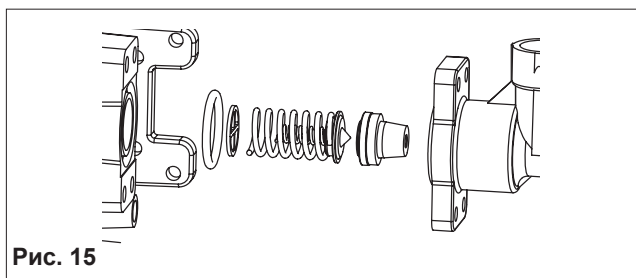


Рис. 15

- установить обратно диффузор и закрепить его винтами.
- установить обратно запальную горелку.

#### 4. Регулировка давления на регулирующем клапане

- снять защитную заглушку;
- закрутите винт регулятора давления до упора;

⚠ После регулировки опечатайте защитную заглушку на регуляторе давления.

Напоминаем, что для работы на сжиженном газе (СУГ) давление газа на входе в водонагреватель должно составлять 3 кПа (30 мбар) для бутана и 3,7 кПа (37 мбар) для пропана. Измерить давление газа можно через штуцер, расположенный на входе газа в водонагреватель.

#### Перевод с сжиженного газа (СУГ) на природный


Выполните операции, описанные в пунктах 1, 2, 3 (см. выше)

#### 4. Регулировка давления на регулирующем клапане

- снять защитную заглушку;
- отрегулировать с помощью винта давление газа в соответствие с данными указанными в таблице на стр. 3.

⚠ После регулировки опечатайте защитную заглушку на регуляторе давления.

⚠ После проведения регулировки необходимо проверить мыльным раствором все газовые соединения на герметичность.

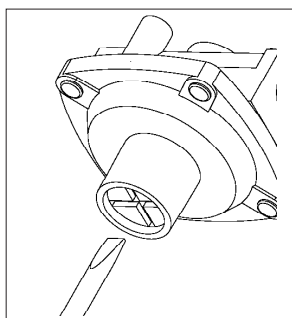

### 3. ВКЛЮЧЕНИЕ (Рис. 16)

A = экономайзер газа включен/выключен

● выключено



минимальный расход газа



максимальный расход газа

B регулятор температуры воды

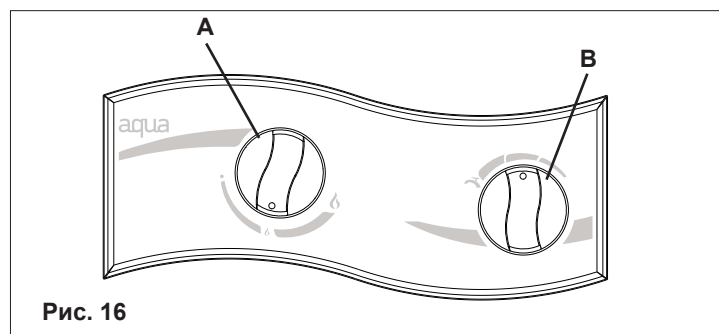


Рис. 16

#### 3.1 Описание работы водонагревателя

Водонагреватель является газовым аппаратом проточного типа нагрева воды. Разбор горячей воды может производиться через один или несколько кранов.

При открытии крана горячей воды загорается основная горелка и нагревает воду, протекающую по внутреннему контуру водонагревателя.

Водонагреватели данного типа имеют пропорциональную регулировку мощности: расход газа плавно изменяется сообразно текущему расходу горячей воды.

Устройства с плавной регулировкой мощности особенно хорошо подходят для использования в системах с современной запорной арматурой, такой как механические смесители и термостаты. Водонагреватели снабжены регулирующим газовым клапаном, который улучшает потребительские свойства изделия, поскольку позволяет ему работать с меньшим напором и меньшим расходом воды, изменяя подачу газа в зависимости от расхода воды таким образом, чтобы температура воды на выходе водонагревателя оставалась постоянной.

**Водонагреватели являются устройствами с автоматическим «ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ» регулированием мощности. То есть мощность водонагревателя соответствует расходу горячей воды в текущий момент.**

Водонагреватель снабжён электронным устройством с питанием 1,5 В, которое обеспечивает автоматический розжиг запальной горелки, а затем и основной горелки, при каждом отборе горячей воды.

Контроль над розжигом и наличием пламени осуществляется специальной платой посредством ионизации пламени.

**Регулятор давления газа:** в стандартную комплектацию водонагревателей, предназначенных для работы на газе, входит регулятор давления, установленный на входе газа в аппарат. Данное устройство позволяет «стабилизировать» давление газа на горелке, когда давление газа в газопроводе начинает меняться. Этот важный компонент обеспечивает стабильную работу водонагревателя. Регулятор давления газа настраивается на заводе-изготовителе, поэтому менять его настройки запрещается.

В упаковке водонагревателя находятся штуцер (и прокладка), который необходимо присоединить ко входу регулятора давления. В момент навинчивания штуцера на регулятор давления следите за тем, чтобы регулятор давления был неподвижен, для этого удерживайте его инструментом (например, гаечным ключом). Газопровод присоединяется к данному штуцеру.

**Aqua 11 B:** При расходе воды от 2,5 до 5 л/мин, температура подаваемой воды остаётся примерно на одном уровне 60°C (при температуре воды на входе 10°C), (в этом режиме газовый клапан подаёт на горелку количество газа, пропорциональное требуемому количеству воды), при расходе воды от 5 до 10,8 л/мин её температура меняется от 35 до 60°C.

**Aqua 14 B:** При расходе воды от 2,5 до 6,7 л/мин, температура подаваемой воды остаётся примерно на одном уровне 60°C

(при температуре воды на входе 10°C), (в этом режиме газовый клапан подаёт на горелку количество газа, пропорциональное требуемому количеству воды), при расходе воды от 6,7 до 13,6 л/мин её температура меняется от 35 до 60°C.

### 3.2 Эксплуатация водонагревателя

Удостоверьтесь, что газовый кран и все водяные краны закрыты.

- Откройте кран на газовом счетчике или на баллоне со сжиженным газом (СУГ).
- Откройте газовый кран на газопроводе перед водонагревателем (в комплект поставки не входит).
- Поверните ручку **A** в положение максимальной мощности (ON ) , во время вращения этой ручки, когда она будет находиться напротив значка маленького пламени, слегка надавите на ручку и продолжайте вращение;
- При отборе воды, устройством автоматического розжига разожжёт запальную горелку, после того как наличие пламени будет обнаружено, разожжётся основная горелка;
- В том случае, если розжиг не произойдёт в течение 60 секунд, устройство контроля пламени обнаружит его отсутствие и перекроет поток газа. Произойдёт аварийная остановка водонагревателя.

Перезапустить водонагреватель можно только вручную; для того, чтобы включить его, закройте кран отбора горячей воды, затем снова откройте, благодаря этому процедура включения запустится автоматически.

При случайном погасании пламени основной горелки, произойдёт одна попытка перезапуска.

Если в течение 60 секунд водонагреватель не запустится, снова произойдёт его аварийная остановка, описанная выше.

При неисправности электрода розжига, поток газа перекрывается. Это функция защиты.

Данные водонагреватели предназначены для работы с номинальным давлением воды. Водонагреватель оснащен регулятором температуры воды **B**.

Поворот ручки регулировки температуры до упора влево соответствует максимальному расходу воды и, следовательно, минимальной температуре, а поворот регулятора до упора вправо — минимальному расходу воды и, следовательно, максимальной температуре.

Для выключения водонагревателя нужно повернуть рукоятку **A** в положение (●) «выключено», отмеченное кружком.

Если водонагреватель не используется в течение длительного времени, рекомендуется закрыть запорный газовый кран (в случае сжиженного газа — кран на газовом баллоне).

Для поддержания наилучших характеристик изделия рекомендуется проводить техническое обслуживание водонагревателя силами квалифицированных специалистов не реже 1 раза в год.

#### Использование экономайзера газа

Водонагреватель снабжен устройством экономии газа (экономайзером), позволяющим выбирать комфортную температуру горячей воды, подогревая её до температуры, близкой к температуре использования, благодаря чему достигается заметная экономия газа.

Для включения экономайзера установите ручку **(A)** в положение между минимумом (маленькое пламя ) и максимумом (большое пламя ) .

Действие устройства состоит в ограничении максимальной тепловой мощности, развиваемой водонагревателем. Рекомендуется пользоваться этим режимом в тех случаях, когда для нагрева воды не требуется всей мощности водонагревателя (небольшой температурный перепад или малый расход воды — например, в летний период).

#### ОПАСНОСТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если существует опасность промерзания помещения, в котором установлен водонагреватель, то из него следует полностью слить воду.

## 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется проводить техническое обслуживание водонагревателя силами квалифицированных специалистов не реже 1 раза в год.

Перед началом любых работ по очистке, техническому обслуживанию, вскрытию или разборке необходимо выключить водонагреватель и закрыть запорный газовый кран. Проверить работу основной и запальной горелок, запального электрода и предохранительного клапана, а также герметичность газовой системы. Удостовериться, что пространство для прохода дымовых газов через теплообменник не засорено.

Внешние панели облицовки рекомендуется мыть тряпкой, смоченной водой с мылом.

Не используйте растворители, чистящие порошки и абразивные губки.

Запрещается очищать водонагреватель или его отдельные части легковоспламеняющимися растворителями (бензином, спиртом, уайт-спиритом и т.п.).

### 4.1 Как снять облицовку

Снятие облицовки производится в следующем порядке (рис. 17):

1. Снимите ручку переключателя (**B**) и ручку (**A**)
2. Отверните винт (**C**)
3. Сместите облицовку вверх таким образом, чтобы снять его с верхних и боковых скоб крепления;
4. Сместите облицовку вперед на себя;
5. Для установки облицовки на место, выполните данную процедуру в обратном порядке.

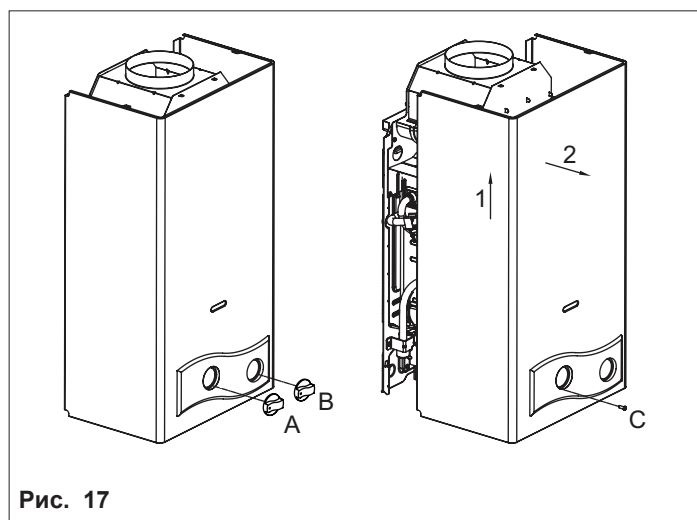


Рис. 17

### 4.2 Неполадки: причины и способы устранения

Для обеспечения бесперебойной, долговечной и эффективной работы водонагревателя рекомендуется не реже 1 раза в год проводить его техническое обслуживание, включающее:

- удаление нагара и окалины с горелок;
- удаление нагара с электрода розжига;
- чистка камеры сгорания;
- чистка внутренней и наружной поверхности теплообменника (при необходимости);
- проверка включения, отключения и работы водонагревателя;
- проверка состояния уплотнений в местах соединений на подводящих магистралях воды и газа.

**Внимание:** Приводимые ниже сведения предназначены исключительно для квалифицированных специалистов, аттестованных для работы с водонагревателем.

| НЕИСПРАВНОСТИ                                  | ПРИЧИНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет искры                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разрядилась батарейка</li> <li>- Отсоединился провод электрода</li> <li>- Неисправна электронная плата</li> <li>- Недостаточное давление воды</li> <li>- Неисправна мембрана</li> <li>- Неисправен электрод</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Замените</li> <li>- Вставьте</li> <li>- Проверьте, замените</li> <li>- Создайте нормальное давление в системе. Поверните переключатель вправо до конца</li> <li>- Замените</li> <li>- Замените</li> </ul> |
| Искра есть, но запальная горелка не зажигается | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неисправно устройство управления</li> <li>- Нет газа</li> <li>- Воздух в газопроводе</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Замените</li> <li>- Откройте газовый кран</li> <li>- Выпустите воздух</li> </ul>                                                                                                                          |
| При перекрытии воды горелка не гаснет          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Засорилось седло затвора газового клапана</li> <li>- Поршень или шток клапана воды заклинило в открытом положении</li> <li>- Рычажок микровыключателя заклинило в открытом положении</li> <li>- В моделях на сжиженном газе проверьте давление подачи газа</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте, очистите</li> <li>- Снимите, очистите, при необходимости замените</li> <li>- Проверьте</li> <li>- Отрегулируйте, если это необходимо, замените регулятор давления баллона</li> </ul>           |
| Пластины теплообменника быстро загрязняются    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Плохая тяга или запыленное помещение</li> <li>- Желтое пламя</li> <li>- Повышенный расход газа</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте тягу в дымоходе</li> <li>- Проверьте тип газа, очистите горелку</li> <li>- Проверьте, отрегулируйте</li> </ul>                                                                                  |
| Запах газа                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утечка газа через уплотнения в стыках труб, необходимо проверить трубопроводы и найти утечку.</li> </ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не включайте электрические выключатели и любые другие приборы, вызывающие искрообразование; проветрите помещение</li> </ul>                                                                               |
| Запах продуктов сгорания                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Засорен дымоход</li> <li>- Повышенный расход газа</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте тягу в дымоходе и состояние дымоотвода</li> <li>- Проверьте, отрегулируйте</li> </ul>                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DARINA</b> <b>EAC</b><br>Изготовитель:<br>Butane Industrial Group<br>34 East Hoveyze St., North Sohrevardi St.<br>15599-43611 Tehran<br>Islamic Republic of Iran, ИРАН |                                                                                                  |
| BAR CODE                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
| Заводской номер → Зав. № <b>xxxxxxxx</b>                                                                                                                                  | Дата выпуска: <b>mm.yyyy</b>                                                                     |
| Вид газа: см. этикетку<br>Рном: 1.350 ÷ 2.000 Па<br>II2H3+ (G20): 2.000 Па<br>G30/G31: 2.800-3.000/3.700 Па                                                               |                                                                                                  |
| <b>Aqua 11 B</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| Рном                                                                                                                                                                      | 19,0 кВт                                                                                         |
| Рмин                                                                                                                                                                      | 7,5 кВт                                                                                          |
| Qн                                                                                                                                                                        | 21,8 кВт                                                                                         |
| Qмин                                                                                                                                                                      | 9,0 кВт                                                                                          |
| Р Н <sub>2</sub> O макс.                                                                                                                                                  | 1,0 МПа                                                                                          |
| <b>B11BS</b>                                                                                                                                                              |  <b>1,5 V</b> |
| Сделано в Иране                                                                                                                                                           |                                                                                                  |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае самостоятельной установки прибора Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированной сервисной организации, гарантийный срок на прибор не устанавливается.**

1. Настоящая гарантия на безотказную работу прибора действительна при наличии документации на его установку и при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, установленных РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА – 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии в гарантийном талоне штампа продавца с отметкой даты продажи прибора гарантийный срок исчисляется со дня его выпуска предприятием-изготовителем.

3. При продаже прибора Продавец должен проставить штамп и дату продажи в ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ с указанием серийного номера и модели прибора. Покупатель должен проверить отсутствие внешних повреждений прибора, его комплектность и получить РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и заполненный ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

4. Кассовый чек об оплате прибора необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

5. После установки прибора организация, выполнившая ввод в эксплуатацию, должна сделать соответствующую отметку в ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ, с указанием наименования организации, фамилии и инициалов специалиста, установившего прибор, а также даты его установки.

6. При обнаружении недостатков в работе прибора в период гарантийного срока Потребитель имеет право обратиться к Продавцу с письменным требованием о ремонте, замене или возврате изделия. При этом к письменному заявлению должны быть приложены оригиналы следующих документов:

а. кассовый чек на приобретение прибора;  
б. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ с ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ;

в. технический акт, подтверждающий наличие недостатков прибора с подробным описанием неисправностей, выданный специализированной сервисной организацией (АСЦ).

7. При предъявлении претензии к качеству товара Потребитель обязан обеспечить доступ к оборудованию для проведения проверки его качества. Не реже 1 раза в год прибор должен проходить техническое обслуживание в сервисных центрах. В случае нарушения данного требования Потребителю может быть отказано в гарантийном ремонте и замене оборудования.

8. Срок устранения неисправности устанавливается согласно Статье 20 Закона РФ "О защите прав потребителя" - не более 45 (сорока пяти) дней с момента передачи прибора Потребителем Продавцу (Сервисной организации) по акту. Датой окончания ремонта считается дата направления Потребителю уведомления (в том числе посредством телефонной связи) об окончании ремонта прибора.

9. При гарантийном ремонте прибора ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН заполняется работником организации, производящей ремонт, при этом отрезной купон изымается. Основная часть ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА остается у Потребителя.

10. Срок службы прибора составляет не менее 10 (десяти) лет.

11. Претензии по неисправностям прибора и гарантийные обязательства не исполняются в случаях:

а. самостоятельной установки прибора Потребителем или иным лицом, не имеющим свидетельства о допуске к видам работ в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ, и не имеющим лицензии на проведение данного вида работ, выданной согласно Законодательству РФ.

б. несоблюдения Потребителем правил эксплуатации прибора;

в. несоблюдения Потребителем правил технического обслуживания прибора в установленный настоящим руководством срок (не реже одного раза в 12 месяцев);

г. наличия механических повреждений прибора;

д. использования прибора не по назначению.

12. Техническое обслуживание прибора (включая чистку его узлов) не входит в гарантийные обязательства и выполняется за счет потребителя.

13. Замена элементов питания не входит в гарантийные обязательства.

14. Продавец не несет никаких других обязательств, кроме тех, которые указаны в настоящих "Гарантийных обязательствах".

**Гарантийные обязательства мне разъяснены, понятны и мною полностью одобрены.**

**Подпись Покупателя:** \_\_\_\_\_

Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт, гарантийное и послепродажное обслуживание водонагревателей **Darina Aqua** в конкретном регионе можно получить в торгующей организации, проводившей установку и ввод прибора в эксплуатацию или в интернете по адресу: <https://electropompa.ru/darina/garantiya/>

За дополнительной информацией Вы также можете обратиться к организации, принимающей претензии: Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы». Место нахождения филиала: Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово». Почтовый адрес филиала: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402

Электронная почта: [info@darina.su](mailto:info@darina.su), Тел. 8(34241)7-28-05, Сайт: [www.darina.su](http://www.darina.su)

-----✂  
Отрезная часть гарантийного талона

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                                                |  |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Модель и тип оборудования:                                     |  | Серийный номер:                    |  |
| Название, адрес, телефон фирмы продавца:<br>(место для печати) |  |                                    |  |
| Дата продажи:                                                  |  | Фамилия и подпись<br>Продавца:     |  |
| Адрес установки оборудования:<br>Телефон:                      |  |                                    |  |
| Данные мастера, осуществившего пуск и наладку оборудования     |  |                                    |  |
| Фамилия:                                                       |  | Имя:                               |  |
| Дата пуска оборудования:                                       |  | Подпись мастера:(место для печати) |  |
| Замечания при пуске:                                           |  |                                    |  |
| Установленные принадлежности:                                  |  |                                    |  |

Настоящим подтверждаю, что прибор запущен в эксплуатацию, работает исправно, инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности проведен. Инструкция по эксплуатации оборудования получена, содержание доведено и понятно, с требованиями эксплуатации согласен и обязуюсь выполнять. С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен.

Подпись Покупателя: \_\_\_\_\_

| ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                    |      |                           |                                                              |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| № п/п                                                                                                                                             | Дата | Номер/дата договора на ТО | Замечания при выполнении планового технического обслуживания | Номер сертификата | Подпись мастера |
|                                                                                                                                                   |      |                           |                                                              |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |      |                           |                                                              |                   |                 |
| После 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации, и в течение 2 месяцев, необходимо произвести плановое техническое обслуживание оборудования. |      |                           |                                                              |                   |                 |

| ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ |      |                         |                           |                 |
|------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| № п/п                        | Дата | Номер гарантийного акта | Номер сертификата мастера | Подпись мастера |
|                              |      |                         |                           |                 |
|                              |      |                         |                           |                 |
|                              |      |                         |                           |                 |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

Дата пуска: \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Подпись мастера <sup>1)</sup> \_\_\_\_\_

Дата планового ТО: \_\_\_\_\_

Дата ремонта: \_\_\_\_\_

Подпись мастера <sup>2)</sup>: \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

1) ставится в день пуска оборудования  
2) ставится в день ремонта оборудования

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

Дата пуска: \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Подпись мастера <sup>1)</sup> \_\_\_\_\_

Дата планового ТО: \_\_\_\_\_

Дата ремонта: \_\_\_\_\_

Подпись мастера <sup>2)</sup>: \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

1) ставится в день пуска оборудования  
2) ставится в день ремонта оборудования

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №3

Дата пуска: \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Подпись мастера <sup>1)</sup> \_\_\_\_\_

Дата планового ТО: \_\_\_\_\_

Дата ремонта: \_\_\_\_\_

Подпись мастера <sup>2)</sup>: \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

1) ставится в день пуска оборудования  
2) ставится в день ремонта оборудования





A series of horizontal lines for writing, consisting of 30 evenly spaced lines across the page.

# DARINA

Произведено по заказу: Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы», Место нахождения филиала: Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово», Почтовый адрес филиала: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402

Email: [info@darina.su](mailto:info@darina.su), Тел. 8(34241)7-28-05, [www.darina.su](http://www.darina.su)

Организация-импортёр в Российскую Федерацию: ООО Электропомпа, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение I, этаж 6, помещение I, комната 60 60а, офис 621, Тел. (495) 981-9244, 981-9245, 997-9715, Электронная почта: [info@electropompa.ru](mailto:info@electropompa.ru)

С целью повышения качества своих изделий производитель оставляет за собой право вносить изменения в их характеристики без объявления