

GOOD KING

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

М.П. _____

Гарант Гуд Кинг Ру
е-mail сервисного центра
info@goodking.ru

Штамп торговой
организации _____

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2. Гарантийные обязательства несут силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3. Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, неисправностей типа: *частей или узловых составляющих* частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством эксплуатации. Дефектной частью (узлом) считается часть (узел), в которой обнаружена заводской брак, существовавший на момент поставки (продажа) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4. Гарантийные обязательства не включают ущерб, нанесенный другим оборудованием, работникам и поврежденным другим изделиям.

1.5. Гарантия не распространяется на части или узлы, поврежденные из-за: ареста транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе непрерывного использования, перегрева, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или усугубить повреждение, если была исправлена неисправность, если нарушение использования в целом которого оно не подлежит.

1.6. Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, причиненный действиями непреодолимой силы (исключительный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7. С момента отгрузки товара со склада производителя и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски, связанные с транспортировкой и использованием отгруженных товаров в гарантийные обязательства, не входят.

1.8. Покупатель действует на свое усмотрение относительно и в свой срок, издать повторно бланк в части виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1. Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежания, расходные материалы, и запчасть, вышедшие из строя вследствие нормального износа и/или неправильной эксплуатации оборудования, такие как: аккумулятор, ремни, резиновые шланги и уплотнительные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, трансмиссионные коробки; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трост газа; заточенные лезвия и диски, и/или вала, диски для режущих, чистящих полифакельных, зубчатых резак; но молот и ГСМ, и все же неограниченные, наличием и результате несвоевременного устранения дефекта ранее обнаруженных неисправностей.

2.2. Владельцу является право прекращения действия ремонта и дальнейшей эксплуатации оборудования данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении прав эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3. Для получения помощи в связи с данными действиями внутреннего сервиса, гарантийные обязательства не действуют в случаях:

- изменение или замена, перемещение элементов топливной системы, оборудования складов применения несоответствующего или несоответствующего знания, выводу и смещению, указанным и Руководством по эксплуатации;

- наличием аварии, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломках, вызванных перегревом двигателя, неисправности, повлекших механические деформации по вине Пользователя.

- применением оригинальных запчасть при ремонте или обслуживании;

- наличием изменений в конструкции изделия.

- повреждении узлов или элементов вследствие несоответствия правил эксплуатации или сроков хранения.

2.4. Серийный центр не несет ответственности, за закой ущерб или умышленную ошибку в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов парабатки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар поступает в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, измерен в моем присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, данному акту – НЕТ. ИМЖО.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
№ _____
Дата приёмки _____
Сервисный центр _____

Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
№ _____
Дата приема _____
Сервисный центр _____

Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

8

GOOP King

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, перед началом работы с инструментом прочтите инструкцию по эксплуатации.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Технические характеристики

Модель	YL-101201	KL-101201	KL-102001	YL-102001
Напряжение (В.)	12	12	20	20
Скорость (об./мин.)	0-550/0-1350	0-550/0-1450	0-550/0-1550	0-350/0-1550
Момент (Н.м.)	20	25	28	30
Макс. Диаметр (мм.)	10	10	10	10
Вес (кг.)	1	1	1.15	1.15
Время зарядки (мин.)	60	60	60	60

Рабочее место

Держите рабочее место в чистоте, а также старайтесь работать в хорошо освещённых местах.

Не работайте с электроинструментом во взрывоопасных помещениях, близ взрывоопасных жидкостей, газов. Искра, генерируемая электроинструментом, легко воспламеняется.

Не работайте инструментом в присутствии детей и третьих лиц.

Электробезопасность

Во время работы избегайте контакта с такими поверхностями как трубы, радиаторы и холодильники.

Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Работайте в сухих закрытых помещениях. Попадание воды в электроинструмент увеличит риск поражения электрическим током.

Индивидуальная безопасность

Будьте внимательны. Не работайте с электроинструментом при усталости, под действием лекарственных препаратов, алкоголя.

Используйте защитные устройства. Перед работой обязательно надевайте очки, пылезастыжные маски, нескользящую защитную обувь, шлемы, средства защиты органов слуха и др.

Извлеките ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может нанести Вам травму во время работы.

Надевайте специальную одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду подальше от движущих частей.

Если у Вас имеются устройства для удаления стружки, сбора пыли, которые подключаются к устройству, перед началом работы убедитесь, что они подключены и используются должным образом.

Меры предосторожности

Используйте соответствующий электроинструмент в соответствии с целью применения. Выбор правильного электроинструмента сделает Вашу работу более эффективной и безопасной.

Если Выключатель не может быть включён или выключен, нельзя использовать данный электроинструмент. Так как электроинструменты, которыми нельзя управлять с помощью переключателей, опасны и требуют ремонта.

Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не используйте их рядом с посторонними лицами.

Обслуживание электроинструмента

Проверьте монтажную опору, а также подвижность движущихся частей, повреждения деталей и все необходимое для корректной работы электроинструмента. В случае повреждения электроинструмент немедленно необходимо отремонтировать.

Режущий инструмент должен оставаться острым и чистым.

Используйте электроинструмент только полагаясь на инструкцию по эксплуатации. Также следует помнить, что использование электроинструментов, которые не соответствуют необходимым требованиям, может быть опасным.

Необходимые меры безопасности при работе с аккумуляторными блоками

Не разбирайте аккумулятор.

Не используйте инструмент дольше положенного времени. В противном случае это приведёт к перегреву или взрыву.

Если электролит попал в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью к врачу.

Не допускайте контакта проводника с клеммами аккумулятора.

Не кладите аккумулятор рядом с металлическими предметами.

Не допускайте попадания воды в аккумуляторную батарею.

Короткое замыкание аккумулятора может привести к увеличению тока, перегреву, возгоранию или даже поломке.

Инструменты и аккумуляторы должны храниться при температуре ниже 50 градусов С.



При утилизации аккумуляторной батареи не бросайте её в огонь, это взрывоопасно.

Будьте аккуратны при работе, защищайте аккумулятор от падений, ударов.

Ремонт оборудования

Для проведения ремонтных работ электроинструмент необходимо предоставлять специалисту, при замене деталей необходимо использовать оригинальные части для замены старых.

Если инструмент не использовался в течение месяца после ремонта, проверьте аккумулятор на наличие заряда.

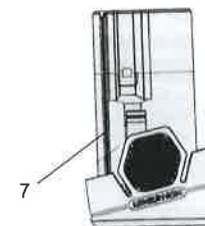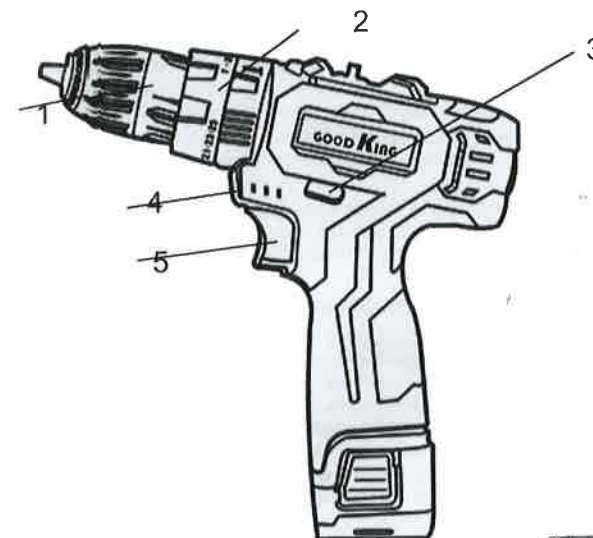

1. Быстрозажимной патрон
2. Муфта регулировки крутящего момента
3. Переключатель направления вращения (реверс)
4. Подсветка
5. Курок выключателя
6. Зарядное устройство
7. Литий-ионный аккумулятор

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**ВНИМАНИЕ!**

Данный инструмент не рекомендуется использовать, если винт (шуруп) слишком велик или если он слишком туго затянут. В таком случае необходимо использовать ручную стопорную гайку для затяжки гаечного ключа, а не снимать и не блокировать данным инструментом, применяя усилия.

Для того, чтобы включить инструмент, нажмите на выключатель (5).

Реверсивный переключатель направления вращения (3) позволяет установить направление вращения патрона, а также служит для блокировки случайного пуска инструмента.

Перед работой всегда проверяйте направление вращения. Пользуйтесь переключателем направления вращения только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к его повреждению.

Если инструмент не используется, всегда переводите рычаг переключателя в нейтральное положение.

Сверление металлических поверхностей

Используйте спиральные свёрла по металлу.

Для предотвращения скольжения сверла при начале сверления, сделайте углубление с помощью кернера и молотка в точке сверления.

Начинайте работу на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость до оптимальных для данного диаметра сверла оборотов, прикладывая небольшое усилие к инструменту.

Используйте специальную смазку для сверления в металле.

Исключение составляет чугун и латунь, эти металлы нужно сверлить сухими.

Крупные отверстия в металле (8-10 мм) будут выполняться легче, если предварительно просверлить направляющее отверстие (3-4 мм).

Сверление деревянных поверхностей

Используйте спиральные свёрла, червячные свёрла, перьевые свёрла.

Начинайте работу на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость до полных оборотов, прикладывая небольшое усилие к инструменту.

Отверстия в дереве могут выполняться теми же спиральными свёрлами, что в металле. Эти свёрла могут перегреваться, если своевременно не прочищать канавку.

Для выполнения крупных отверстий используйте специальные свёрла для работы по дереву на низкой скорости.

Если работаете с тонким материалом или с материалом, который легко раскалывается, подкладывайте под него деревянный чурбак.

Инструкция по заряду аккумуляторной батареи

Яркий зелёный свет загорается при полном заряде аккумулятора.

Если при зарядке красный индикатор не светится, мигают огни или возникают другие неисправности, обратитесь в службу технического обслуживания.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи, подтверждённый чеком.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

Сервисный центр:

1. г. Москва, ООО «Гуд Кинг Ру», улица Энергетиков 24, БЦ MOBIL, офис 431а.