

Front

HANDS FREEDOM



Starts Here.

Руководство

Ознакомьтесь с кратким руководством пользователя перед началом использования Ваших Pivthead.


Зарегистрируйте Ваше устройство на сайте производителя и получите доступ к информации о новинках и специальных акциях. Ссылка расположена внизу.



www.pivthead.com/start

Индикаторы режимов

- Красный светодиод: захват и статус памяти
- Зеленый светодиод: зарядка
- Синий светодиод: мощность и уровень заряда батареи

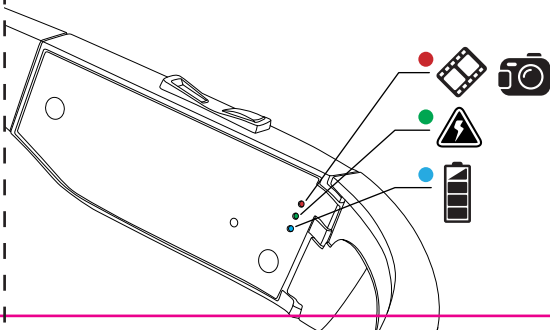

Индикаторы уровня заряда и памяти


Светодиоды Pivthead дают информацию о состоянии устройства в режиме реального времени.

- Память заполнена**
красный и синий светодиоды моргают
- Память заполнена + Низкий заряд**
Красный светодиод горит, синий мигает
- Низкий заряд (осталось 10%)**
синий мигающий светодиод
- Очень низкий заряд (осталось 3%)**
синий светодиод часто мигает

Горит Мигает Часто мигает


1 Полностью зарядите Ваши Pivthead

Подключите видеоочки к компьютеру или к силовой сети используя совместимый адаптер (5V 0.5A-1A). Зеленый светодиод начнет мигать и выключится когда батарея будет полностью заряжена.

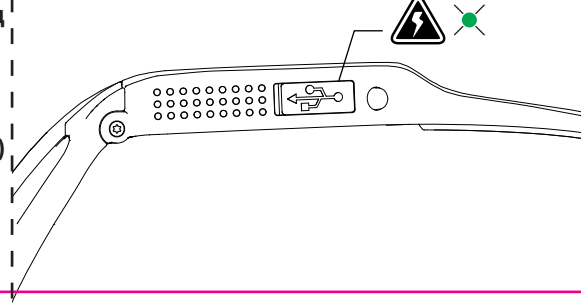


2 Включите Ваши Pivthead

Удерживайте кнопку включения. Загорится синий светодиод. Pivthead готовы к съемке. Для выключения нажмите кнопку включения еще раз.

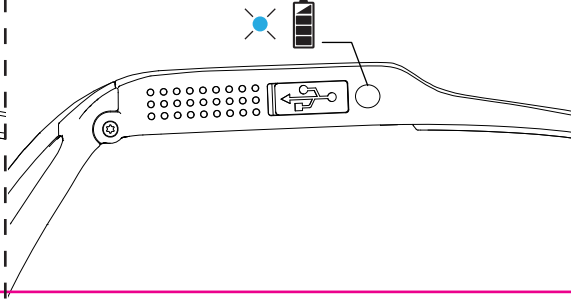

3 Запись Видео

Нажмите и отпустите переднюю часть кнопки действия для записи видео высокой четкости. Красный светодиод будет мигать, это значит что происходит видеозапись. Нажмите на переднюю часть кнопки действия, чтобы остановить запись.

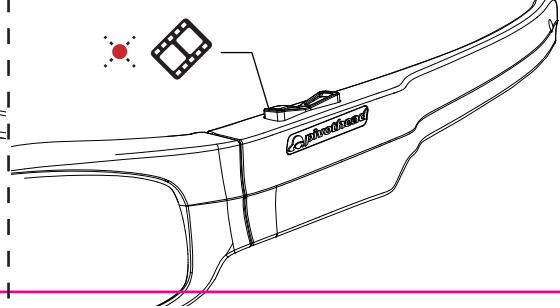

Get help at

support.pivthead.com


FOLD LINES

Back




4 Настройки видео по-умолчанию

Короткое нажатие кнопки записи видео начнет видеозапись 1080p, 30 к/сек. Длительное нажатие (нажмите и удерживайте) начнет видеозапись 720p, 60 к/сек. Обе настройки могут быть изменены с помощью программного обеспечения Pivthead.

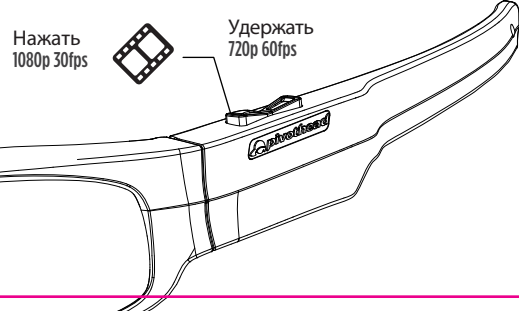


5 Фото

Нажмите и отпустите задний переключатель кнопки действия для захвата изображения. Красный светодиод мигает, затем гаснет. Изображение зафиксировано.

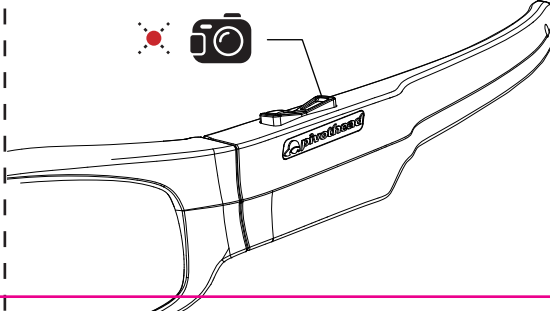


6 Настройки фото по-умолчанию

Короткое нажатие создает три 8 мегапиксельных изображений. Долгое нажатие (нажмите и удерживайте) начнет Покадровый захват, где 8-мегапиксельное изображение берется каждую секунду. Обе настройки могут быть изменены с помощью программного обеспечения Pivthead.

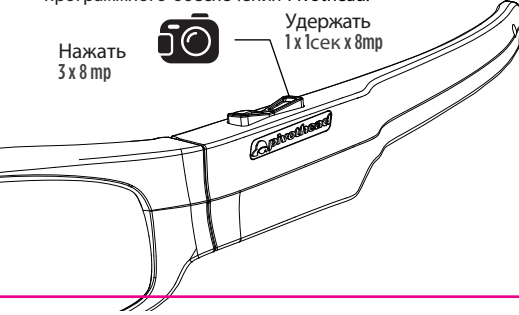

7 Загрузка данных на компьютер

Соедините Ваши Pivthead с компьютером, используя USB-кабель, который входит в комплект. Нажмите кнопку включения питания один раз. Ваши Pivthead теперь подключены и представлены в виде стандартного флеш-накопителя.

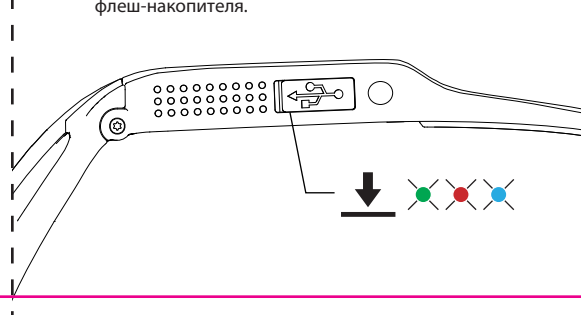

8 Управление и общий доступ

При помощи бесплатных приложений Pivthead Вы сможете управлять настройками записи, обеспечивать трансфер и общий доступ к записанным материалам.



Загрузить программное обеспечение Вы можете здесь:
pivthead.com/start

Перезагрузка (сброс)

Хотите перезагрузить устройство? Зажмите кнопку Питание на 10-15 секунд.



Больше информации :
support.pivthead.com

Предостережение:

Видео-записывающие очки Pivthead, не имеют защитной функции и не предназначены для использования в ситуациях с высокой степенью риска, производитель не несет ответственности за любые травмы или нанесения ущерба имуществу, как результата действий пользователя данного продукта. Устройства Pivthead предназначены для записи изображений в строгом соответствии со всеми действующими федеральными, государственными и местными законами и правилами.