

SUPRA

Руководство по эксплуатации

МАССАЖЕР ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА И ТЕЛА
MBS-104



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение массажера SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Побойтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если массажер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Содержание

Меры безопасности.....	3
Комплектация.....	3
Эксплуатация.....	5
Питание прибора.....	4
Безопасная утилизация.....	4
Технические характеристики.....	4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием массажера полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

Массажер предназначен для массажа и очищения лица и отдельных частей человеческого тела в домашних условиях. Запрещается использовать массажер в коммерческих целях.

Используйте прибор только по его прямому назначению таким образом, как указано в руководстве.

Заряжайте встроенную батарею прибора только с помощью адаптера питания, поставляемого в комплекте.

Запрещается разбирать и каким-либо образом изменять прибор.

Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Запрещается подвергать массажер воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.

Запрещается пытаться самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении каких-либо неисправностей обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра производителя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер – 1

Насадки – 3

Кабель USB – 1

Адаптер питания – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон - 1


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данная модель предназначена для очищения и массажа кожи лица и других частей тела.

Массажер поможет вашей коже выглядеть моложе и здоровее.

Кнопками на корпусе массажера вы можете выбрать вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки, а также выбрать первую или вторую скорость вращения.

Прибор имеет водонепроницаемый корпус, его можно использовать в ванной.

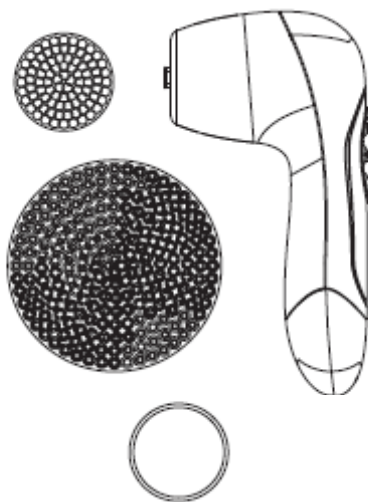

В комплекте с массажером поставляются три насадки.

1. Большая щетка для тела

Большая щетка отлично подходит для нанесения очищающих средств и скрабов на кожу рук и тела. Нанесите очищающее средство на щетку и аккуратно перемещайте ее вдоль тела и рук, совершая круговые движения.

2. Мягкая щетка

Мягкая щетка служит для мягкого очищения кожи без причинения ей какого-либо вреда. Используйте мягкую щетку для очищения любой части тела с использованием различных косметических средств (очищающего средства для лица, антибактериального средства для рук и т.п.).

3. Губка

Губка используется для массажа и очищения кожи, стимулирует метаболизм в тканях и повышает эластичность кожи.

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Массажер работает от встроенной аккумуляторной батареи.

Чтобы зарядить батарею прибора, подключите к нему соединительный кабель USB. Подсоедините кабель USB к USB порту компьютера или другого прибора.

Чтобы зарядить батарею от сетевой розетки, подключите к прибору соединительный кабель USB, к другому концу кабеля USB подсоедините адаптер питания из комплекта прибора. Подключите адаптер питания к электрической розетке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от проникновения: IPX5

Потребляемая мощность: 1,15Вт

Входное напряжение адаптера питания: 220В ~ 50Гц

Входное напряжение прибора: 5В постоянного тока

Встроенная батарея: никель-металлогидридная

Время полной зарядки батареи: 8ч

Время непрерывной работы

от встроенных батарей: 45мин

Вес в упаковке: 250г

Размеры в упаковке: 185 x 145 x 56 мм

Рабочая температура: от +5°C до +35°C

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

EAC

Дата производства: 07.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный

центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

Модель: SUPRA MBS-104 _____

Версия: _____

Дата: _____

S/N: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

