

## **ХОЛОДИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ**

**«POZIS-Свияга-404-1»**

**«POZIS-Свияга-410-1»**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**





## ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Современные наукоемкие технологии и удачные конструкторские решения позволили создать безупречные условия для хранения продуктов в холодильниках и морозильниках POZIS.

Помимо несомненных успехов в решении глобальных задач сохранения продуктов, в холодильной технике POZIS есть локальные «изюминки», уникальные решения, которые делают нашу технику удобной и позволяют реализовывать неожиданные функции.

Внутренний шкаф и панели дверей холодильного прибора изготовлены из полимерных материалов с антимикробным покрытием, благодаря чему продукты дольше сохраняют свою свежесть без потери качества и вкуса, устраняют связанные с процессом жизнедеятельности микроорганизмов неприятные запахи продлевают срок хранения продуктов. У Вас всегда на столе только свежие продукты!

Использование в производстве современного специализированного оборудования позволило значительно улучшить технические характеристики холодильной техники POZIS: повысить ее надежность, уменьшить шумовые характеристики.

Холодильная техника POZIS может угодить вкусам самых взыскательных покупателей и идеально впишется в интерьер любой кухни.

Компания POZIS благодарит Вас за покупку. Мы уверены, что наша техника сделает Ваш дом еще уютнее и красивее.

**НОВЫЕ ИДЕИ. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ.**

## Оглавление

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Слово к покупателю                                                                  | 2  |
| Оглавление                                                                          | 2  |
| Общие указания                                                                      | 3  |
| Технические данные                                                                  | 4  |
| Комплект поставки                                                                   | 5  |
| Требования по технике безопасности                                                  | 6  |
| Устройство холодильника                                                             | 8  |
| Порядок установки и подготовки холодильника к работе                                | 9  |
| Порядок работы холодильника                                                         | 10 |
| Уход за холодильником                                                               | 14 |
| Условия гарантии и сервиса                                                          | 15 |
| Указания по утилизации                                                              | 18 |
| Правила хранения и транспортирования                                                | 18 |
| Возможные неисправности и методы их устранения                                      | 19 |
| Информация для покупателя, приобретающего холодильный прибор через интернет-магазин | 20 |
| Перечень авторизованных сервисных центров компании POZIS                            | 21 |



**1.1 ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией холодильника внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Надежная и экономичная работа холодильника зависит от соблюдения приведенных в руководстве указаний.**

1.2 Холодильник бытовой электрический компрессионный предназначен для установки в кухонных помещениях и хранения продуктов в замороженном и охлажденном состоянии и приготовления пищевого льда.

1.3 Холодильник работает от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц при напряжении  $(220 \pm 22)$  В, заправлен озонобезопасным, экологически чистым хладагентом R600a и предназначен для установки в помещениях с температурой от 16 до 32°C и относительной влажностью не более 65%.

1.4 Для эксплуатации холодильника в сетях с отклонениями напряжения питания необходимо использовать стабилизатор напряжения мощностью 600 Вт с кратковременной перегрузкой 6,8 КВт, обеспечивающий напряжение на выходе 220В  $\pm 10\%$ . Для подключения холодильника запрещается использовать переносные автономные источники питания (генератор, трансформатор и т.п.).

1.5 При покупке холодильника проверьте его работоспособность и комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийной карте и на отрывных талонах - на техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

1.6 Холодильник устанавливается и включается в сеть механиком торгующей организации или самим потребителем.

При установке холодильника механиком, в случае необходимости, производятся регулировочные работы.

1.7 При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, холодильник гарантийному ремонту не подлежит.

1.8 Конструкция холодильника постоянно совершенствуется, поэтому предприятие-изготовитель вправе изменять конструкцию холодильного прибора.



| Наименование параметров                                                                           | Значения параметров и размеров |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                                                   | «POZIS-СВЯГА-404-1»            | «POZIS-СВЯГА-410-1» |
| Габаритные размеры, мм:                                                                           |                                |                     |
| высота                                                                                            | 1300                           | 910                 |
| ширина                                                                                            | 602                            | 602                 |
| глубина                                                                                           | 615                            | 615                 |
| Общий объем, дм <sup>3</sup>                                                                      | 240                            | 160                 |
| Полезный объем низкотемпературного отделения для хранения замороженных продуктов, дм <sup>3</sup> | 29                             | 19                  |
| Полезный объем холодильной камеры для хранения свежих продуктов, дм <sup>3</sup>                  | 187                            | 122                 |
| Номинальный ток, А                                                                                | 0,7                            | 0,7                 |
| Температура в низкотемпературном отделении, °С, не выше                                           | минус 12                       | минус 12            |
| Температура в холодильной камере, °С                                                              | 0 ... 10                       | 0 ... 10            |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°С, кВт·ч, не более          | 0,53                           | 0,47                |
| Класс энергетической эффективности                                                                | A                              | A                   |
| Масса, кг, не более                                                                               | 47,5                           | 38                  |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБа, не более                                         | 40                             | 40                  |
| Содержание серебра, г                                                                             | 4,2258                         | 4,2258              |

\* Определение суточного расхода электроэнергии производится в лаборатории аккредитованной и аттестованной на соответствующий вид испытания



| Позиция | Комплектующие изделия       | Количество, шт       |                      |
|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|         |                             | «POZIS-СВИЯГА-404-1» | «POZIS-СВИЯГА-410-1» |
| 1       | Сосуд для фруктов и овощей  | 2                    | 2                    |
| 2       | Полка-стекло                | 1                    | 1                    |
| 3       | Полка                       | 2                    | 1                    |
| 4       | Крышка                      | 1                    | 1                    |
| 5       | Поддон                      | 1                    | 1                    |
| 6       | Прокладка                   | 1                    | 1                    |
| 7       | Барьер-полка                | 3                    | 2                    |
| 8       | Контейнер для яиц           | 1                    | 1                    |
| 9       | Барьер-полка высокая        | 1                    | 1                    |
| 10      | Лопатка                     | 1                    | 1                    |
|         | Гарантийная карта           | 1                    | 1                    |
|         | Руководство по эксплуатации | 1                    | 1                    |
|         | Упаковка                    | 1                    | 1                    |

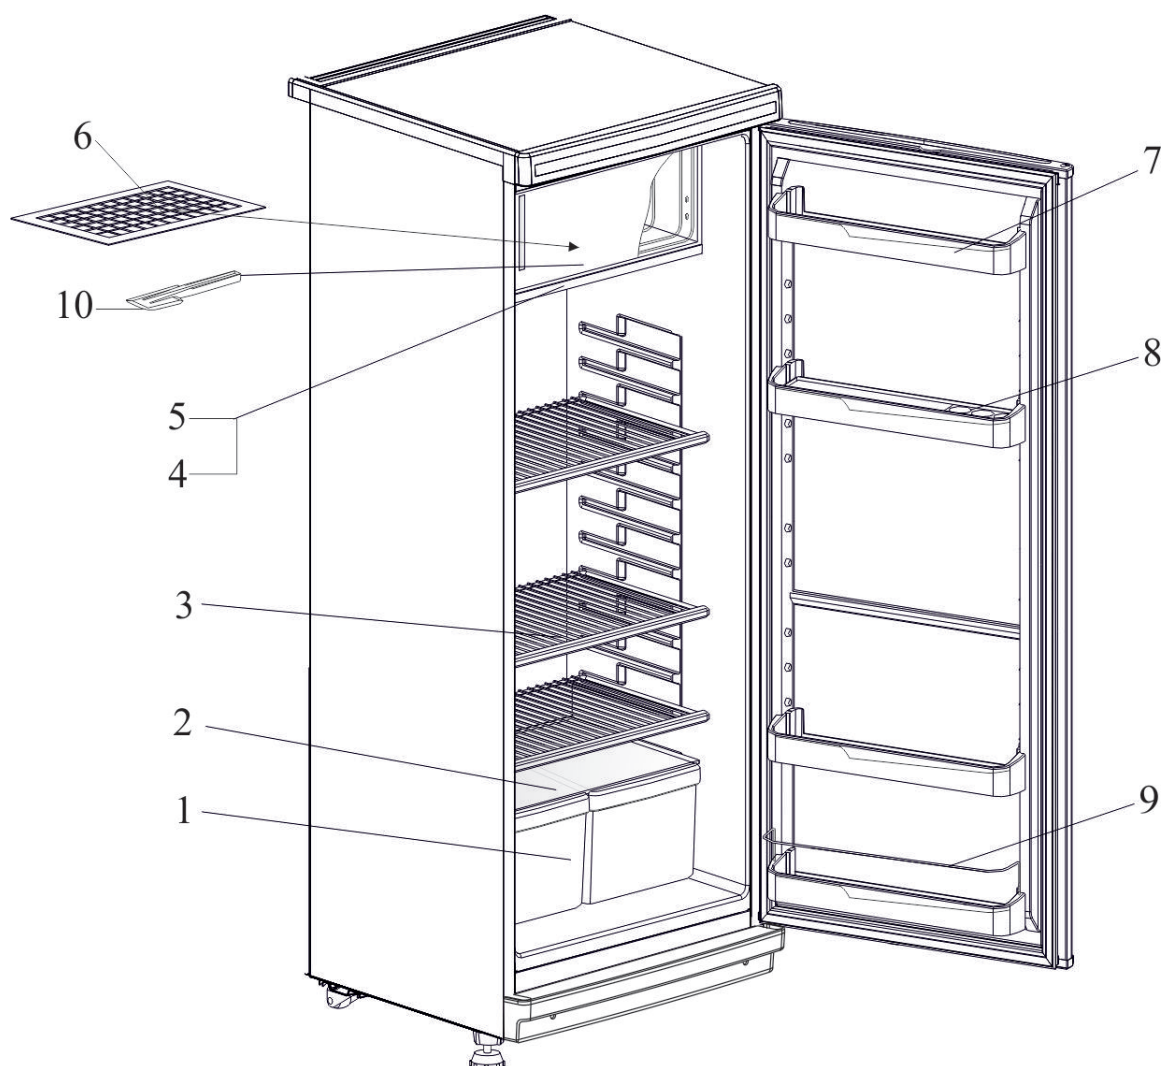


Рис.1 Расположение съемных деталей холодильника



4.1 Холодильник выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса 1 и должен подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом.

4.2 Холодильник не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

4.3 Перед включением в сеть проверьте, не повреждена ли видимая часть изоляции электропроводки. При повреждении изоляции вызовите мастера обслуживающей организации.

**ВНИМАНИЕ! Для обеспечения пожарной безопасности запрещается использовать для подключения холодильника к электрической сети многоместные розетки (имеющие два и более мест подключения), переходники и удлинительные шнуры.**

4.4 При появлении во время эксплуатации признаков замыкания электропроводки на корпус (пощипывание при касании металлических частей) немедленно отключите от сети холодильник и вызовите механика обслуживающей организации.

4.5 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прикасаться одновременно к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные краны и т.п.)

4.6 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация холодильника в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них хотя бы одного из следующих условий:

а) особой сырости или токопроводящей пыли (помещение, в котором относительная влажность воздуха выше 65%, когда потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

б) химически активной среды (помещение, в котором постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токопроводящие части электрооборудования);

в) токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных и т.п.).

4.7 В процессе эксплуатации или уборки холодильника не допускается попадание влаги на компрессор, пускозащитное реле, а также на токоведущие части, расположенные в верхней части холодильника под сервировочной поверхностью.

Если влага случайно попала на указанные части, холодильник немедленно отключите, вынув вилку из розетки. Влагу соберите мягкой тканью, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть.

**ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧАТЬ ХОЛОДИЛЬНИК В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ВЛАГИ.**

4.8 Отключайте холодильник от электросети на время уборки его внутри и снаружи, перемещения его на другое место, мытья пола под ним, устранения неисправностей. **Будьте осторожны, перемещая холодильник. Некоторые типы напольных покрытий могут быть повреждены, особенно мягкие и рельефные поверхности.**



## **Требования по технике безопасности**

4.9 По истечении срока службы холодильника изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия. Из-за естественного старения материалов и износа комплектующих увеличивается вероятность возникновения электро- и пожароопасных ситуаций.



**ВНИМАНИЕ!** В холодильнике содержится в незначительном количестве хладагент изобутан (R600a), который представляет собой природный газ, не загрязняющий окружающую среду, но легковоспламеняющийся. Поэтому при транспортировании и установке холодильника следите за тем, чтобы ни один из элементов контура, по которому циркулирует хладагент, не был поврежден. При наличии подобных повреждений, в помещении, в котором находится холодильник, не следует пользоваться открытым пламенем или другими источниками воспламенения до тех пор, пока это помещение не будет проветрено. Не используйте электрические приборы внутри холодильной и морозильной камер. При продаже, сдаче другому владельцу или на утилизацию, информируйте, что холодильник заправлен хладагентом R600a.



5.1 Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с сервировочной поверхностью.

5.2 Охлаждение в холодильнике осуществляется герметичным агрегатом компрессионного типа.

5.3 Температурный режим в холодильнике осуществляется поворотом ручки терморегулятора и поддерживается автоматически.

5.4 В верхней части холодильника находится низкотемпературное отделение, закрываемое дверкой. Под низкотемпературным отделением находится поддон с крышкой, позволяющей регулировать размеры окон в поддоне. При открытом окне в поддоне, температура в холодильной камере понижается, при закрытом – повышается. Окно в поддоне открывается движением крышки до упора на себя.

Для извлечения поддона из холодильника необходимо приподняв рукой вверх прилегающую к задней стенке сторону поддона и, нажимая с небольшим усилием вниз на переднюю кромку поддона, плавно выдвинуть его до совмещения паза на левой стороне поддона с фиксирующей деталью. После этого опустите левую сторону поддона и выньте сам поддон.

5.5 Герметизация дверного проема холодильника осуществляется эластичным уплотнителем с магнитной вставкой.

После закрывания двери теплый воздух, попавший в камеру холодильника из окружающего помещения, быстро охлаждается и в камере образуется небольшое разрежение (пониженное давление), вследствие чего дверь может открываться с большим усилием. Повторно открывать двери (холодильной и морозильной камер) холодильника рекомендуется не ранее, чем через 3-5 минут после ее закрывания.

5.6 Теплоизоляция холодильника - пенополиуретан.

5.7 Конструкция холодильника предусматривает возможность перестановки полок в холодильной камере и на панели двери на различную высоту с интервалом 50 мм.

5.8 Конструкция холодильника предусматривает возможность перенавески двери для левостороннего открывания. Перенавеска дверей производится механиком сервисной службы.

5.9 Для обеспечения перемещения холодильника предусмотрены катки.

5.10 На полках могут быть установлены декоративные наклейки, с которых следует снять защитную пленку.

5.11 Освещение камеры холодильника производится светодиодным модулем, замена которого при его неисправности производится механиком сервисной службы.



6.1 Снимите упаковку с холодильника, вытащите транспортировочный поддон из пенополистирола, приподняв холодильник. При наличии защитной пленки на боковых поверхностях шкафа и внешней поверхности двери - необходимо удалить ее.

6.2 Удалите липкую ленту и распорки, удерживающие подвижные части холодильника.

6.3 Чтобы двери холодильника закрывались самопроизвольно, установите его с небольшим наклоном назад (рекомендуемое отклонение верхнего края двери от нижнего по горизонтали составляет 10-15 мм), регулируя опоры.

6.4 При перестановке холодильника на другое место, переднюю его часть слегка приподнимите, чтобы опоры не касались пола, и передвигайте холодильник на катках. Категорически запрещается перемещать холодильник, держась за конденсатор, расположенный на задней стенке шкафа.

6.5 Перед эксплуатацией внутренний шкаф и комплектующие изделия вымойте теплой мыльной водой с пищевой содой (1 ч. ложка пищевой соды на 1 л воды), насухо вытрите тщательно проветрите.

6.6 Установите комплектующие изделия в холодильник согласно рис. 1.

6.7 В целях устранения специфического запаха, который может возникнуть в результате длительного хранения неработающего холодильника в закрытом состоянии, в первый месяц эксплуатации еженедельно промывайте внутренние поверхности и комплектующие изделия холодильника и проветривайте в соответствии с п. 6.5.

6.8 Холодильник следует устанавливать вдали от источников тепла, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей.

**ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать холодильник в нишу, встраивать его в мебель, а также перекрывать вентиляционные отверстия решетки, расположенной на задней стороне верхней части холодильника.**

**Запрещается контакт задней стенки (решетки конденсатора) холодильника с газопроводом (гибкий газовый шланг, труба и т.п.), используемым для подключения газовой плиты.**

**При установке холодильника следует учитывать сохранение свободного доступа к розетке. При угрозе возникновения пожарной ситуации необходимо сразу же отсоединить холодильник от сети.**

6.9 Холодильник, находившийся на холоде, перед включением в электросеть необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 8 часов.

6.10 Холодильник следует загружать продуктами через 3 часа после включения его в сеть.

6.11 Перед включением холодильника проверьте соответствие напряжения, указанного на табличке холодильника, напряжению в сети.



7.1. Включение и выключение холодильника производится штепсельной вилкой сетевого шнура (не рекомендуется тянуть за сетевой шнур). Загоревшаяся зеленая лампа 1 (рис.2) свидетельствует о том, что холодильник включен в электросеть.

В момент включения возможно незначительное содрогание корпуса холодильника.

Повторное включение холодильника в электросеть необходимо производить не ранее чем через пять минут после его принудительного отключения.

7.2. Температурный режим в холодильнике устанавливается путем поворота ручки терморегулятора 2 (рис.2) до выбранного по шкале температурного режима. При этом:

«1» соответствует режиму наименьшего холода,

«3» — нормальному режиму,

«max» — режиму наибольшего холода.

Оптимальная температура для хранения продуктов подбирается в зависимости от загрузки холодильника и температуры окружающей среды.

Первоначально ручку терморегулятора установите в положение «max», соответствующее режиму наибольшего холода.

Продукты следует загружать в холодильник через 4 часа.

Время выхода холодильника в режим до первой остановки компрессора не более 24 часов (при эксплуатации холодильника в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации).

После выхода в режим ручку терморегулятора переведите в положение «3». В процессе эксплуатации Вы можете регулировать температуру следующим образом: при чрезмерном охлаждении продуктов в холодильной камере ручку терморегулятора поверните против часовой стрелки, при недостаточном охлаждении - по часовой стрелке.



Рис.2 Регулировка температурного режима

1 – зеленая индикаторная лампа (сеть) 2 – ручка терморегулятора

При повышенной влажности воздуха, частом открывании двери на длительное время, нарастании снеговой «шубы» на поверхности испарителя, несоблюдении правил хранения продуктов (хранение жидкостей в открытых сосудах) возможно появление конденсата на дверце испарителя, поддоне и стенках внутреннего шкафа холодильника. Для уменьшения конденсата необходимо приоткрыть окна поддона и поворотом ручки терморегулятора подобрать температуру.

Вероятность появления конденсата уменьшается при соблюдении требований по температурному режиму, уходу за холодильником, правил хранения продуктов и сокращению времени пользования холодильником с открытой дверью (поиск и извлечение продуктов).



## Порядок работы холодильника

При повышении температуры окружающего воздуха выше 32°C во избежание намерзания снеговой «шубы» на поверхности испарителя, по возможности, реже и на минимальное время открывайте дверь холодильника, поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки, уменьшая уставку, а также приоткройте окна в поддоне.

При понижении температуры окружающего воздуха верните ручку терморегулятора в исходное положение.

### 7.3 Размещение и хранение продуктов.

7.3.1. Холодильная камера предназначена для хранения свежих и прошедших кулинарную обработку продуктов, а также овощей, фруктов и напитков.

Оптимальные сроки хранения отдельных видов продуктов приведены на рисунке 3.

| Пищевые продукты | Продолжительность хранения |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Рыба свежая      | ■                          | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Мясо сырое       | ■                          | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Мясо, фарш       | ■                          | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Масло            | ■                          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  |
| Сыр              | ■                          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  |
| Молоко, сливки   | ■                          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |    |    |    |
| Яйца             | ■                          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  |    |    |
| Фрукты, овощи    | ■                          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  |    |    |



Без ухудшения вкусовых качеств



Удовлетворительные вкусовые качества

Рис. 3

При размещении продуктов в холодильной камере следует помнить, что продукты должны быть упакованы в полиэтиленовые пакеты, целлофан, алюминиевую фольгу или закрытые емкости. Это предотвращает высыхание продуктов и передачу запахов от одного продукта к другому.

Рекомендации по хранению продуктов в холодильной камере

Мясо, рыбу, колбасные изделия рекомендуется хранить на верхней полке, устанавливая желаемую температуру изменением размера окон в поддоне.

Прошедшие кулинарную обработку продукты охладить до комнатной температуры и хранить на верхней полке.

Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, лимоны и другие овощи и фрукты хранить в сосудах 1 (рис.1). Бананы не следует хранить в холодильнике.

Напитки, молочные продукты, сыр, яйца хранить на полках и на панели двери.

Запрещается накрывать полки бумагой или другими материалами, препятствующими циркуляции воздуха.



7.3.2. Низкотемпературное отделение предназначено для хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда.

Продукты, предназначенные для хранения, подвергаются обработке в такой последовательности: отбор продуктов, мойка, удаление несъедобных частей, подсушивание, расфасовка и упаковка.

Продукты (мясо, рыбу, ягоды, овощи, фрукты) необходимо осмотреть:

- гнилые, пораженные сельскохозяйственными вредителями плоды, ягоды, фрукты, зелень исключить, оставляя неповрежденные, неперезревшие продукты;
- с поверхности мяса, рыбы, птицы удалить остатки оберточной бумаги, мелкие косточки и т.д.;
- срезать заветренные участки, произвести потрошение (птица, рыба).

Продукты тщательно промыть проточной холодной водой до полного удаления с поверхности всех видимых загрязнений, а продукты растительного происхождения (овощи, фрукты, ягоды) дополнительно промыть горячей водой.

У овощей, фруктов, ягод удалить веточки, чашелистики и плодоножки и т.п., не нарушая при этом целостности плода, не повреждая его поверхность.

Продукты уложить на чистое, сухое полотенце или другую хорошо впитывающую воду ткань и выдержать при комнатной температуре:

- 1 -2 часа - продукты растительного происхождения;
- 10-15 минут - мясопродукты, птицу, рыбу. Крупные овощи и фрукты вытереть сухим полотенцем.

В ходе подготовки продуктов к замораживанию и хранению в НТО их необходимо нарезать на порции и уложить в пакеты таким образом, чтобы толщина содержимого не превышала 3-4 см. Нельзя укладывать продукты большими кусками или массами, т. к. в этом случае существенно увеличивается время замораживания и ухудшается качество продукта, а сроки хранения значительно уменьшаются.

Продукты должны быть упакованы в соответствии с пунктом 7.3.1. Упаковочный материал должен быть неповрежденным. Нельзя использовать для хранения жидкости в НТО стеклянные емкости.

Рекомендуется указывать на каждой упаковке наименование продукта, дату закладки в низкотемпературное отделение.

При хранении продуктов, замороженных в домашних условиях, следует соблюдать сроки хранения, указанные ниже.

| Наименование<br>продуктов | Сроки сохранности,<br>месяцы, не боле |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Ягоды                     | 10 - 12                               |
| Овощи                     | 10 - 12                               |
| Говядина                  | 10 - 12                               |
| Баранина                  | 8 - 10                                |
| Телятина                  | 6                                     |
| Свинина                   | 3                                     |
| Внутренности              | 3                                     |
| Домашняя птица            | 3 - 6                                 |
| Рыба (нежирная)           | 6 - 8                                 |
| Рыба (жирная)             | 2 - 4                                 |
| Готовые блюда             | 1 - 2                                 |
| Изделия из теста          | 2 - 4                                 |



При хранении продуктов, замороженных промышленным способом, необходимо соблюдать сроки хранения, указанные на упаковке.

Не рекомендуется помещать в низкотемпературное отделение неохлажденные продукты.

7.4. Размораживание продуктов можно выполнять различными способами, в зависимости от вида продуктов и размера пакета.

Основные рекомендации:

- большие куски мяса, птицу, не вынимая из упаковки, размораживать в холодильной камере. Перед кулинарной обработкой на несколько часов оставить при комнатной температуре. Если у Вас есть СВЧ-печь - рекомендуется размораживать в ней;
- небольшие (порционные) кусочки мяса, птицы оттаивать (частично размораживать) при комнатной температуре или готовить, не размораживая;
- рыбу размораживать в холодильной камере, не вынимая из упаковки;
- продукты, прошедшие кулинарную обработку (готовые блюда), требующие нагрева, подогревать, не размораживая;
- овощи опускать в кипящую воду без предварительного размораживания;
- фрукты и ягоды размораживать в холодильной камере на верхней полке или при комнатной температуре.

**ВНИМАНИЕ ! Запрещается помещать в холодильник щелочи, кислоты, а также продукты в стеклянной таре в низкотемпературное отделение. Запрещается хранить в холодильнике продукты в аэрозольной упаковке с горючими рабочими газами (диспенсеры для взбитых сливок, лак для волос и т.п.) и взрывоопасные вещества, т.к. не исключена опасность возникновения взрыва! Запрещается размещать на сервировочной поверхности электронагревательные приборы, емкости с жидкостями, использовать ее как разделочный стол.**



8.1 Уборку холодильника делайте через каждые три-четыре недели, перед этим отключите его от сети, выньте продукты и оставьте дверь открытой.

**Внимание! Не удаляйте снеговой покров при помощи острых или твердых предметов, ими можно повредить элементы контура, по которому циркулирует хладагент. Брызги хладагента могут воспламениться или попав в глаза, вызвать их воспаление.**

8.2 Вода, образующаяся при таянии снегового покрова с испарителя низкотемпературного отделения, сливается через отверстие в поддоне (рис. 1, поз.4). Для сбора воды необходимо установить любую емкость на полку холодильника под отверстие в поддоне, которое расположено на расстоянии 6 см от задней стенки холодильника.

8.3 Уборку холодильника производите как указано в п.6.5.

Нельзя применять при уборке какие-либо порошки, пасты, щелочные растворы.

8.4 При попадании маслосодержащих продуктов (майонез, растительное масло и т.п.) на уплотнитель или пластмассу камеры холодильника немедленно удалите загрязнение нейтральным моющим порошком.

8.5 При отключении холодильника на длительное время:

- удалите из холодильника продукты;
- произведите оттаивание и уборку холодильника в соответствии с п.п.6.5, 8.2;
- оставьте отключенный от электросети холодильник с приоткрытой дверью;
- периодически один раз в 1-2 месяца включайте холодильник на несколько минут

для смазки компрессора.

8.5 Примерно один раз в шесть месяцев очищайте от пыли конденсатор, расположенный на задней стенке холодильника. Для этой цели рекомендуется использовать волосную щетку или пылесос.



**Настоящие условия гарантии действительны на территории России, если иные условия не установлены действующим законодательством:**

- 1 Изготовитель устанавливает гарантийный срок 3 (три) года со дня передачи Потребителю на следующие виды техники: холодильники, морозильники. Срок службы бытовой техники «POZIS» при соблюдении правил эксплуатации и применения ее в бытовых целях составляет 10 (десять) лет.
- 2 Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны: дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца, модель и серийный номер изделия.
- 3 Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию изделия.
- 4 Гарантийный срок на запчасти, замененные в течение гарантийного срока составляет 6 (шесть) месяцев, в случае, если гарантийный срок на изделие закончился.
- 5 Прежде чем вызвать специалиста авторизованного сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остается право требовать от Потребителя оплаты ложного вызова.
- 6 Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
- 7 Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае не соблюдения последним требований Изготовителя, указанных в руководстве по эксплуатации.

**Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли вследствие:**

- 1 Не соблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
- 2 Не соблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в руководстве по эксплуатации;
- 3 Ремонта не уполномоченными на то лицами, если таковой ремонт повлек за собой отказ изделия;
- 4 Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных руководством по эксплуатации;
- 5 Неисправностей и повреждений, вызванных экстренными условиями и действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, и т.д.);
- 6 Повреждений изделия или нарушений его нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- 7 Повреждений изделия или нарушений его нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электроснабжения от номинальных значений;
- 8 Попадания во внутренние рабочие объемы изделия посторонних предметов;
- 9 Механических повреждений изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы и т.п.);
- 10 Потери товарного вида изделия вследствие воздействия на изделие химических веществ;
- 11 Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации.



### **Изготовитель не принимает претензии в следующих случаях:**

- 1 Не соблюдения правил установки;
- 2 Отсутствия оригинального гарантийного талона;
- 3 Внесения любых исправлений (изменений) в текст гарантийного документа.

### **Установка и подключение крупной бытовой техники:**

- 1 Изготовитель рекомендует Вам доверить установку и подключение изделия POZIS специалистам авторизованного сервисного центра «POZIS». Вы можете также обращаться в любую другую организацию, имеющую сертификат на оказание подобных услуг.
- 2 Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра. Условия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации, и/или произведенных не уполномоченными на то лицами.
- 3 В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо, проводившее эту работу.



**Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:**

- нарушения правил и условий эксплуатации, подключения изделия, изложенных в инструкции по эксплуатации данного изделия и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- постороннего вмешательства, а так же следов несанкционированного вскрытия изделия;
- изменение конструкции или электросхемы изделия;
- если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- если повреждения (недостатки) или нарушение нормальной работы вызваны сверхнормативными отклонениями параметров сети электроснабжения от номинальных значений.

В случае выхода из строя изделия в постгарантийный период изготовитель рекомендует обращаться также в авторизованные изготовителем сервисные центры POZIS, т.к. ремонт будет произведен согласно технических требований изготовителя с использованием запасных частей предприятия-изготовителя.



10.1 Материалы, применяемые для упаковки холодильника, могут быть полностью переработаны и использованы повторно. Пожалуйста, отнесите упаковочные материалы (по окончании срока гарантии) в пункт сбора вторичного сырья.

**ВНИМАНИЕ ! Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами, так как существует опасность задохнуться, закрывшись в картонном коробе или запутавшись в упаковочной пленке.**

10.2 Холодильник, отслуживший свой срок, подлежит утилизации. Перед утилизацией холодильник необходимо привести в состояние непригодное для эксплуатации, т.е. вынуть вилку из розетки, отсоединить или отрезать сетевой шнур питания как можно ближе от места крепления.

10.3 При утилизации холодильника не допускайте повреждения трубопроводов во избежание неконтролируемого вытекания хладагента и масла. Содержащийся в холодильной системе хладагент должен утилизироваться специалистом.

10.4 Утилизация отслуживших свой срок холодильников должна проводиться по правилам, действующим в вашей местности.

## Правила хранения и транспортирования



11.1 Холодильник необходимо хранить в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 65% при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на холодильник.

11.2 Транспортировать холодильник необходимо в рабочем положении любым видом крытого транспорта.

Надежно закрепляйте холодильник, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения его внутри транспортных средств.

11.3 При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать холодильник ударным нагрузкам, а также наклонять на угол более 30 ° от вертикали.



## Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправности, которые могут быть устранены потребителем, указаны в таблице.

| Неисправность                                    | Вероятные причины                                                                                                 | Методы устранения                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включенный в электросеть холодильник не работает | Отсутствие напряжения в сети<br>Нет контакта штепсельной розетки с вилок<br>Поврежден шнур питания                | Проверить наличие напряжения в розетке электросети<br>Обеспечить контакт штепсельной розетки с вилок<br>*Заменить шнур питания |
| Повышенный шум                                   | Неправильно установлен холодильник<br>Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом или между собой | Установить холодильник в соответствии с настоящим руководством<br>Устранить касание трубопроводов с корпусом или между собой   |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** \* При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его агента.

В случае выявления других неисправностей обращайтесь в мастерскую по ремонту бытовой холодильной техники (см. Приложение).

В процессе работы холодильника могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;
- легкие потрескивания при температурных деформациях материалов.

Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер. Появление запаха в холодильной камере не является дефектом, а результат неправильной эксплуатации холодильника: нерегулярная или недостаточно тщательная уборка, несоблюдение указаний по подготовке продуктов к хранению или длительное пребывание холодильника отключенным при плотно закрытой двери.

## **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ, ПРИОБРЕТАЮЩЕГО ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИБОР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН**

**Условия возврата товара, приобретенного Покупателем дистанционным способом через сайт интернет-магазина [www.pozis.ru](http://www.pozis.ru):**

- Покупатель вправе отказаться от товара в течение 7 (семи) календарных дней после его передачи.
- Приобретенный Покупателем товар должен быть товаром надлежащего качества, т.е. не иметь никаких дефектов (трещины, царапины, сколы, механические повреждения за исключением скрытых производственных дефектов).
- Товар не должен иметь следов эксплуатации, должен быть сохранен его товарный вид, потребительские свойства, комплектация, пломбы и производственная упаковка.
- Вместе с товаром Покупатель должен передать все полученные от Продавца документы.
- Покупатель должен предъявить документ, подтверждающий факт и условия покупки, в отсутствие такого документа Покупатель вправе предъявить другие доказательства приобретения товара.
- Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, который изготавливается (изготовлен) специально для Покупателя по индивидуально-определенным характеристикам. Такой товар нельзя вернуть Продавцу, если он является качественным и соответствует заявке Покупателя.

**Порядок возврата товара, приобретенного Покупателем дистанционным способом через сайт интернет-магазина [www.pozis.ru](http://www.pozis.ru):**

- Покупатель направляет Продавцу по электронной почте письменное заявление об отказе от товара.
- Возврат товара осуществляется Покупателем Продавцу по адресу: 422546, РФ, РТ, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4.
- Выбор транспортной компании для возврата товара осуществляет Покупатель, доставка возвращаемого товара в адрес Продавца осуществляется за счет Покупателя.
- При соблюдении Покупателем вышеперечисленных условий и порядка предъявления требований об отказе от товара, Продавец, в соответствии с законодательством РФ, примет решение и осуществит возврат суммы, оплаченной за товар, за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращаемого товара (в случае неоплаты Покупателем услуг транспортной компании по доставке товара в адрес Продавца).

# ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРИЗИРОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ КОМПАНИИ ROZIS

| Регион                            | Город                   | Адрес                                       | Наименование организации                   | (код) телефон, факс                            |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Алтайский край                    | Барнаул 656011          | пр-т Калинина, 24а                          | ООО «Рембыттехника»                        | (3852)77-23-23, 35-77-44                       |
|                                   | Барнаул 656016          | ул. Власихинская 49а, корпус Д, кабинет 23. | ООО «Китеж»                                | (3852)319-912, 315-437ф.                       |
|                                   | Бийск 659303            | ул.Советская, д. 22                         | «ИП Горбатов С.А.»<br>СЦ «Климат-Комфорт»  | (3854) 55-53-85<br>89039499439                 |
| Амурская обл.                     | Благовещенск 675014     | ул.50 лет Октября, д. 226                   | ООО «Амурская Электротехника»              | (4162) 42-47-99, 42-30-70, 42-41-83ф.          |
|                                   | Благовещенск 675014     | ул. Кольцевая, 43                           | ООО«Амурский серв. Центр»                  | (4162) 33-36-38                                |
| Архангельская обл.                | Архангельск 163045      | ул.Гагарина, 1                              | ООО «Сервисный Центр МИР»                  | (8182)275-510, 276-066                         |
|                                   | Архангельск 163062      | ул. Папанина, 19                            | ГУПАО «Фармацея» (по мед. технике)         | (8182)61-04-85                                 |
|                                   | Котлас 163062           | ул. Невского, д. 2, пом. 1                  | ООО «Лидер +»                              | (81837) 5-14-40                                |
|                                   | Северодвинск 164504     | ул.Воронина, 31, оф. 17                     | ООО ТТЦ «Бирюса»                           | (8184)58-43-77, 58-32-61, 58-27-20ф.           |
| Астраханская обл.                 | Астрахань 414040        | ул. Савушкина, 51 а                         | ООО «Сервисная компания «Элком»            | (8512)54-11-01, 63-27-27                       |
|                                   | Астрахань 414018        | ул. Набережная Золотого Затона, д. 10       | ИП Типаков В.И.                            | (8512) 45-46-10, 45-46-74                      |
|                                   | Астрахань 414041        | ул. Минусинская, д. 8д                      | ИП «Смирнов О. Ю.»<br>АСЦ «МВ Сервис»      | (8512) 41-01-61, 41-36-49                      |
|                                   | Белгород 308600         | пр-т Гражданский, 32                        | ООО «Выбор-Сервис»                         | (4722)229-516, 229-290ф.                       |
| Брянская обл.                     | Брянск 241004           | пр. Московский, д. 138а                     | ИП Строило О.В.                            | 89532995901                                    |
| Владимирская обл.                 | Владимир 600017         | ул. Батурина, 39                            | ООО «Домовой-Сервис»                       | (4922)44-72-81, 44-72-80, 44-98-53ф.           |
|                                   | Муром 602267            | ул. Чкалова, 2 В                            | ООО «ТехноДругСервис»<br>ИП «Серкова Т.А.» | (49234)3-35-54                                 |
| Волгоградская обл.                | Волгоград 400075        | ул.Степная, 18 б                            | ООО «Бытовая Техника»                      | (8442)53-16-60, 53-16-79ф.                     |
|                                   | Волгоград 400117        | ул.Землячки, 29                             | ИП «Пучков С.Д.»                           | (8442) 98-01-48.                               |
|                                   | Камышин 403874          | 3 мкр., д. 11, помещ. № 2                   | ООО СЦ «Альфа»                             | (84457)2-90-07, 2-90-08                        |
| Вологодская обл.                  | Вологда160034           | ул. Новгородская, 7                         | АСЦ «Вологда»                              | (8172)53-99-39, 52-19-19                       |
|                                   | Вологда 160021          | ул. Ананьинская, д. 2                       | ИП Есипенко А.В.                           | (8172)55-82-08                                 |
|                                   | Череповец 162603        | ул.Гоголя, 47                               | ООО «МЕДПРОМБЫТ»                           | (8202) 28-19-51, 26-26-70 20-30-13, 26-54-00   |
| Воронежская обл.                  | Воронеж 394029          | ул. Героев Стратосферы, 16                  | ИП Черникова Н.Ф. АСЦ «Центр-Сервис»       | (4732)44-81-99, 92-70-35, 91-77-55, 49-60-51ф. |
|                                   | Поворино 397350         | ул. Советская, д. 76                        | ИП Чигарев П.Н.                            | (47376)2-31-10, 8-950-771-11-64                |
|                                   | Россошь 396650          | ул. Северная, 1                             | ИП «Поздняков И. Н.»<br>СЦ «Росбытсервис»  | (47396) 5-28-11, 4-64-55                       |
| Ивановская обл.                   | Иваново 153000          | ул. Зверева, д. 9А, литер А, помещение 1004 | ООО «М7 Скорая инженерная служба»          | (4932) 77-31-99                                |
|                                   | Иваново 153022          | ул. Б. Хмельницкого, д. 44, корп. 1         | ООО «Рембыттехника»                        | (4932) 93-44-74                                |
| Иркутская обл.                    | Иркутск 664019          | ул. Писарева, д. 18 А                       | ООО «Алика-Сервис»                         | (83952) 349-727, 348-298                       |
|                                   | Усолье-Сибирское 665458 | пр-т Комсомольский, д. 50, офис 2           | ИП Антохин А.В                             | (39543)711-80, 710-78                          |
|                                   | Ангарск 665830          | ул. Горького, 2в, а/я 7а                    | ООО «Рембыттехника»                        | (3955)52-22-48, 52-37-95ф, 52-33-06.           |
|                                   | Саянск 663580           | 4-ый микрорайон, 8                          | ИП «Садретинев Р. М.»                      | (39513)5-18-04                                 |
| Кабардино - Балкарская республика | Нальчик 360051          | пр-т Ленина, 24                             | ООО «Альфа-Сервис»                         | (8662)420-430ф, 420-454                        |
|                                   | Майский 361115          | ул. Южная, 40                               | ЧП «Карабатова Г. А.»                      | (86633) 2-15-20, 2-23-95, 2-63-06              |
|                                   | Прохладный 361041       | пер.Комсомольский 32                        | ИП «Шаталов Д. М.»                         | (86631)7-84-70, 3-10-55ф.                      |
| Калининградская обл.              | Калининград 236023      | Пер. Щорса, д. 1, кв. 50                    | ООО «Асбит»                                | (4012)91-54-85, 91-54-86                       |
|                                   | Калининград 236011      | ул. Судостроительная, д. 75                 | ООО «РемТехСервис»                         | (4012)30-38-08, 30-38-31                       |
| Калужская обл.                    | Калуга 248016           | ул. К Либкнехта, д. 29. стр. 9              | ООО «Асгард»                               | (4842) 20-21-83, 8-902-396-58-10               |
| Кемеровская обл.                  | Кемерово 650001         | ул. Потемкина, 8                            | ООО «КОММОН»                               | (3842) 25-45-74, 25-50-12                      |
|                                   | Новокузнец 654005       | ул. Пирогова, 17                            | ООО «Рембытсервис»                         | (3843) 45-67-99                                |
|                                   | Новокузнецк 654007      | пр. Кузнецкстроевский, д. 44                | ООО «МВ-Сервис»                            | (3843)46-94-00, 53-83-05                       |
|                                   | Прокопьевск 653047      | ул.Ленина, д.30                             | ИП «Бабатенко В.В.»<br>АСЦ «Климат-Сервис» | (3846)65-25-50                                 |
| Кемеровская обл.                  | Анжеро-Судженск 652470  | ул. 137 ОСБ, д.3 кв.43                      | ИП «Павлюченко Ю.С.»                       | (38453)4-27-27                                 |
| Кировская обл.                    | Киров 610047            | ул.Базовая, д. 19                           | ИП Кокорина А.Л                            | (8332) 703-730, 703-705                        |
|                                   | Киров 610020            | ул. Труда, д. 57-65                         | ООО «Индустрия кухни» (по мед.технике)     | (8332)52-62-73, 46-29-90, 46-47-74             |

|                           |                            |                                          |                                             |                                                            |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                           | Киров 610035               | ул. Производственная, д.24               | ООО «Вятка-Сервис-Киров»                    | (8332) 62-29-16, 62-64-98                                  |
| <b>Костромская обл.</b>   | Кострома 156002            | ул. Коммунаров, 5                        | ИП «Молодкин В. Л.»                         | (4942) 63-97-23, 300-107                                   |
| <b>Красноярский край</b>  | Красноярск а/я 2630 660004 | пр. Красноярский рабочий, 27 стр. 4      | ИП Семиков В.А<br>СЦ «Надежда»              | (3912)20-88-88, 51-70-00,<br>20-93-09ф, 54-33-22, 54-33-11 |
|                           | Красноярск 660093          | ул. Вавилова, д.2ж                       | ООО «Диолаб-Сибирь»                         | (391) 236-60-11                                            |
|                           | Красноярск 660020          | ул. Дудинская                            | ООО «Сибирский мастер»                      | (391) 24-17-888, 29-29-222                                 |
|                           | Минусинск 662610           | ул. Ботаническая, д. 32 «Г»              | ИП Липатов М.Ю.                             | (39132) 5-19-19                                            |
|                           | Канск 6                    | ул. Яковенко, 74                         | ООО «Электроника плюс»                      | (39161) 3-87-90 ф, 2-33-52                                 |
| <b>Краснодарский край</b> | Анапа 353440               | ул. Чехова, д. 69                        | ИП Беличенко А. А.                          | 8-918-441-45-98                                            |
|                           | ст. Староминская 353600    | ул. Большая Садовая, д. 80               | ИП Худотеплов Р.А.<br>СЦ «Эксперт»          | (86153)5-65-63, 8-929-843-40-24                            |
|                           | ст. Динская 353200         | ул. Новая, 136/1                         | ИП «Белобров С.А.»<br>СЦ «Динская»          | (86162)6-59-17.                                            |
|                           | Армавир 352900             | ул. Мира, 36                             | ООО «Импульс»                               | (86137) 3-87-78                                            |
|                           | Курганинск 352430          | ул. Островского, 32                      | ИП Борсова Е. Г.<br>АСЦ «БАТ-сервис»        | (86147) 3-23-02                                            |
|                           | Ейск 353680                | ул. Пушкина,84                           | ИП «Насибуллин И.Х.»<br>АСЦ «Техносервис»   | (86132)2-11-71,<br>3-66-02.                                |
|                           | Новороссийск 353912        | ул. Тобольская, д. 7а по-мещ. № 14       | ИП Булатов М.М                              | (8617) 62-91-45,<br>62-91-46                               |
|                           | Краснодар 350010           | ул. Ростовское шоссе д. 68/1             | ООО «Технопром»                             | (861) 228-98-11                                            |
|                           | Краснодар 350072           | ул. Ростовское шоссе 22/4                | ИП Новоженцев И. Ю.<br>АСЦ «РИА-сервис»     | (861) 224-93-48, 8-918-138-43-48                           |
|                           | Кореновск 353180           | ул. Пурыхина, 2Ц                         | ИП Бондаренко А.В.                          | (86142) 443-59                                             |
|                           | Сочи 354068                | ул. Донская, 50-а                        | ООО «ДЭЛ»                                   | (8622)68-11-08,<br>55-01-08, 55-51-19.                     |
|                           | Сочи-А 354340              | ул. Ленина, 2                            | ООО «Полаир-Сочи»                           | (8622) 40-54-64, 41-99-53                                  |
|                           | Лабинск 352506             | ул.Турчанинова, 2                        | ООО «Бытсервис»                             | (86169)7-39-99,<br>7-35-23, 7-24-96ф.                      |
| <b>Курганская обл.</b>    | Курган 640018              | ул. Пичугина, д. 9                       | ООО «Заурал Монтаж Сервис»                  | (3522) 63-49-34                                            |
| <b>Курская обл.</b>       | Курск 305044               | ул. Чайковского, д. 68 Б                 | ИП Аглямova О.В.                            | (4712)342-852, 342-469.                                    |
|                           | Курск 305044               | ул.Станционная, 4а                       | ИП «Сунцов А. Г.»                           | (4712) 393-800ф, 393-747                                   |
| <b>Ленинградская обл.</b> | Санкт-Петербург 190013     | ул. Рузовская, 18                        | АО СПб ПТП «Медтехника»<br>(по мед.технике) | (812) 712-75-12,<br>316-43-65.                             |
|                           | Санкт-Петербург 198216     | б-р Новаторов, д. 11, литер А, пом. 17 Н | ООО «Электра»                               | (812) 372-23-12, 372-23-13                                 |
|                           | Санкт-Петербург 192102     | ул.Салова, д. 57, корп. 3                | ООО ПКФ «ГАРДА»                             | (812) 905-26-07, 905-26-08,<br>8-911-735-81-29             |
| <b>Липецкая обл.</b>      | Липецк 398016              | ул. Космонавтов, 8                       | ООО СЦ «ФОЛИУМ»                             | (4742)33-15-35,<br>32-75-48ф., 34-55-34                    |
|                           | Елец 399772                | ул. Орджоникидзе, 55                     | ООО «Полюс»                                 | (47467)4-33-17ф.,<br>4-12-08, 5-39-00                      |
| <b>Москва и обл.</b>      | Москва 111250              | ул.Самокатная 2а                         | ООО «ЭнергоБит»                             | (495)956-70-57,<br>362-78-70ф., 362-20-23                  |
|                           | Москва, Зеленоград 124683  | корпус 1534                              | ООО «Протор-Сервис»                         | (499)717-82-12,<br>717-82-07, 738-01-44ф.                  |
|                           | Москва, Химки              | ул. Победы, д. 1/13                      | ООО Предприятие «Рембыттехника»             | (495) 572-63-35,<br>572-75-61 (ф)                          |
| <b>Мурманская обл.</b>    | Кандалакша 184046          | ул. Шевчука, д. 15-4                     | ИП Трусов М.А.                              | 89215152951                                                |
|                           | <b>Мурманск</b>            | ул. Свердлова, д. 19А                    | ООО «АЦ «Пионер Сервис»                     | (8152) 43-11-22,<br>8-911-300-39-30                        |
| <b>Нижегородская обл.</b> | Дзержинск 606024           | ул. Чапаева, д. 69/2                     | ООО «АСЦ Радуга»                            | (8313)28-13-85, 21-86-30,<br>21-07-78                      |
|                           | Ниж.Новгород 603152        | ул. Ларина, 18А                          | ООО «Бытовая автоматика-сервис»             | (831) 461-88-48                                            |
|                           | Арзамас 607224             | ул. 9 Мая, д.4.                          | ИП «Абросимов Д. А.»                        | (83147) 7-07-40                                            |
| <b>Новгородская обл.</b>  | Великий Новгород 173014    | ул. Заставная, 2, корп. 6                | ООО «АСЦ «Пионер-Сервис»                    | (8162) 78-50-01                                            |
|                           | Великий Новгород 173025    | ул. Кочетова, д. 23А                     | ООО «ТКТ»                                   | (8162)61-12-00, 33-59-18,<br>33-20-03                      |
| <b>Новосибирская обл.</b> | Новосибирск 630007         | ул. Фабричная, 16                        | ООО «РЕМБЫТТЕХНИКА»                         | (383) 202-00-55                                            |
| <b>Омская обл.</b>        | Омск 644009                | ул. Запорожская, 1                       | ООО «Сервисный Центр «Техно»                | (3812) 308-001, 54-89-60                                   |
|                           | Омск 644048                | ул. А. Макарова, д.1                     | ООО «Техномед» (по мед.технике)             | (3812)22-22-65, 22-26-45                                   |
| <b>Оренбургская обл.</b>  | Оренбург 460006            | ул. Невельская,8а                        | ООО «Лик-Сервис»                            | (3532)57-24-91,<br>57-24-94, 57-26-68                      |
|                           | Оренбург 460000            | ул. Комсомольская, 16                    | ООО «ТИКО-сервис»                           | (3532)77-97-25,<br>77-67-64                                |

|                         |                                   |                                   |                                       |                                              |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                         | Бузулук 461040                    | 2-й микрорайон, 34                | ИП Глазова Н. М.                      | (35342)5-71-47, 5-77-87ф                     |
|                         | Орск 462420                       | пр. Ленина, 11                    | ООО «Гранд-сервис»                    | (3537)20-60-70, 8-987-796-00-19              |
|                         | Орск 462421                       | ул. Батумская, 25                 | ИП «Бердников В.В.»                   | (3537) 372-383                               |
|                         | Бугуруслан (с. Михайловка) 461630 | пер. Сиреневый, 2                 | ИП Покручина В. И.                    | (35352) 3-23-98, 9-10-99                     |
| Орловская обл.          | Орёл 30                           | ул.2я Курская, 3                  | ИП «Вихляев С.М.»                     | (4862) 73-41-51                              |
|                         | Орел 30202                        | ул. Базовая, д. 6                 | ГУП Орловской обл. «Медтехника»       | (4862) 41-65-82, 41-84-45                    |
|                         | Ливны 3                           | ул. Дружбы Народов, 121           | ООО «Эл-Сервис»                       | (48677)2-10-07                               |
| Пензенская обл.         | Пенза 440061                      | ул. Мирская, 17                   | ООО «Орбита-Сервис»                   | (8412)94-04-45                               |
| Пермская обл.           | Пермь 61400                       | ул.Васильева, 7                   | ООО «Найф»                            | (3422)27-53-38                               |
|                         | Пермь 614107                      | ул. Лебедева, 8                   | ООО «Мария-М»                         | (3422)63-11-16, 63-02-22,67-13-29            |
|                         | Березники 618419                  | ул. Л. Толстого, д. 76А, оф. 7    | ООО «Рембытторгтехника-Сервис»        | (3424)25-58-26, 25-58-22, 23-72-23, 25-58-55 |
|                         | Чайковский 617760                 | ул.Вокзальная, 41                 | СЦ от ООО «Радуга»                    | (34241)3-59-63                               |
| Приморский край         | Владивосток 690003                | ул. Спиридонова, 40               | ООО «Холод-мастер»                    | (4232)29-21-59, 29-46-91                     |
| Псковская обл.          | Псков 1800                        | Рижский пр-т д.70а                | ООО «СТ-Сервис»                       | (8112)72-13-90                               |
| Республика Адыгея       | Майкоп 385000                     | ул. Курганная, 328                | ИП Андриященко А. С.                  | (8772)53-06-39, 53-13-20, 8-918-421-72-12    |
| Республика Башкортостан | Нефтекамск 452680                 | ул.Юбилейная, 11                  | ООО «Радуга»                          | (34783)5-22-21, 5-85-22                      |
|                         | Октябрьский 452620                | ул.Кортунова2а                    | ООО «Радуга»                          | (34767)2-29-08                               |
|                         | Стерлитамак 453100                | пр. Октября, 75                   | ООО «Радуга»                          | (3473)24-15-03                               |
|                         | Стерлитамак 453101                | пр-т Октября, 13-18               | ООО «Сервисный центр Атлант»          | 8-927-233-59-76                              |
|                         | Уфа 450022                        | ул.Айская, д. 69                  | ООО «Сервисный центр Атлант»          | (3472)92-32-62ф., 28-85-70, 28-43-79         |
|                         | УФА 450052                        | ул. Аксакова, д. 73               | ООО « СЦ Регион»                      | (347) 223-60-60,251-79-79                    |
| Республика Бурятия      | Улан - Удэ 670045                 | пр-т Автомобилистов, д. 5а        | ООО «СТ Сервис»                       | (3012) 29-77-99                              |
| Республика Дагестан     | Махачкала 367009                  | ул. Джамала Далгата, 41           | СЦ «Кавказ»                           | (8722) 69-08-37, 69-03-02                    |
|                         | Махачкала 367000                  | ул.Нурадилова ,52                 | АСЦ «Центр-Сервис»                    | (8722) 67-64-88ф., 78-04-14                  |
|                         | Кизляр 368830                     | пер.Рыбный, 17                    | СЦ «Терек»                            | (87239)3-01-77, 2-33-55                      |
| Республика Ингушетия    | Карабулак                         | ул. Джабагиева, 157               | ООО «ИнгтехСервис»                    | (8734) 22-85-15 8-928-743-23-91              |
| Республика Карелия      | Петрозаводск 185031               | пр. Октябрьский, 9-37             | ИП Тупсунов А.А.                      | 8-911-403-76-67, 8-900-460-95-90             |
| Республика Коми         | Сыктывкар 167000                  | ул. Советская, 1                  | ООО ВДФ «Акцепт»                      | (8212) 20-19-64,20-19-67                     |
|                         | Ухта 169                          | ул. Семьяшкина, 8А                | ООО «АВВА»                            | (8216) 74-18-88, 76-36-13                    |
| Республика Крым         | Симферополь 295010                | ул. Ковыльная, д. 72              | ООО «ВИТЕЛ-ТЕЛЕМИР»                   | 38 (0652) 69-07-78, 8-978-039-44-66          |
|                         | Симферополь 295051                | ул. Аэрофлотская, д. 1            | ИП Самофалов О.Г.                     | 8-978-773-22-98                              |
|                         | Саки 296                          | ул. Трудовая, 29/4, оф. 70        | ООО «Крымсервисторг» (по мед.технике) | 8-978-200-60-79                              |
| Республика Марий Эл     | Йошкар-Ола 424000                 | ул. Советская, 173                | ИП Бешкарева С.В. СЦ «Мидас»          | (8362)45-73-68, 21-39-10, 41-77-43           |
|                         | Йошкар-Ола 424036                 | ул. Конакова, д. 73 а             | ООО «Автокар-Сервисцентр»             | (8362)46-82-01ф, 41-73-93, 64-00-28ф.        |
| Республика Мордовия     | Саранск 430024                    | ул. Косарева, 104                 | ИП «Дрондин А.В.»                     | (8342) 30-24-42                              |
| Республика Татарстан    | Зеленодольск 422546               | ул.Привокзальная,4                | ОАО «ПОЗиС»                           | (84371)5-37-27, 5-26-48                      |
|                         | Альметьевск 423450                | ул. Автомобилистов, д.10, кв. 42  | ООО «ТАХИКО»                          | 89172629580                                  |
|                         | Альметьевск                       | ул. Девонская, 89                 | СЦ от ООО «Радуга»                    | (8553) 37-55-00,37-55-01                     |
|                         | Бугульма 423230                   | ул.Тухачевского, 3а               | ИП Фархрутдинов Р.А.                  | (85594)2-20-30, 4-20-30                      |
|                         | Рыбная слобода 422650             | Банковский пер., д. 5             | ООО «Торговый дом «Вел-торг»          | (84361)2-39-09                               |
|                         | Занск 423520                      | ул. Никифорова, 68-29             | ИП Белоусов В.П РЦ «Мега-Мастер»      | (85558)4-02-67, 8-917-227-30-07              |
|                         | Казань 420032                     | ул. Городетская, д. 5 в           | ООО «Компания Ваш Сервис»             | (843) 290-58-66, 290-34-99                   |
|                         | Казань 420034                     | ул. Декабристов, 81в              | ООО «Кассовый Центр «ПРОФИ»           | (843)562-47-24                               |
|                         | Казань 420034                     | ул. Вахитова, д. 8, блок-секции 7 | ООО «Компания «Ваш Мастер»            | (843) 259-58-02, 259-57-01                   |

|                            |                            |                                               |                                   |                                                               |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                            | Наб.Челны<br>423814        | пр. Московский,<br>д. 72, кв. 88              | ИП Ибрагимов Р. К.                | (8552) 76-03-27,<br>89027180327                               |
|                            | Наб.Челны<br>423815        | пр-т Вахитова, д. 20 (30/05)                  | ООО «Комплексные<br>Системы Плюс» | (8552) 59-23-58, 35-90-42,<br>59-77-13                        |
| <b>Республика Тыва</b>     | Кызыл 667000               | ул. Московская, 24                            | ИП Кривоносова Л.И.               | (39422) 5-67-60, 5-65-14,<br>8-913-356-49-79                  |
| <b>Республика Хакасия</b>  | Абакан<br>655003           | ул. Баумана, д.3                              | ООО «ВидеоТехника-сер-<br>вис»    | (3902)27-91-32, 26-63-64                                      |
| <b>Ростовская обл.</b>     | Ростов-на-Дону<br>344092   | ул. Капустина, 10                             | ООО «Гарант»                      | (863) 233-46-89,<br>220-67-30                                 |
|                            | Ростов-на-Дону<br>344034   | ул.Днепропетровская, 50В                      | ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТД»              | (863)252-16-89,<br>258-73-02.                                 |
|                            | Аксай 346721               | ул. Чапаева, д. 175                           | ИП Черняков А.Г.                  | 8-989-633-28-68,<br>8-928-296-88-68                           |
|                            | Таганрог 347910            | ул. Котлостроительная, д.21                   | ИП Филатов И.О                    | (8634) 321-542                                                |
| <b>Рязанская обл.</b>      | Рязань<br>390046           | ул. Яхонтова, 19                              | ООО «Арктика-Сервис»              | (4912)21-57-20ф.,<br>25-40-96, 21-13-97.                      |
|                            | Рязань<br>390048           | ул. Новоселов, д. 21 а                        | ООО «Турист» АСЦ «Элекс»          | (4912) 50-40-40 доб. 1024,<br>50-45-45 доб. 1024              |
|                            | Сасово<br>391434           | пр-т Свободы, 19а,<br>1 этаж                  | ИП «Гусев В. А.»                  | (49133) 5-14-31,<br>2-03-11, 2-44-49.                         |
| <b>Самарская обл.</b>      | Самара<br>443022           | ул. Кабельная, 4                              | ООО ТТЦ «Солитон-Сервис»          | (846)955-12-60ф.,<br>276-99-79 (29) (39)                      |
|                            | Самара<br>443080           | Московское шоссе, 21                          | ООО «Элвес-Ф»                     | (846)928-36-51(52),<br>918-33-33ф.                            |
|                            | Самара 443091              | ул. Ташкентская, д.88, корп.1                 | ИП Калинин П.К.                   | (846) 990-82-17                                               |
|                            | Сызрань<br>446001          | ул.Победы, 16                                 | ОАО «Радуга»                      | (8464)33-17-62,<br>33-44-55, 33-23-64                         |
| <b>Саратовская обл.</b>    | Саратов 410017             | ул. Чернышевского, 88                         | ООО «РИМ-Сервис»                  | (8452)25-04-81                                                |
|                            | Энгельс 413                | ул. Цветочная, д. 18                          | ИП Семенова Н.Н.                  | (8452) 24-66-44                                               |
| <b>Свердловская обл.</b>   | Балаково 413853            | ул. Чапаева, 159а                             | ИП Барышников Е. В.               | (8453) 44-75-31                                               |
|                            | Екатеринбург<br>620057     | ул.Донская, 31                                | ООО «НОРД-СЕРВИС»                 | (343)336-24-81                                                |
|                            | Екатеринбург<br>620050     | ул. Маневровая, 16                            | ООО «Уральский вал-<br>Сервис»    | (343)381-999-3, 381-999-4,<br>381-999-5                       |
|                            | Первоуральск<br>623104     | ул. Луначарского, д. 34                       | ООО «Оптима-Сервис»               | (3439) 64-91-90,<br>25-03-70                                  |
| <b>Смоленская обл.</b>     | Смоленск 214014            | ул. Твардовского, д. 1 В                      | ООО «В-Холдинг»                   | (4812) 38-87-32,<br>8-910-726-71-10                           |
| <b>Ставропольский край</b> | Ставрополь 355035          | ул. 7-я. Промышленная, 6                      | ООО «Техно-Сервис»                | (8652)39-30-30                                                |
|                            | Буденновск 356800          | ул. Октябрьская, 84                           | ИП «Цивенов Д. С.»                | (86559) 2-08-02                                               |
|                            | Буденновск 356800          | ул. Свободы, 319                              | ИП Гусев А.В.                     | 8-961-493-20-94                                               |
|                            | Ессентуки 357600           | ул. Пушкина 128а                              | ООО ТТЦ «СТИНОЛ»                  | (87934)4-15-55, 5-45-70ф.                                     |
| <b>Сахалинская обл.</b>    | Минеральные воды<br>357201 | ул. Комсомольская, д. 1/<br>ул. Фрунзе, д. 54 | ИП Тимощенко С. А                 | 8-928-011-05-43, 8-988-<br>866-80-23                          |
|                            | Южно-Сахалинск<br>693000   | ул. Ленина, д. 213                            | ИП «Тен Сен Хван»                 | 8-914-755-49-49                                               |
| <b>Тамбовская обл.</b>     | Тамбов<br>392025           | ул. Московская, 23А                           | ООО ТТЦ «Атлант-Сервис»           | (4752)71-66-56ф,<br>72-63-46.                                 |
|                            | Тамбов 392018              | ул. Колхозная, 1А                             | ООО «БВС-2000»                    | (4752) 56-19-42                                               |
| <b>Тверская обл.</b>       | Тверь 170008               | ул. 15 лет Октября, д. 12                     | ООО СЦ «Веста-Сервис»             | (4822) 32-41-07, 42-41-86                                     |
|                            | Нелидово 172523            | ул. Победы, д. 5                              | ИП Артемьев К. В.                 | (4826) 5-55-22                                                |
| <b>Тульская обл.</b>       | Тула 3000                  | ул. Кауля, д. 16                              | ООО «Рембыттехника»               | (4872) 37-30-23, 70-21-13                                     |
|                            | Новомосковск<br>301650     | ул. Садовского, 42                            | ООО «Дмитрий»                     | (48762)2-39-89,<br>2-30-29                                    |
| <b>Томская обл.</b>        | Томск<br>634021            | ул. Маяковского, д. 25/7                      | ООО «ГлавБытСервис»               | (3822)26-64-62ф,<br>44-03-07ф.                                |
|                            | Томск 63                   | пр. Академический, 1А                         | ООО «Элит-Сервис»                 | (3822) 25-32-12, 21-04-80                                     |
| <b>Тюменская обл.</b>      | Тюмень 62                  | ул. Минская, д. 89а                           | ООО «Элит-Сервис»                 | (3452) 95-07-17, 24-53-13                                     |
|                            | Тобольск<br>626157         | 6 мкр., стр. 14                               | ИП Обухова О. Н.                  | (3456) 27-34-39,<br>27-36-90                                  |
|                            | Нижневартовск<br>628615    | ул.Чапаева, д. 61, кв. 83                     | ООО «ТехХолод»                    | (3466) 67-11-31                                               |
|                            | Сургут 62                  | ул. Лермонтова, 4-22                          | ИП Полукаров Е. В.                | (3462) 66-70-79, 68-33-50                                     |
| <b>Удмуртская респ.</b>    | Ижевск 426008              | ул.Пушкинская, 136а                           | ООО «Радуга»                      | (3412)904-465                                                 |
|                            | Ижевск<br>426057           | ул.В.Сивкова, 152                             | ООО «Эл Гуд»                      | (3412) 24-95-19, 24-95-13,<br>51-33-16, 51-33-26,<br>77-10-10 |
|                            | Глазов<br>427620           | ул. К. Маркса, 15                             | СЦ от ООО «Радуга»                | (34141) 7-23-66,<br>5-26-75                                   |
|                            | Воткинск 427430            | ул.Кирова, 19                                 | СЦ от ООО «Радуга»                | (34145)4-21-00, 4-20-40                                       |
|                            | Можга 427790               | ул. Можгинская, 51                            | СЦ от ООО «Радуга»                | (34139) 3-20-49, 3-06-07                                      |
|                            | Сарапул<br>427960          | ул.Азина, 92                                  | СЦ от ООО «Радуга»                | (34147)3-16-99,<br>3-16-82                                    |

|                                           |                        |                                                |                                                        |                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ульяновская обл.                          | Ульяновск 432063       | Ульяновский пр. 3                              | ООО Кассовый Центр «Профи»                             | (8422) 75-04-24                                              |
|                                           | Ульяновск 432017       | ул.2-ой переулок Кирова, 3                     | ООО «Новый мир-сервис»                                 | (8422)32-44-99, 32-16-55ф., 72-45-22                         |
|                                           | Димитровград 433513    | а/я 674                                        | ООО «КРЕО-Сервис»                                      | (84235) 4-33-18, 4-01-39                                     |
| Хабаровский край                          | Хабаровск 680006       | ул. Рокоссовского, д. 20/1                     | ООО «Вирго» СЦ «Эталон-ДВ»                             | (4212) 54-00-44, 78-99-69                                    |
|                                           | Комсом-на-Амуре 681010 | ул. Юбилейная                                  | СЦ ООО «Гамбит»                                        | (4217)53-21-31, 59-56-51                                     |
|                                           | Комсом-на-Амуре 681018 | пр. Копылова, 48А                              | ЧП «Чугунов В.Н.»                                      | (4217)22-24-64ф, 22-27-65                                    |
| Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО | Ханты-Мансийск 628011  | ул. Обская, д. 29, ЦТО «Альфа-Сервис».         | ИП «Климин А. А. ЦТО «Альфа-Сервис»                    | (3467) 30-00-01, 30-00-05.                                   |
| Челябинская обл.                          | Челябинск 454136       | ул.Братьев Кашириных, 100                      | ИП Орлов В.С.                                          | (351)729-80-14, 729-80-02                                    |
|                                           | Челябинск 454076       | ул. Варненская, 6-а                            | ГУП ЧО «Медтехника» (по мед. технике)                  | (351)260-72-91 (90), 260-89-05 (02)                          |
|                                           | Челябинск 454091       | ул. Свободы, 155, оф. 14                       | ЗАО ТТЦ «Бирюса»                                       | (3512) 62-51-29, 62-51-31ф, 37-17-38.                        |
|                                           | Магнитогорск 455037    | пр.м Ленина 98/1                               | ООО«Электрон-Холод»                                    | (3519)42-22-16ф., 35-24-74                                   |
|                                           | Златоуст 456200        | пр.Гагарина,7линия, 11,38                      | ООО «НАЙФ»                                             | (3513) 66-73-55, 8-912-773-16-25                             |
|                                           | В.Уфалей 456800        | ул.Ленина,161,48                               | ООО «НАЙФ»                                             | (35164) 2-08-55, 8-904-815-25-14                             |
| Чеченская республика                      | Грозный 364029         | ул.Ханкальская, 79                             | ООО «Техноплюс»                                        | (928) 735-30-56, 928-024-56-66, 735-30-53                    |
| Чувашская республика                      | Чебоксары 428032       | Президентский бульвар, 11                      | ООО Инфолайн»                                          | (8352) 62-26-41ф, 62-66-63ф.                                 |
|                                           | Чебоксары 428017       | ул. Пирогова, 20                               | ООО «Центр обслуживания сложной техники»               | (8352) 43-12-11ф, 43-95-65.                                  |
|                                           | Канаш 429330           | ул. Полевая, 20                                | ООО «Сунар»                                            | (83533) 4-13-27, 4-16-19, 2-31-67ф                           |
| Читинская обл.                            | Чита 672000            | ул. Чкалова д. 73 А                            | ООО «Читинская Медицинская компания» (по мед. технике) | (3022) 35-16-09, 35-16-60, 35-09-87                          |
|                                           | Чита 672038            | ул. Шилова, 100                                | ООО «Славел-Сервис»                                    | (3022)32-55-00, 41-51-01ф(05)(07)                            |
|                                           | Чита 6720              | ул. Смоленская, д. 99                          | ООО «ФармМедТехника»                                   | (3022) 21-06-69                                              |
| ЯНАО                                      | Салехард 629008        | ул. Мира, д. 29 кв. 15                         | ИП Зубков А. В.                                        | (34922) 3-75-03, 89028162186                                 |
| Ярославская обл.                          | Ярославль 150001       | ул. Вспольинское поле, д.5а                    | ЗАО фирма «ТАУ»                                        | (4852)288-001, 288-002                                       |
|                                           | Ярославль 150045       | Ленинградский пр-т, д. 52в                     | ИП Экер Н. Ю.                                          | (4852) 283-300, 284-400, 900-242                             |
|                                           | Рыбинск 152935         | ул. 2-я Литейная, д. 33-2                      | ИП Удальцов В.Н. СЦ «Техносервис»                      | (4855)22-04077, 25-38-60, 24-31-21                           |
| Республика Азербайджан                    | Баку                   | ул. Музаффара Нариманова, д. 5                 | ООО «Энергосервис»                                     | 8 10 (99412) 47-43-03, 567-95-54                             |
| Республика Казахстан                      | Уральск                | ул. Гагарина, 2/3                              | ТОО «КВАНТ»                                            | (7112)54-61-27, 54-57-86                                     |
|                                           | Усть-Каменогорск       | ул. Серикбаева, д. 27                          | ТОО «Альянс-MEDICA» (по мед. технике)                  | (8732)540-543, 541-473                                       |
|                                           | Шымкент                | мкр. Тараз, ул.Адырбекова,ул. Жанибекова,д.194 | ИП Сабденкулов Н. Р.                                   | (7252) 47-42-86, 39-02-48                                    |
|                                           | Алматы 050002          | ул. Калдаякова, 17                             | ТОО «Сервис Маг»                                       | (727) 346-95-80, 345-95-81, 346-95-82, 346-95-83             |
| Республика Кыргызстан                     | Алматы                 | ул. Макатаева угол ул. Баишева, д. 33/2        | ТОО «Компания Гарант Сервис Центр»                     | (727) 397-43-25, 397-44-25                                   |
|                                           | Бишкек                 | ул. Турусбекова, 88                            | ОсОО ТСЦ «Айсберг»                                     | (996312)64-00-00, 931-414, (996772)321-321, (996775)97-00-27 |
| Республика Узбекистан                     | Ташкент                | ул. Куш-Куприк, 28/1                           | ООО «BELROSSAVDO»                                      | (99871)120-30-65, 293-34-50                                  |
| Беларусь                                  | Минск                  | ул. Ф.Скорины,14                               | ООО«Сервисный центр Энергия»                           | (071)266-34-00                                               |

### Дорогие друзья!

Перечень авторизированных сервисных центров периодически дополняется.

Если Вы не нашли свой город в указанном перечне, то по вопросам, связанным с затруднением технического обслуживания и эксплуатации Вашего холодильного прибора просьба обращаться по справочному телефону сервисной службы компании POZIS: (84371) 537-27

№ 3-17.





