



ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ


**Hi NT-116**



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. Данное устройство предназначено для удаления волос в носу и ушах.

## Описание устройства

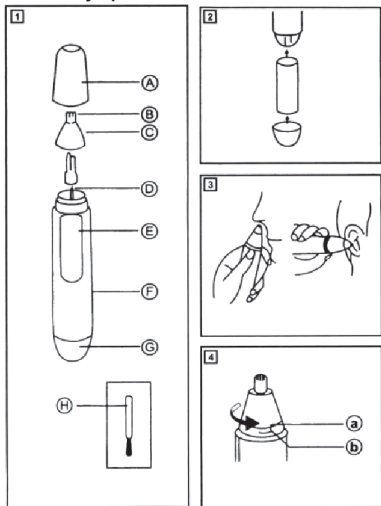

(См. рис. 1)

А. Защитный колпачок

В. Режущая часть

- C. Корпус головки
- D. Внутреннее крепление режущих ножей
- E. Переключатель Вкл./Выкл.
- F. Корпус
- G. Крышка батарейки
- H. Чистящая щетка

## **Замена батареек**

(См. рис. 2)

Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки до щелчка и потяните её, чтобы снять. Обязательно соблюдайте полярность при установке элемента питания внутрь устройства. Вставьте одну батарейку типа AA положительным контактом (+) внутрь устройства. После этого установите крышку обратно, повернув её по часовой стрелке до щелчка.

**Примечание:** если устройство не включается, проверьте состояние элемента питания (возможно, он разряжен), а также наличие соединения между контактом на задней крышке устройства и контактом, расположенным внутри устройства.

## **Использование устройства**

(См. рис. 3)

Включите ваше устройство и аккуратно вставьте его режущую часть в ноздрю или ухо, чтобы удалить волосы внутри ноздрей или ушей.

## **Уход за устройством**

(См. рис. 4)

Перед тем, как вытаскивать и чистить лезвия, убедитесь, что устройство выключено.

Чтобы снять корпус головки, поверните его и совместите линию (а) с линией (b) и потяните его вверх. Затем снимите внутреннее крепление режущих ножей. Чтобы поставить корпус головки назад, совместите отметку (а) с отметкой (b) и поверните по часовой стрелке до щелчка.

## **Меры безопасности**

- Данное устройство предназначено только для удаления волос внутри носа и ушей. Запрещено использовать его для каких-либо других целей.
- Не вставляйте устройство в ваши ноздри и уши глубже уровня узкой отметки на внешнем лезвии.

- Во время пользования устройством не оказывайте на него излишнего давления.
- Не пытайтесь пользоваться устройством, если оно повреждено, так как это может привести к травмам.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения их игр с прибором.
- Запрещается использование данного устройства в ванной или в душевой кабине.
- Внимание! Содержите прибор сухим.
- Нельзя перезаряжать непerezаряжаемые батареи.
- Батареи следует вставлять с соблюдением полярности
- Использованные батареи должны быть удалены из прибора и безопасно утилизированы.
- Если прибор хранится длительное время без использования, батареи необходимо удалить.
- Не допускать замыкания зажимов питания.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с



остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально

использовать материальные ресурсы. За более подробной

информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон