

Информация от производителя

Благодарим за выбор нашей продукции. Данные очки предназначены для создания эффекта 3D изображения при просмотре видео с проекторов XGIMI или иных, поддерживающих DLP-link синхронизацию. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраняйте его в течение всего срока использования устройства.

Технические характеристики и параметры

Синхронизация: DLP-link
Контрастность: 1000:1±200
Частота: 96/100/120/144 Гц
Работа от батареи без подзарядки: 55±5 ч
Ток потребления: <1,8 мА
Питание (АКБ): 3,7 В; 80 мАч
Вес: 32,2 г
Коэффициент пропускания: 38±2%
Время отклика: 2±0,5 мс
Суммарный угол обзора: 30°

Примечание

Приведенные выше параметры получены в ходе лабораторных измерений. Актуальные параметры могут варьироваться в зависимости от моделей совместно используемого оборудования или иных факторов.

①

проектора может отличаться, обратитесь к документации используемого проектора). Наденьте очки и включите их нажатием на кнопку, расположенную в верхней части устройства. Индикатор кратковременно засветится синим и выключится. Направленные на экран очки автоматически синхронизируются с проектором.

Индикация


Состояние	Действие	Индикатор
Включение	Нажатие кнопки	Кратковременное свечение синим
Включено	-	Нет индикации
Выключение	Удержание кнопки (3 сек.)	Трёхкратное мигание синим
Ожидание	Бездействие более 5 сек.	Однократное мигание синим каждые 5 сек.
Коррекция синхронизации	Нажатие кнопки в процессе просмотра	
Зарядка АКБ	Подключение кабеля зарядного устройства	Свечение красным
Разряд АКБ	Пятикратное мигание индикатора синим с последующим однократным миганием раз в 10 сек.	

④

Комплектация:

- 1. 3D очки
- 2. USB<->microUSB кабель
- 3. Руководство пользователя
- 4. Салфетка для линз

Внешний вид и основные элементы

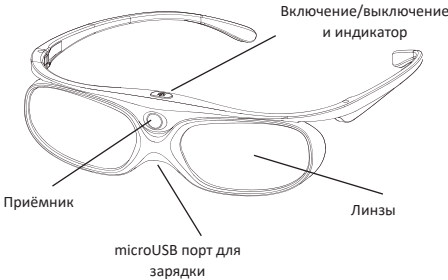

②

Условия безопасной эксплуатации

- 1. Продолжительное использование устройства может вызвать недомогание, головную боль, головокружение. Прекратите использование устройства сразу, как только почувствуете указанные симптомы.
- 2. Устройство не рекомендуется для использования беременными женщинами и лицами склонными к возникновению тошноты.
- 3. Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, не допускайте попадания жидкости на устройство.
- 4. Для очистки протирать влажной тканью.
- 5. В случае неиспользования устройства отключите, храните в сухом, вентилируемом месте, производя зарядку АКБ раз в два месяца.
- 6. Рекомендуемая дистанция просмотра – три высоты проецируемого изображения.
- 7. Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций, равно как и механические повреждения, следы вскрытия устройства, повлекут за собой отказ в гарантийном обслуживании.

⑤

Начало работы

Внимание! Устройство имеет ограничения для использования людьми с особенностями здоровья. Если Вы или Ваши близкие подвержены приступам эпилепсии или имеете повышенную чувствительность к свету, обязательно проконсультируйтесь с врачом до начала использования устройства.

Перед началом использования устройства следует полностью зарядить его аккумуляторную батарею. Для этого подключите один конец кабеля USB<->microUSB к устройству, как это показано на рисунке ниже.



Другой конец кабеля подключите к блоку питания с портом USB (5 В, ≥500 мА, в комплект не входит). В процессе зарядки индикатор очков будет светиться красным и выключится после её окончания. Запустите просмотр 3D контента, активировав 3D режим в меню проектора удержанием кнопки настройки (шестерёнка) и выбором соответствующего пункта меню (способ активации 3D режима Вашего

③

Информация о мерах при неисправности оборудования

Использование некоторых источников освещения в сетях с частотой тока 50 Гц и просмотр видео с частотой 60 к/с может способствовать появлению мерцания изображения. В этом случае отключите источники освещения 50 Гц и продолжите просмотр. В случае обнаружения иных неисправностей оборудования:
– отключите питание;
– обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования. Список сервисных центров доступен на сайте xgimi.ru/support

Правила и условия утилизации

Не утилизировать как бытовые отходы. Устройство должно быть сдано в соответствующий пункт приёма оборудования. За более подробной информацией обращайтесь в местные органы власти, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где приобретено это изделие.

Правила и условия хранения и транспортировки

Рабочая температура: 0°C—+45°C
Рабочая влажность: 20—80%
Атмосферное давление: 86—106 кПа
Температура хранения: -10°C – +60°C

⑥

Гарантия

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы составляет 12 месяцев.

Дата производства указана на упаковке в формате **YYYYMMDD****.

Список сервисных центров доступен на xgimi.ru/support

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

1. Несоблюдение условий безопасной эксплуатации
2. Обнаружение следов вскрытия или повреждения пломб
3. Несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.)
4. Естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования
5. Ремонт в неавторизованной компанией-продавцом сервисном центре

⑦

Гарантийный талон

Наименование изделия (марка, модель)	3D очки XGIMI, G105L
Дата изготовления (указана на упаковке)	
Дата продажи	
М.П. и подпись продавца	

Производитель: Chengdu XGIMI Technologies Co., Ltd., Building A4, Tianfu Software Park, High-tech zone, Chengdu, Sichuan, China (Билдинг А4, Тяньфу Софтваре Парк, Хай-тек зон, Чэнду, Сычуань, Китай)

Сайт: xgimi.com / E-mail: service-eu@xgimi.com

Импортер и лицо, уполномоченное принимать

претензии: ООО «СофтМастер», 125212, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ш Головинское, д. 5, к. 1


Сайт: xgimi.ru / E-mail: support@xgimi.ru

Устройство не подлежит обязательной сертификации.

⑧

3D очки XGIMI

Руководство по эксплуатации

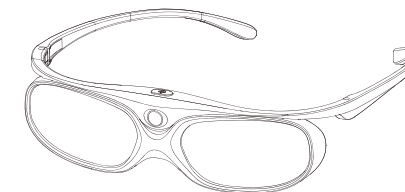

Модель: G105L