

Гарантия

Это устройство можно использовать только по назначению. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного, ненадлежащего или необоснованного использования.

Гарантийный срок не продлевается при замене устройства. Гарантия истекает через 24 месяца с момента покупки. Дата покупки — это дата, указанная в накладной. Для гарантийного обслуживания требуется подтверждение первоначальной покупки, поэтому важно сохранить товарный чек.

Гарантия действительна только в том случае, если:

- на устройстве обнаружены дефекты материалов или производства
- отсутствуют признаки поломки заказчиком или наличия неоригинальных деталей.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, вызванные неправильным обращением или несоответствующим обслуживанием и уходом за прибором
- повреждения, вызванные ненадлежащей транспортировкой, небрежным и/или неправильным использованием
- повреждения, вызванные несчастными случаями, такими как пожар, вода или другие внешние воздействия
- дефекты из-за несоблюдения действующих мер безопасности и технических данных, указанных на заводской табличке.

Эта гарантия не влияет на законные права потребителя в соответствии с действующим национальным законодательством, а также на права покупателя перед продавцом, вытекающие из договора купли-продажи.

В отсутствие применимого национального законодательства эта гарантия будет единственным и исключительным средством правовой защиты потребителя, и производитель не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки в результате нарушения условий, явно выраженных или подразумеваемых в гарантии на этот продукт. Ответственность производителя ограничена и не может превышать покупную цену продукта, фактически уплаченную потребителем.



SHOP ONLINE NOW
www.zepter.com

zepter
INTERNATIONAL
ЖИВИТЕ ЛУЧШЕ • ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ


PMHC-004-21-RU Manual Mylon-01

Прибор Mylon производится компанией «HEADLINE CO., LTD», адрес:
Корея, 97-13, Saam-ro, 118 beon-gil Gwangsan-gu, Gwangju, 62370.

Уполномоченная организация: ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ»,
123103, г. Москва, Карамышевский пр., д.6., тел.: +7 (495) 258-44-17.

Mylon

Портативный персональный очиститель воздуха

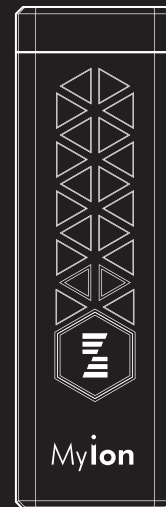

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(Портативный персональный очиститель воздуха Myion)

Myion использует передовую технологию ионизации, чтобы защитить вас от мелких частиц, таких как пыль, пыльца, бактерии, плесень и вирусы, которые часто являются наиболее опасными для вашего здоровья. Излучающий постоянный поток здоровых отрицательных ионов, Myion делает загрязнители в воздухе отрицательно заряженными, вытесняя их из вашего личного пространства и создавая более чистый и здоровый воздух для дыхания.

Предупреждения


Перед использованием Myion следует внимательно прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации и соблюдать их.

- Не погружайте устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей в устройство.
- Не используйте во время приема ванны или душа.
- Не размещайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть или быть затянута в ванну или раковину.
- Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как прямые солнечные лучи, радиаторы, обогреватели, печи или другие нагревательные приборы.
- Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, прилагаемыми к данному устройству. Пластиковые пакеты могут представлять опасность для маленьких детей.
- Детям от 8 лет разрешается пользоваться этим прибором, если они находятся под надлежащим присмотром и получили инструкции по безопасному использованию прибора.
- Данным прибором могут пользоваться люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди, мало или совсем не знакомые с прибором, если они находятся под надлежащим наблюдением и получили инструкции по безопасному использованию прибора.
- Не пытайтесь разбирать или модифицировать устройство.
- Не используйте устройство, если оно не работает должным образом, если оно упало в воду или было повреждено.
- Не применяйте там, где используются аэрозольные баллончики или где вводится кислород. Не используйте это устройство в среде с повышенным содержанием кислорода.
- Держитесь подальше от газовых плит и духовок и не используйте это устройство в местах, где могут присутствовать легковоспламеняющиеся или горючие материалы или пары.

Меры предосторожности для здоровья

- Пациенты с кардиостимуляторами, дети младше 8 лет и люди с респираторными проблемами, сердечными или легочными заболеваниями в анамнезе должны проконсультироваться с врачом перед использованием этого прибора.

Содержимое упаковки

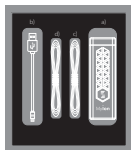



- a) Myion
- b) USB-кабель для зарядки
- c) Тканевый шнурок
- d) ПВХ шнурок
- e) Инструкция по эксплуатации

Описание продукта



Инструкция по применению

- a) Перед первым использованием полностью зарядите устройство, так как аккумулятор может быть разряжен.
- b) Включите устройство, нажав кнопку On/Off. Излучатель отрицательных ионов вырабатывает поток миллионов отрицательных ионов, создавая, таким образом, чистую зону более здорового воздуха в окружающем вас пространстве. Загорается синий светодиодный индикатор, показывая, что Myion включен и очищает воздух.
- c) Чтобы выключить устройство, снова нажмите кнопку On/Off.
- d) Чтобы прикрепить шнурок к Myion, потяните за металлические штифы, как показано на рисунке.

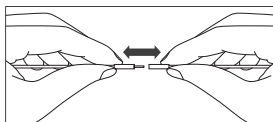

Проденьте шнурок в отверстие и соедините штифы вместе.



Примечание! Вы можете получить максимальный эффект от отрицательных ионов, когда излучатель отрицательных ионов направлен к вашему лицу во время использования. Вы можете носить его на шее или разместить на столе перед собой.

Зарядка Myion

- a) Когда индикатор заряда батареи становится оранжевым, это означает, что уровень заряда батареи низкий, и устройство необходимо зарядить.
- b) Подключите USB-кабель к USB-порту зарядки и зарядите его через зарядное устройство (USB, ПК и т.д.)
- c) Индикатор батареи становится зеленым, когда батарея полностью заряжена. Процесс зарядки займет около 2-3 часов.
- d) Устройство можно использовать во время зарядки.
- e) Использование зарядный адаптер менее 2A. Использование высокоскоростного зарядного устройства, превышающего 2A, может привести к критическому повреждению или возгоранию системы зарядки устройства.

Примечание! Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в три месяца.

Очистка

- Выключите Myion.
- Для очистки поверхности используйте сухую, мягкую ткань.
- Не используйте агрессивные растворители или химические вещества для очистки Myion.
- Никогда не погружайте в воду и не мойте под проточной водой.

Техническая спецификация

Наименование товара	Портативный персональный очиститель воздуха	Эффективная площадь	Периметр 30 см
Код товара	ION-01	Размер товара	21 x 66,5 x 19 мм (ШВГ)
Дистрибьютер	Home Art and Sales Service AG, Sihleggstrasse 23, 8832 Switzerland	Вес	25 г
Страна производитель	Корея	Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Номинальная мощность	5В постоянного тока, 1А	Модель	70133
Время зарядки	2-3 часа	Номинальное напряжение	3,7 В
Время использования	10 часов	Номинальная мощность	200 мАч / 0,74 Вт
Номинальная генерация отрицательных ионов	18 000 000 / см³	Количество ячеек / батарей	одна

Утилизация



По окончании срока службы Myion мы рекомендуем не утилизировать прибор как обычные отходы, а передать его квалифицированному персоналу для сбора такого материала. Таким образом, он будет надлежащим образом утилизирован и переработан. Это ценная помощь в защите окружающей среды!