




FUTULA

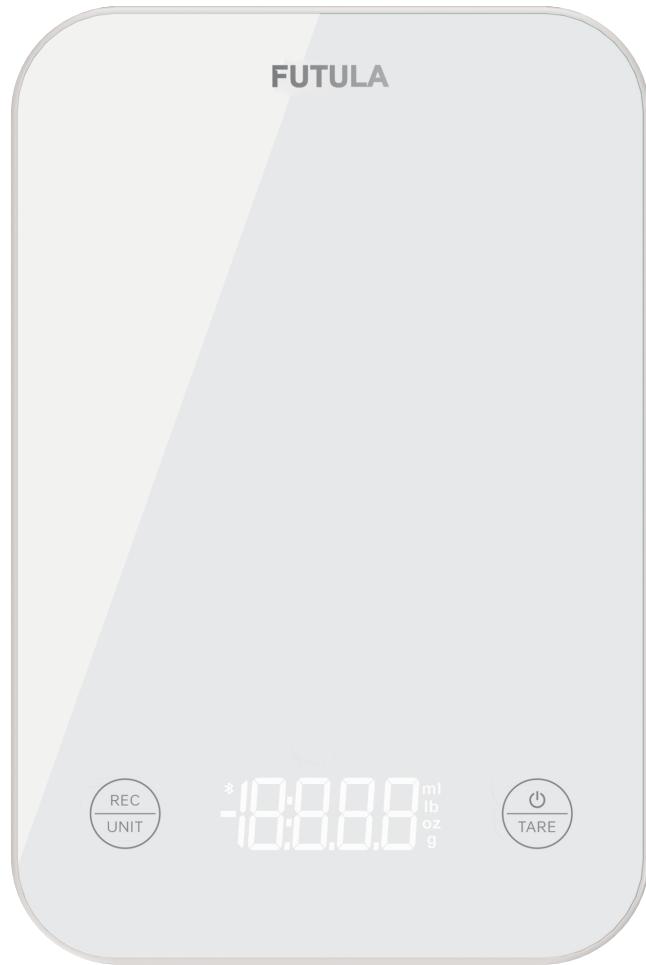

Руководство пользователя Futula
Kitchen Scale 5

Схема устройства

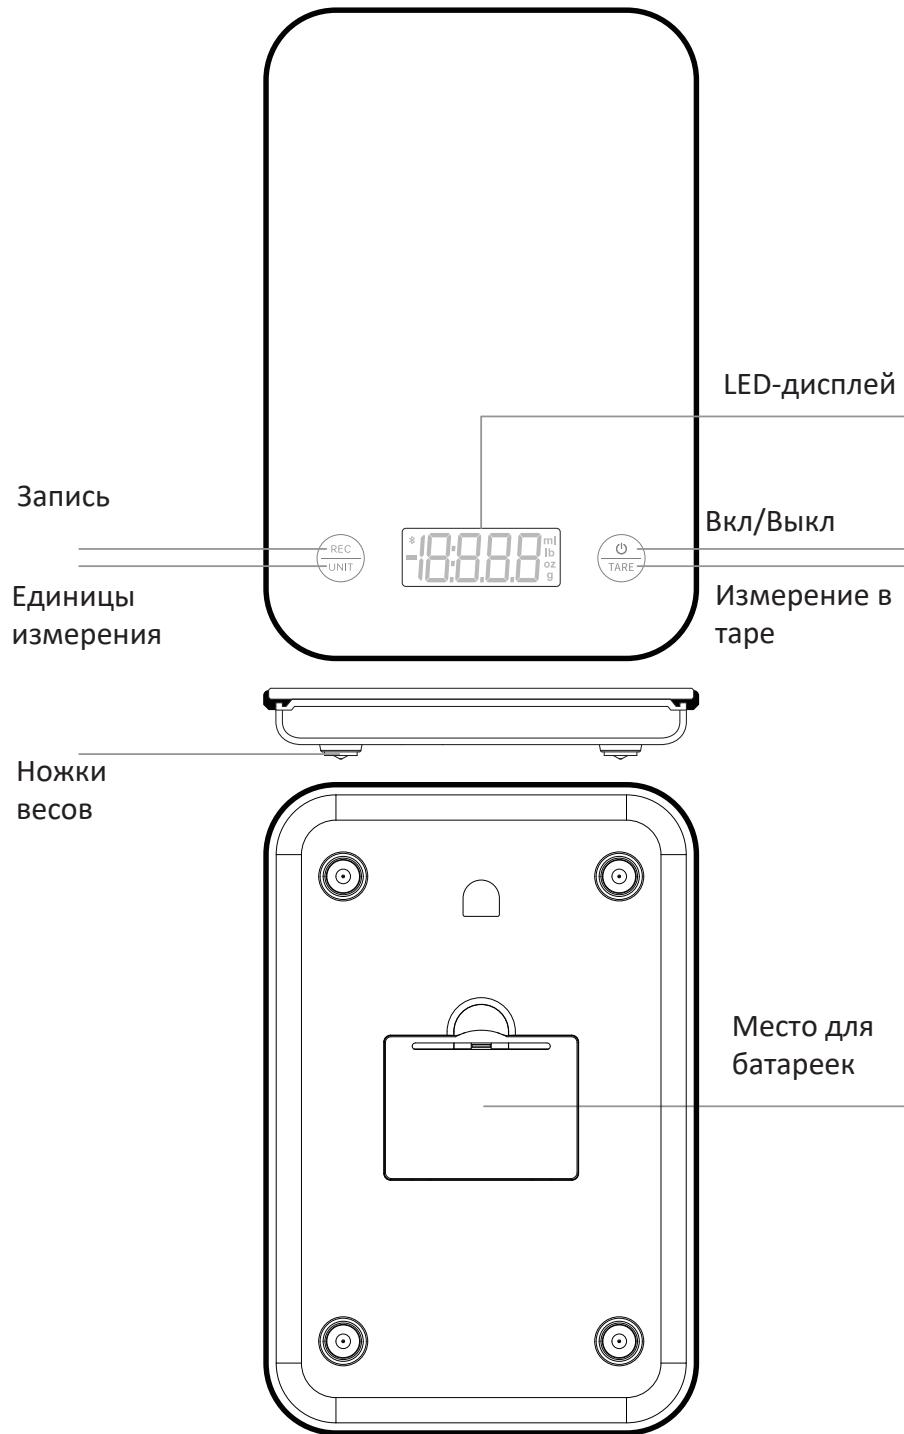

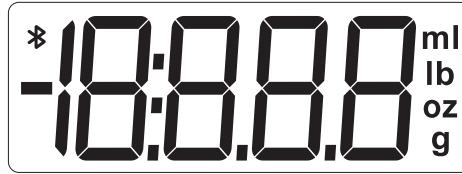

Знак	Описание	Пояснение
mL	Ед.из	1 мл = 1 см3
g	Ед.из	Грам м
lb	Ед.из	Фунт
oz	Ед.из	Унция (1 фунт = 16 унций)
TARE	Тар а	Сброс показаний дисплея на 0
*	Bluetooth	Bluetooth
—	Минус	Отрицательное значение
Lo	Батарея разряжна	Низкий уровень заряда
REC	Запись	Синхронизация с приложением

Обслуживание и рекомендации

- Внутренние детали весов эластичны, не оставляйте предметы на платформе весов дольше, чем на 5 минут. Не взвешивайте предметы весом более 5 килограммов. Это может повредить устройство.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте агрессивные химические вещества для его очистки. Используйте влажную ткань для протирания поверхности корпуса.
- Страйтесь не бросать и не ронять устройство, убедитесь, что оно устойчиво расположено на столешнице или другой горизонтальной поверхности.
- Вынимайте батарейки, если весы не используются в течение длительного времени.
- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Пожалуйста, не размещайте это устройство вблизи электромагнитных излучений, это может повлиять на результат взвешивания. Например, не храните весы и не проводите измерения рядом с микроволновой печью.

Категории измерения:

Жиры, углеводы, холестерин, клетчатка, сахар, белок, калории, кальций, натрий, калий и другие.

Диапазон точности измерения

3-2000 гр : ±5гр;

2000гр-5000гр: ±11гр

Характеристики:

1. Максимальный вес измерения: 11фунтов/5000 гр
2. Минимальный вес измерений: 0.11унций/3гр
3. Цена деления: 0.04унции/1гр
4. Единицы измерения: гр/фунт/унция/мл
5. Источник питания: 4 батареи ААА
6. Рабочая температура: 50~104°F/10—+40°C
7. Температура хранения: 10~+50°C
8. Влажность≤90%

Функции кнопок

Кнопка “TARE”

1 ВКЛ/ВЫКЛ

2 Функция тарирования:

Расположите весы на ровной твердой горизонтальной поверхности и нажмите кнопку "TARE(ON/OFF)" для начала работы.

Когда на экране отобразится "0", можно приступать к взвешиванию.

Например, вес 200грамм, нажмите кнопку "TARE{ON/OFF}" и весы покажут вес "0", если убрать продукт с поверхности весов, то отобразится «-200» граммов.

При повторном нажатии кнопки TARE{ON/OFF} снова отобразится вес "0".

Нажатие кнопки "TARE(ON/OFF)" когда на дисплее "0", выключает весы.

Функция автоматического выключения срабатывает, если весы не используются в течение 1 минуты.

Кнопка “UNIT”

Если весы включены, нажатие кнопки "UNIT" переключает единицы измерения грамм/фунт/унция/мл

Установка приложения

Как установить приложение на смартфон?

1. Убедитесь, пожалуйста, что смартфон или планшет подключены к сети.
2. Отсканируйте QR код ниже или найдите и загрузите приложение “Futula Scale” в GooglePlay или AppStore.
3. После завершения установки, на рабочем столе вашего устройства появится иконка приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
IOS И ANDROID



Запись приемов пищи и анализ питания

1. На странице записи вы можете отслеживать рекомендованный уровень питательных веществ, фактическое потребление и оставшееся количество калорий, чтобы контролировать уровень употребления нутриентов и следовать вашему плану питания.
2. Нажмите на нужную дату, чтобы увидеть все записи за день

Анализатор питательных веществ отображает уровень трех основных нутриентов и все остальные питательные вещества и сообщает, соответствует ли ваш уровень потребления норме.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

Отсканируйте QR код, чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:
8 (800) 707-41-02
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru