

**Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.**  
 Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town,  
 Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае

Дата производства зашифрована в серийном номере: первые две  
 цифры указывают на год производства, следующие две - месяц  
 производства.



Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием изделия и храните ее в надежном месте.

- Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед использованием изделия, а при использовании пылесоса, пожалуйста, держите его осторожно, чтобы избежать ударов.
- Держите пылесос вдали от огня и других мест с высокой температурой.
- Не используйте и не храните пылесос в крайне неблагоприятных условиях, таких как экстремальные температуры и т.д. Рекомендуется использовать пылесос в помещении при температуре окружающей среды 0°C–35°C.
- Храните в сухом и прохладном месте.


- Покупателя, использующего устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации, иначе возможно привести к повреждению самого устройства или личного повреждения.
- При первом использовании пылесоса или при замене указанного фильтрующего элемента убедиться, что фильтрующий элемент установлен на место.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или специалистом из аналогичной службы.

[illegible]

- При обеспокоенности не позволяйте конекности или другим частям тела человека или домашнего животного приближаться к вращающемуся положению наконечника щетки во время работы. Наконечники щетки с электроприводом.
- Не используйте повреждений поверхности не используйте пылесос в течение длительного времени с засоренными пылесосными и выпускными отверстиями.
- Не используйте пылесос без установленных пылесборника.
- Не размещайте пылесос на неустойчивых поверхностях, таких как столы, стулья и т.д., чтобы избежать повреждений или личного повреждения из-за падения.
- Во время использования устройства обнаружен аномальный шум, дымление, покалывание, немедленно прекратите его использование.
- Если устройство не может нормально работать, необходимо обратиться в специализированный пункт технического обслуживания для проверки и ремонта, пожалуйста не разбирайте устройство в частном порядке.



Название продукта: Вертикальный пылесос Combo  
 Модель изделия: DX600S  
 Номинальное напряжение: 220-240 В~  
 Номинальная частота: 50-60 Гц  
 Номинальная мощность: 600 Вт  
 Емкость пылесборника: 1,2 л  
 Вакуумное давление:  $\geq 16$  кПа

A detailed line drawing of the 2000 Series Handheld Ultrasonic Cleaner. The device consists of a long, thin handle (1) with a trigger switch (2) and a control knob (3). The handle is connected to a cylindrical cleaning tank (4) which has a lid (5). To the right of the main unit, there are four separate components labeled 6, 7, 8, and 9: a small cylindrical container (6), a test tube (7), a small bottle (8), and a small container (9).

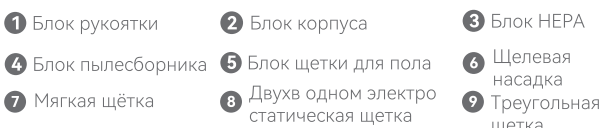

| Название                                    | Количество |
|---------------------------------------------|------------|
| Главное устройство                          | 1          |
| Ручка                                       | 1          |
| Половая щетка                               | 1          |
| Плоская насадка                             | 1          |
| Круглая насадка с ворсом                    | 1          |
| Мягкая щетка                                | 1          |
| Двухфункциональная электростатическая щетка | 1          |
| Инструкция                                  | 1          |

1. Выровняйте паз металлической трубки вверх с отверстием в центре рукоятки и вставьте ее прямо до конца, пока не услышите звук "щелчок", означающий, что рукоятка установлена на место.
2. Направляя переднюю часть щетки для пола лицом к выключателю питания на корпусе устройства, плотно вставьте приемник щетки во вставляющее отверстие и убедитесь в том, что соединение надежно.

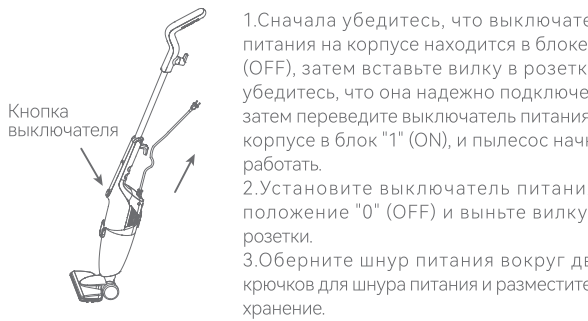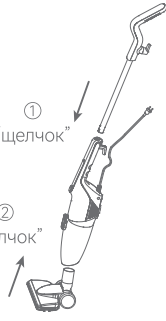

1. Освободите шнур

2. Снимите щетку для пола

3. Снимите рукоятку

4. Монтаж плоского всасывания/щетки

1. Поверните крючок шнура питания на рукоятке для быстрого освобождения шнура питания.
2. Медленно и сильно поверните щетку для пола вниз, а когда ослабнет, извлеките ее.



1. Откройте блок пылесборника и извлеките HEPA, промойте его водой и высушите естественным образом.
2. Мойте HEPA не реже одного раза в месяц, а при появлении видимого налета на HEPA – немедленно мойте. После мытья просушите HEPA, а затем можете использовать его.
3. Пылесос должен эксплуатироваться с установленным HEPA.
4. Перед повторным использованием всегда проверяйте, что HEPA установлен или сломан.



Извлеките блок HEPA

Вымойте и высушите блок НЕРА



Внимание:

- Если во время работы пылесоса возникла неисправность, выключите пылесос, а затем обработайте его.
- Пожалуйста, решайте проблему самостоятельно, как описано выше. Если проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.



Name of User(Имя пользователя) \_\_\_\_\_  
Telephone(Телефон) \_\_\_\_\_  
Model(Модель) \_\_\_\_\_  
Date of Purchase(Дата покупки) \_\_\_\_\_  
Warranty Period(Срок гарантии) 12 Months(12 месяцев)  
Service Life(Срок службы) 2 Years(2 года)

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)  
(Please contact the seller to deal with after sales.)

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора обработанного электронного и электронного оборудования (WEEE, Деревяшка), подлежащего утилизации, следует утилизировать отдельно от неупорядоченных бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электронного и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

