


РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ ELAX

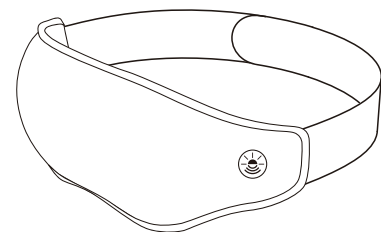

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прочтите руководство
перед использованием и сохраните

ОБ ИЗДЕЛИИ

Расслабляющая маска для глаз ELAX поможет снять зрительное напряжение после долгой работы за компьютером, избавит от неприятных ощущений в области глаз и тяжести на веках. Аксессуар подойдет для расслабления после работы и перед сном, а также во время и после перелетов.


Благодаря теплоте компрессу и вибрации улучшается циркуляция крови. А при использовании охлажденного вкладыша превосходно устраняется усталость глаз.

В комплекте с компактным аксессуаром идут зарядный шнур и мешочек для хранения, поэтому маску удобно брать с собой в поездки и путешествия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Расслабляющая маска для глаз
Модель	ELAX
Рабочее напряжение	3,7 В ==
Рабочая мощность	6 Вт
Напряжение зарядки	5 В ==
Ток зарядки	2А
Температура нагрева	45±5°C
Ёмкость аккумулятора	600 мАч
Размеры изделия	240x95x75 мм
Вес устройства	77,5 г

ВНЕШНИЙ ВИД

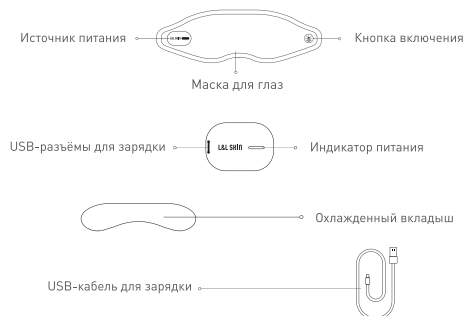

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Закрепите источник питания на маске для глаз при помощи магнитного крепления. При правильной установке загорается индикатор питания.



2. Наденьте маску на глаза, нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку с левой стороны маски для глаз. Маска включится и сигнализирует об этом длительной вибрацией.



3. По умолчанию включается режим массажа (нагрев + вибрация). Нажимайте на кнопку питания для переключения между массажем (нагрев+вибрация) и нагревом (только нагрев). О переключении сигнализируют 2 коротких вибрации.



4. Если требуется холодный компресс, поместите голубой вкладыш на 10 минут в холодильник, затем вложите в маску для использования её без включения устройства.



Внимание: в каждом режиме после работы в течение 18 минут происходит автоматическое выключение. Если необходимо прекратить массаж, можно нажать и удерживать в течение 1 с кнопку включения для выключения маски. О выключении сигнализирует продолжительная вибрация.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

1. Индикатор питания состоит из четырёх частей. Индикатор начинает светиться после источника питания на маске для глаз при помощи крепления магнитного крепления. Индикатор питания отражает уровень заряда аккумулятора. Если аккумулятор разряжен индикатор непрерывно мигает.



2. Перед зарядкой открепите источник питания от маски для глаз. Заряжайте его при помощи USB-кабеля для зарядки. Длительность зарядки составляет приблизительно 45 мин. Во время зарядки мигает индикатор синего цвета. Когда источник питания полностью заряжен, индикатор прекращает мигать. После завершения зарядки сразу же отсоедините кабель для зарядки.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикатор питания не горит	Плохой контакт между источником питания и маской Аккумулятор разряжен	Надёжно подключите источник питания Зарядите аккумулятор
Не работает	Аккумулятор разряжен Автоматическое выключение после 18 минуты работы	Зарядите аккумулятор Заново включите устройство
Не заряжается	Плохой контакт USB-кабеля для зарядки источника питания Адаптер питания неисправен	Надёжно подключите кабель для зарядки Замените адаптер питания

ВНИМАНИЕ

Во избежание причинения любого физического вреда следуйте приведённым ниже правилам эксплуатации.

Проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, если вы проходите лечение или относитесь к следующим группам лиц:
1. Беременные женщины.

- Лица с температурой тела 38°C и выше.
- Лица, нечувствительные к тепловому воздействию на кожу.
- Лица, страдающие от обморожения.
- Лица, страдающие от прочих заболеваний.

Следующим лицам не следует пользоваться данным изделием:

- Имеющие рекомендации врача ограничить физическую активность.
- Страдающие от: тромбоза, тяжёлых аневризм, острых аневризм вен, дерматитов всех видов, инфекций кожи всех видов. В данных случаях пользоваться прибором запрещается, так как это может легко привести к ухудшению состояния.
- Неспособные изъять свою волю или неспособные самостоятельно пользоваться изделием.
- Дети младше 14 лет не могут пользоваться данным изделием.
- В случае возникновения головокружения, рвоты, судорог или других физических реакций немедленно прекратите использование изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пользуйтесь устройством рядом с каминами, электро обогревателями и другими отопительными приборами.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде.
- Не пользуйтесь изделием в ванне, в душе, при умывании в раковине, в бассейне.
- Не ставьте тяжёлые предметы на изделие после использования во избежание повреждения устройства.
- Не разбирайте изделие
- Берегите от яркого солнечного света, коррозионно-опасных газов и жидкостей.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Маску для глаз НЕЛЬЗЯ стирать. Используйте чистую влажную ткань для протирания поверхности маски.
- Не допускайте попадания воды внутрь устройства.
- Если изделие долгое время не используется, почистите его и уберите в мешочек для хранения.

ГАРАНТИЯ

Благодарим вас за приобретение ELAX маски от бренда L&L skin. На устройство распространяется гарантия с гарантийным сроком 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

L&L SKIN

説明書をよく読んでからお使いください。

Расслабляющая маска для глаз
Артикул: ELAX
Цвет: бежевый

По заказу: L&L SKIN TECH Co., Ltd, 3F Kabutocho Daiichi Heiwa Building, 5-1 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 103-0026

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ИП Уманцев А.Н. 125167, Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, офис 14-18. 8-800-600-33-61 service@llskin.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.llskin.ru

Товар сертифицирован



www.llskin.ru Designed by L&L SKIN in JAPAN.
www.llskin.jp Assembled in China.