

Утилизация



По окончании срока службы MylonZ Pro, мы рекомендуем не выбрасывать устройство вместе с другими отходами, а передать его персоналу, имеющему специальную квалификацию для сбора подобного материала. В дальнейшем устройство будет утилизировано и переработано надлежащим образом. Соответственно, вы внесете неоценимый вклад в защиту окружающей среды!

Гарантия

Данное устройство можно использовать только по его прямому назначению. Производитель не несет ответственности за любое повреждение в результате ненадлежащего, неправильного или неразумного использования.

Гарантийный срок не продлевается при замене устройства. Гарантия истекает через 24 месяца со дня покупки. Дата покупки указана в накладной. Для гарантийного обслуживания требуется предъявить дату первичной покупки, поэтому очень важно сохранить ваш товарный или кассовый чек.

Гарантия действительна только:

- При обнаружении заводского брака или дефекта материалов;

- При отсутствии признаков поломки покупателем или отсутствии неоригинальных комплектующих.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, вызванные несоответствующим обращением или ненадлежащим обслуживанием и уходом за устройством;

- повреждения, вызванные транспортировкой, небрежностью, ненадлежащим и/или неправильным использованием;

- повреждения, причиненные в результате происшествий, таких как пожары, наводнения или другие внешние воздействия;

- дефекты, появившиеся в результате несоблюдения действующих мер безопасности и пренебрежения техническими данными, указанными на паспортной табличке.

Настоящая гарантия не затрагивает законные права потребителя в соответствии с действующим внутригосударственным законодательством, а также права покупателя по отношению к розничному продавцу, вытекающие из договора купли-продажи.

В отсутствие применимого внутригосударственного законодательства настоящая гарантия будет единственным и исключительным средством правовой защиты потребителя, и производитель не несет ответственности за любые побочные или сопутствующие убытки в результате нарушения условий, явно выраженных или подразумеваемых настоящей гарантией на данное устройство. Ответственность производителя ограничена и не может превышать покупную стоимость изделия, фактически уплаченную потребителем.



PMHC-005-24



WWW.ZEPTER.RU

MylonZ PRO



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

MyionZ Pro, ION-04

MyionZ Pro представляет собой персональный портативный очиститель воздуха второго поколения. Очиститель воздуха MyionZ Pro использует передовую технологию ионизации воздуха для защиты от мельчайших микроскопических частиц, таких как бактерии, плесень и вирусы, которые, как правило, представляют наибольшую опасность для здоровья человека. Постоянная защита в течение дня обеспечивается непрерывным потоком полезных для здоровья отрицательных ионов, вырабатываемых MyionZ Pro, объем которых превышает 20 миллионов на 1см³, а также большим радиусом действия (до 50 см от источника генерации ионов) и **длительностью непрерывного использования (более 36 часов)**. MyionZ Pro преобразовывает загрязняющие вещества в воздухе в отрицательно заряженные частицы, вытесняя их из вашего личного пространства и создавая чистый и здоровый воздух, которым можно дышать в любом месте, где бы вы ни находились.

Меры предосторожности

- Прежде чем приступить к использованию устройства MyionZ Pro, необходимо внимательно ознакомиться со всеми инструкциями по технике безопасности и эксплуатации и неукоснительно им следовать.
- Не погружайте устройство в жидкость и не допускайте попадания влаги внутрь.
 - Не используйте устройство во время приема ванны или душа.
 - Не оставляйте и не храните устройство там, где существует риск падения в ванну или раковину.
 - Запрещается хранение устройства вблизи любых источников тепла, включая прямые солнечные лучи, радиаторы, обогреватели, печи или другие нагревательные приборы.
 - Не позволяйте детям играть с любыми пластиковыми пакетами, входящими в состав упаковки устройства MyionZ Pro, или его шнуrom, т.к. это может привести к опасности удущения.
 - Дети, достигшие возраста 8 лет, могут использовать данное устройство при наличии должного контроля со стороны взрослых и получении инструкций по безопасному использованию.
 - Запрещается пользоваться данным устройством в случае ненадлежащего функционирования, а также после его падения, повреждения или попадания влаги.
 - Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать устройство.
 - Не применяйте в местах использования аэрозольных установок или подачи кислорода. Не используйте данное устройство в средах с высоким содержанием кислорода.
 - Запрещается использовать устройство в местах с высокой температурой (свыше 50°C), находиться вблизи газовых плит и духовых шкафов, а также в местах присутствия легковоспламеняющихся или горючих соединений и паров.
 - Не используйте под одеялом или подушкой.
 - Не прикасайтесь к ионным угольным щеточкам во время работы, т.к. это может привести к загрязнению поверхности и уменьшит интенсивность генерации отрицательных ионов.
 - Не блокируйте отверстие для выпуска отрицательных ионов.
 - Не оставляйте устройство MyionZ Pro в коробе для хранения при включенном питании.

Меры предосторожности, направленные на охрану здоровья

Пациенты с кардиостимуляторами, дети в возрасте до 8 лет и люди, страдающие респираторными, психическими, сердечными или легочными заболеваниями, перед применением данного устройства должны проконсультироваться с врачом.

Описание устройства



Содержимое упаковки



- 1) Устройство MyionZ Pro
- 2) USB-кабель для зарядки
- 3) Шнурок
- 4) Инструкция по применению


Инструкция по применению

1. Перед первым включением необходимо полностью зарядить устройство, т.к. аккумулятор может быть разряжен.
2. Включите устройство MyionZ Pro, нажав и удерживая кнопку «On/Off» 0.5 секунды. Генератор отрицательных ионов вырабатывает непрерывный поток отрицательных ионов, тем самым создавая зону чистого и благоприятного для здоровья воздуха. При работе устройства светодиодный индикатор горит зеленым светом.
3. Нажмите кнопку «On/Off» на 0.5 секунды для отключения устройства MyionZ Pro.

Зарядка

При низком уровне заряда после включения устройства светодиодный индикатор мигает 5 раз красным светом, а затем устройство переходит в спящий режим.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Подключите меньший разъем кабеля к USB-порту устройства MyionZ Pro, а больший разъем к стандартному USB-порту любого устройства (например, компьютера, настольного зарядного устройства и т.д.). Светодиодный индикатор будет мигать красным светом во время зарядки.
3. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиодный индикатор становится зеленым. Стандартное время зарядки составляет 3 часа.

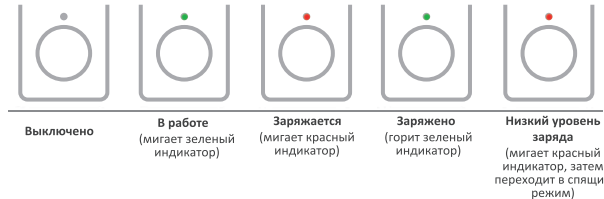

Примечания!

- Устройство MyionZ Pro можно использовать во время зарядки, но это увеличит время зарядки.
- Используйте зарядный адаптер менее 2А. Использование быстродействующего зарядного устройства свыше 2А может привести к повреждению или возгоранию системы зарядки.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует заряжать не реже одного раза в три месяца.

Очистка

Регулярно очищайте устройство, чтобы сохранить его расчетные рабочие характеристики.

1. Отключите устройство.
2. Используйте сухую, мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки устройства и его корпуса.
3. При наличии какого-либо загрязнения на поверхности устройства, протрите сначала влажным полотенцем, а затем сухим хлопчатобумажным полотенцем.

Предостережения

Не погружайте устройство в воду!
Не очищайте устройство под проточной водой!
Не используйте агрессивные растворители или химические вещества для очистки устройства!

Рекомендации!

- Для достижения максимального эффекта носите устройство MyionZ на шее, чтобы оно было направлено в сторону лица.
- Вы также можете использовать MyionZ Pro, разместив его у себя на рабочем столе или в автомобиле. Это устройство предназначено для использования даже без специального шнура. Радиус охвата составляет до 50 см от ионизатора (угольные щеточки).
- Не допускайте, чтобы ионизатор касался какой-либо твердой поверхности при включенном питании, т.к. это может сократить срок службы щеточек отрицательными ионами.

Технические условия

Наименование изделия	MyionZ Pro	Описание изделия	Портативный персональный очиститель воздуха
Код изделия	ION-04	Дистрибьютер	Home Art and Sales Services AG, Schlegelstrasse 23, 80321 Garmisch-Partenkirchen
Страна производитель	Корея	Эффективная поверхность рассеяния отрицательных ионов	В радиусе 50 см от ионизатора
Номинальный объем генерации отрицательных ионов	> 20 миллионов/см³	Генерация озона (O3)	0.001 ч./млн
Номинальное напряжение	5 В постоянного тока/ 1А	Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор 3.7 В / 450 мА
Время использования	36 часов	Время зарядки	3 часа
Размер	34(Ш) x 70(В) x 16.5(Г) мм	Вес	25 г