

CREATE

GTS

Мини-ПК



MACHCREATOR

Введение

Благодарим Вас за выбор мини-пк Machcreator.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с Вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования.

Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства, и могут незначительно отличаться от действительности.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях.

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haieronline.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

Техника безопасности

Меры предосторожности

Внимательно прочтайте следующие инструкции, и действуйте в соответствии с этими правилами во избежание возникновения опасности или нарушения закона.

Информация о значении логотипа WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования):



Логотип WEEE на изделии или его упаковке указывает на то, что это изделие запрещено утилизировать или перерабатывать с бытовыми отходами. Вы несете ответственность за доставку всех ваших электронных устройств или электрического оборудования в пункт сбора опасных отходов для их последующей утилизации. Сбор и правильная утилизация электронных устройств и электрического оборудования – залог сохранения природных ресурсов. Переработка электронных устройств и электрического оборудования обеспечивает сохранение здоровья человека и чистоту окружающей среды.

Внимание: При использовании батареи неправильного типа возникает риск взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Розетка для подключаемого оборудования должна быть установлена вблизи оборудования и должна быть легко доступна.

- Изделие подходит для использования в нетропических зонах на высоте ниже 2 000 метров над уровнем моря
- Не допускайте ударов устройства от падения на землю или иного сильного воздействия.
- Не используйте устройство в условиях слишком низкой или слишком высокой температуры (<35 °C), при высокой влажности или запыленности в течение продолжительного времени.
- Не подвергайте ПК воздействию прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте воздействию сильных магнитных полей или статического электричества.
- В случае попадания на устройство воды или иной жидкости немедленно выключите его и не используйте до тех пор, пока он не высохнет.
- Не чистите ПК с помощью моющих средств, содержащих химические элементы или другой жидкости, чтобы избежать повреждений, вызванных коррозией и влагой. Если необходимо очистить поверхность, используйте сухую мягкую ткань.
- Наша компания не несёт ответственности за потерю или удаление данных из изделия, вызванные неисправной работой программного обеспечения и оборудования, техническим обслуживанием или любым другим обстоятельством.

- Храните резервную копию своих данных, чтобы избежать их потери.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание потери права на гарантийное обслуживание.
- Руководство по началу работы и соответствующее программное обеспечение могут быть обновлены в любое время. Для самостоятельной загрузки обновлённой версии посетите веб-сайт <http://www.haier.com/ru/servicesupport>, иным образом уведомления не предоставляются.

Безопасное использование устройства

Рядом с чувствительной электроникой

Не пользуйтесь вашим устройством вблизи чувствительного электронного оборудования, в частности, медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы - это может привести к их неисправности.

Мини-ПК также может влиять на корректную работу пожарных датчиков и другого оборудования автоматического управления.

Для получения дополнительной информации о том, как устройство влияет на кардиостимуляторы или другое электронное оборудование, пожалуйста, свяжитесь с производителем или местным представителем.

Ваш мини-ПК может создавать помехи при использовании вблизи телевизоров, радиоприемников или офисного оборудования.

В медицинском учреждении

Ваш ПК может повлиять на нормальную работу медицинского оборудования. Следуйте всем правилам медицинского учреждения и выключайте ваше устройство по первому требованию медицинского персонала.


На автозаправке

Не используйте устройство на автозаправке или когда вы находитесь рядом с топливом, химическими или взрывчатыми веществами.

Вода и жидкости

Старайтесь не подвергать ваш мини-ПК воздействию воды и других жидкостей, и не допускать попадания брызг.

Внешний вид мини-ПК GTS

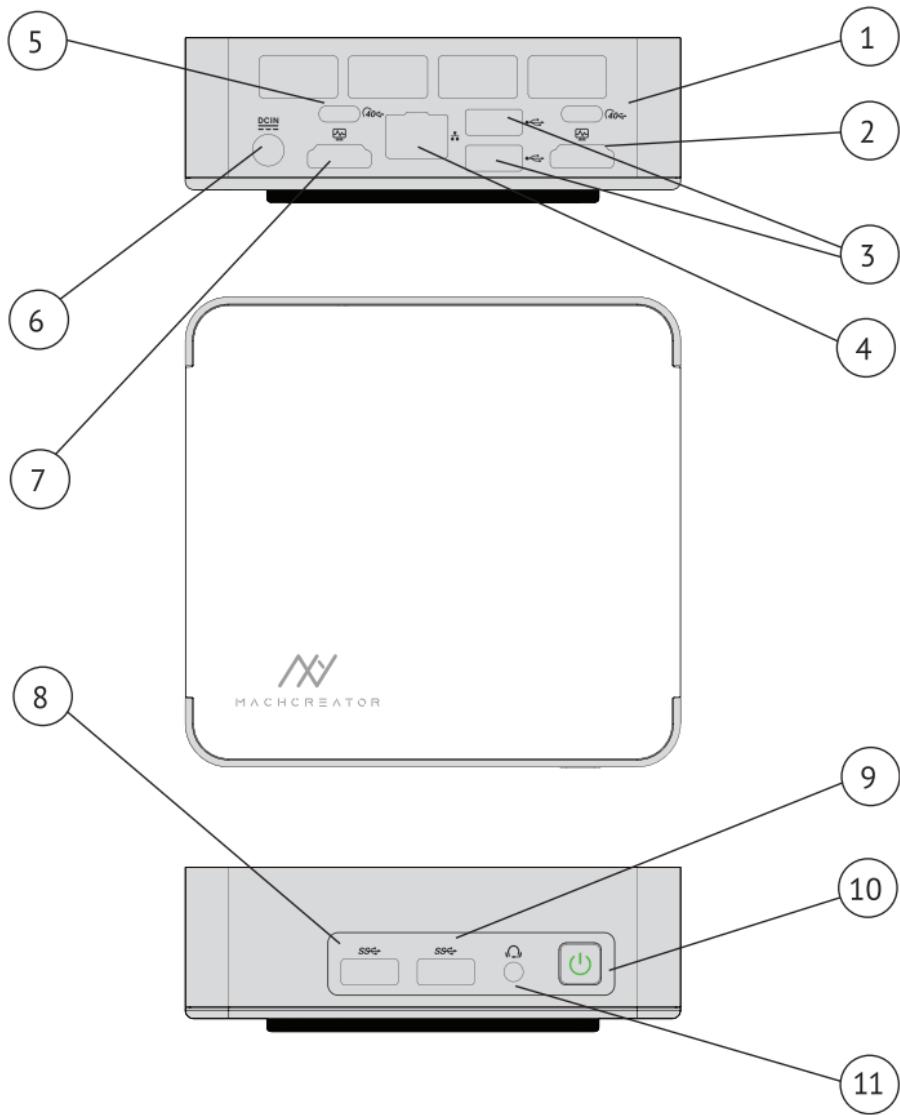

Органы управления

- | | |
|--|---|
| 1. Разъем USB-C | 7. Разъем HDMI |
| 2. Разъем HDMI | 8. Порт USB-A |
| 3. Разъем USB-A 2.0 | 9. Порт USB-A |
| 4. Разъем RJ-45 | 10. Кнопка включения питания |
| 5. Разъем USB-C | 11. Комбинированный разъем
для наушников и микрофона |
| 6. Разъем DC-IN для
подключения питания | |

Комплектация

- Мини-ПК
- Блок питания
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

Технические характеристики GTS Mini-PC

Модель		GTS R7
Процессор	Серия CPU	AMD® Ryzen™ R7
	Модель CPU	R7 8745HS
	Техпроцесс	4 нм
	Кол-во ядер	8
	Кол-во потоков	16
	Базовая частота	3.8 Гц
	Макс. частота	4.9 Гц
	TDP	45 Вт
	Размер кэша	16 МБ
	Интегрированное видеоядро	AMD® Radeon 780M
Оперативная память (RAM)	Тип	SO-DIMM DDR5
	Частота	5600 МГц
	Конфигурация	32 Гб
SSD	Объем	1 ТБ
	Интерфейс	1 x M.2 2280 1 x M.2 2242
	Общее кол-во слотов	2 слота M.2 (PCI-E 4.0, M.2)
Сетевые подключения	LAN	1 x RJ45 10/100/1000/2.5G
Беспроводные подключения	Радиомодуль	XB547
	Антенны	2x2
	Диапазоны	802.11ax
	Частотный диапазон	a/b/c/g/n/ax 2.4 Гц/5 Гц
	Bluetooth	BT v5.3
	USB-A	2 x USB-A 2.0 2 x USB-A 3.2
	USB-C	2 x USB-C 4.0
Видеовыходы	HDMI™	2 x HDMI™ 2.0
	Display Port	/
Аудиоразъемы	Наушники	1 x 2-в-1 разъем гарнитуры
Разъем питания		DC-IN
Питание		Номинальные значения: 200-240 В, 50-60 Гц, 19В - 6.32А 120 Вт.
Дополнительно		Нет
Габаритные размеры	Размеры, мм	117 x 112.2 x 35.8
	Вес	740 г
	Цвет	Белый / Металлик
	Размеры упаковки, мм	181 x 181 x 123
	Вес в упаковке	1220 г
Операционная система		Не установлена

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей техникой, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.haieronline.ru вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Haier Mini компьютерін таңдағаныңызға рахмет.

Компьютерді пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Болашақта анықтама алу үшін осы нұсқаулықты сақтаңыз. Осы нұсқаулықта пайдаланылған суреттер құрылғының функцияларын көрсетуге арналған. Суреттер шындықтан сәл өзгеше болуы мүмкін.

Өндіруші осы нұсқаулыққа алдын ала ескертусіз өзгертулер енгізе алады.

Бұл өнім тек үйде пайдалануға арналған. Бұл өнім өнеркәсіптік немесе коммерциялық пайдалануға арналмаған.

ДК түпнұсқалық қаптамасында тасымалдануы және сақталуы керек. Тасымалдау және сақтау шарттары қаптамадағы белгілерге сәйкес болуы керек. Жүктөрді тиесінде, түсіру және тасымалдау кезінде абай болыңыз. Қоймалар мен көлік тауарларды жауыншашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Қандай да бір ақаулар анықталса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Сынақ, ауыстыру немесе жөндеу үшін ноутбукті жақын жердегі HAIER қызмет көрсету орталығына апару керек.

Жұмысты бастау жөніндегі нұсқаулық пен тиісті бағдарламалық жасақтама кез келген уақытта жаңартылуы мүмкін. Жаңартылған нұсқасын өздігінен жүктеу үшін <http://www.haier.com/ru/servicesupport> веб-сайтына кіріңіз, басқа жолмен хабарландырулар берілмейді.

Қауіпсіздік техникасы

Сақтық шаралары

Келесі нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Қауіптің алдын алу және заңның бұзылуын болдырмау үшін ережелерге сәйкес әрекет етіңіз.

WEEE логотипі нені білдіретіні туралы ақпарат.
(Электрлік және электрондық жабдықтарды қадеге жарату).



Егер құрылғыда немесе орамда WEEE логотипі болса, онда құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге қадеге жарату және қайта өндөу мүмкін емес. Сіз өзіңіздің электронды құрылғыларыңызды немесе электр жабдықтарыңызды қауіпті қалдықтарды жинау орнына жеткізуге жауаптысыз.

Электронды құрылғылар мен электр жабдықтарын дұрыс пайдалану және жинау табиғи ресурстардың сақталуына кепілдік береді. Электрондық құрылғылар мен электр жабдықтарын қайта өндөу адам денсаулығын сақтауды және қоршаған ортаның тазалығын қамтамасыз етеді.

Назар аударыңыз! Дұрыс емес типтегі батареяны қолданған кезде жарылыс қаупі бар. Пайдаланылған батареяларды нұсқауларға сәйкес қайта өндөңіз. Қосылатын жабдыққа арналған электр розеткасы жабдықтың жанында орнатылуы керек. Электр розеткасына оңай қол жетімді болуы керек.

- Құрылғыны теңіз деңгейінен 2000 метрден кембіктіктеңі тропикалық емес аймақтарда қолдануға болады.
- Құрылғыны ұзак уақыт бойы тым төмен немесетым жоғары температурада ($< 35^{\circ}\text{C}$), жоғары ылғалдылықта немесе шаңда пайдаланбаңыз.
- Тікелей күн сәулесінің ноутбукке түсіне жол берменіз.
- Құрылғыға су немесе басқа сұйықтық түскен жағдайда дереу құрылғыны өшіріңіз. Құрылғыны құрғағанша пайдалануға болмайды.
- ПК химиялық реагенттері бар жуғыш заттармен тазалауға болмайды. Сондай-ақ, ноутбукты басқа сұйықтықтармен тазалауға болмайды. Бұл коррозия мен ылғалдан болатын зақымдарды болдырмау үшін қажет. Егербетті тазарту қажет болса, құрғақ, жұмсақ шүберекті қолданыңыз.
- Haier компаниясы бағдарламалық жасақтаманың дұрыс жұмыс істемеуінен, құрылғының дұрыс жұмыс істемеуінен, дұрыс техникалық қызмет көрсетуден немесе кез-келген басқа жағдайдан туындаған деректердің жоғалуына немесе жойылуына жауап бермейді.
- Деректердің жоғалуын болдырмау үшін деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.
- Кепілдік қызмет көрсету мүмкіндігін жоғалтпау

үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектеменгіз.

- Жұмысты бастау жөніндегі Нұсқаулық пен тиісті бағдарламалық жасақтама кез келген уақытта жаңартылуы мүмкін. Жаңартылған нұсқаны www.haier-europe.com веб-сайтынан өзіңіз жүктей аласыз. Басқа тәсілмен хабарламалар берілмейді.

Құрылғыны қауіпсіз пайдалану **Сезімтал электрониканың жаңында**

Құрылғыны сезімтал Электронды жабдықтың жаңында пайдаланбаңыз. Мысалы, кардиостимулаторлар сияқты медициналық құрылғылардың жаңында құрылғыны пайдаланбаңыз. Бұл жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. ПК сонымен қатар өрт датчиктерінің және автоматты басқарылатын басқа жабдықтардың дұрыс жұмысына әсер етуі мүмкін. Құрылғының кардиостимулаторларға немесе басқа электрондық жабдықтарға әсері туралы қосымша ақпарат алу үшін өндірушіге немесе өндірушінің жергілікті өкіліне хабарласыңыз.

ПК теледидарларға, радиоқабылдағыштарға немесе

кеңсе жабдықтарына жақын жерде қолда нылған жағдайда радио кедергілерін тудыруы.

Медициналық мекемеде

ПК медициналық жабдықтардың қалыпты жұмысына әсер етуі мүмкін. Медициналық мекеменің барлық ережелерін сақтаңыз. Медициналық персоналдың бірінші талабы бойынша құрылғыны өшіріңіз.

Жанармай құю бекеттерінде


Жанармай құю бекеттерінде болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз. Сондай-ақ, құрылғыны жанармайдың, химиялық заттардың немесе жарылғыш заттардың жаңында пайдаланбаңыз.

Су және сұйықтықтар

ПКсу мен басқа сұйықтықтарды тигізбеуге тырысыңыз. Сондай-ақ, шашыраудың ноутбукке түсүіне жол бермеңіз.

GTS Mini-PC

ноутбук - сыртқы түрі

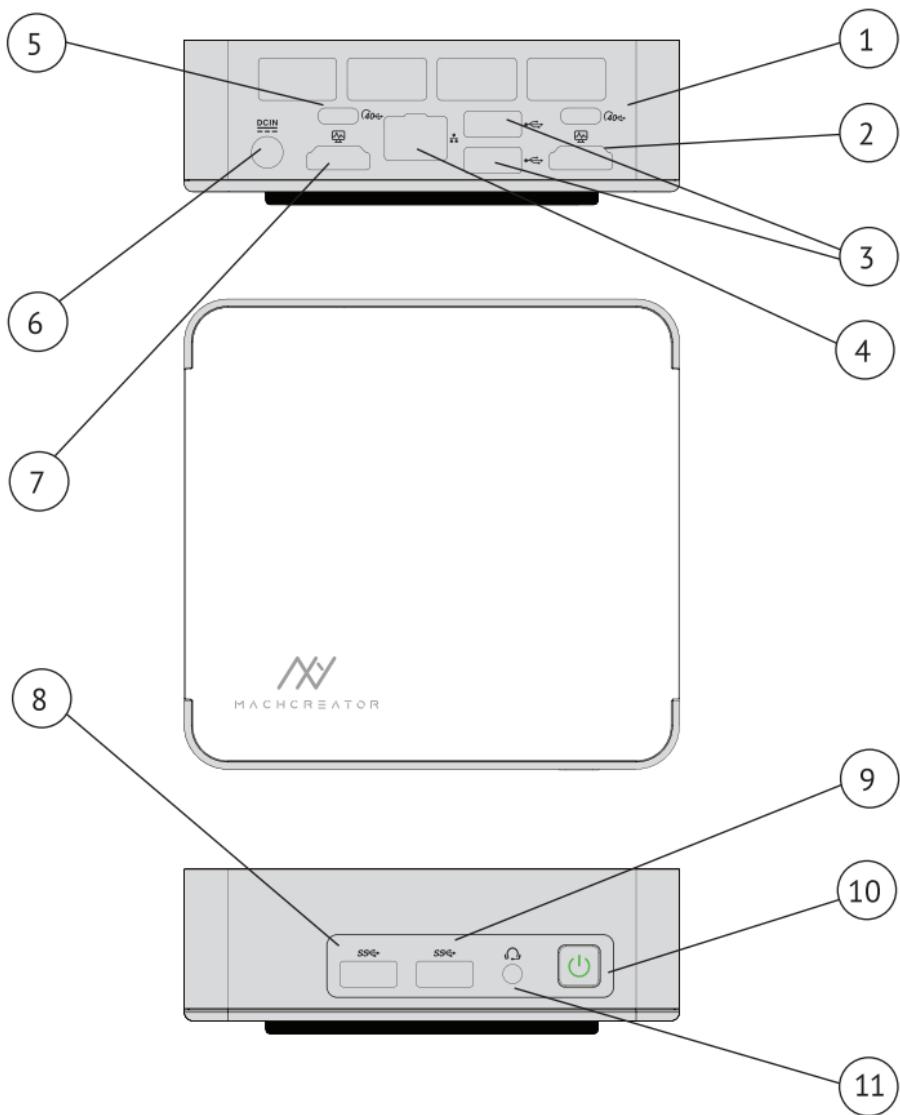

GTS Mini-PC үшін басқару элементтері

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. USB-C қосқышы | 7. HDMI қосқышы |
| 2. HDMI қосқышы | 8. USB-A порты |
| 3. USB-A 2.0 қосқышы | 9. USB-A порты |
| 4. RJ-45 қосқышы | 10. Қуат түймесі |
| 5. USB-C қосқышы | 11. Құрама құлаққап пен |
| 6. Қуат көзіне арналған DC-IN
қосқышы | микрофон ұясы |

Жабдық

- Мини-ПК
- Қуат кабелі бар зарядтағыш
- Кепілдік картасы
- Пайдаланушы нұсқаулығы

Техникалық сипаттама GTS Mix

Модель		GTS R7
CPU	Серия CPU	AMD® Ryzen™ R7
	Модель CPU	R7 8745HS
	Техпроцесс	4 нм
	Кол-во ядер	8
	Кол-во потоков	16
	Базовая частота	3.8 ГГц
	Макс. частота	4.9 ГГц
	TDP	45 Вт
	Размер кэша	16 МБ
	Интегрированное видеоядро	AMD® Radeon 780M
Кездейсек қол жеткізу жады (RAM)	Тип	SO-DIMM DDR5
	Частота	5600 МГц
	Конфигурация	32 ГБ
SSD	Объем	1 ТБ
	Интерфейс	1 x M.2 2280 1 x M.2 2242
	Общее кол-во слотов	2 слота M.2 (PCI-E 4.0, M.2)
Желі қосылымдары	LAN	1 x RJ45 10/100/1000/2.5G
Сымсыз қосылымдар	Радиомодуль	XB547
	Антенны	2x2
	Диапазоны	802.11ax
	Частотный диапазон	a/b/c/g/n/ax 2.4 ГГц/5 ГГц
	Bluetooth	BT v5.3
	USB-A	2 x USB-A 2.0 2 x USB-A 3.2
	USB-C	2 x USB-C 4.0
	HDMI™	2 x HDMI™ 2.0
	Display Port	/
Аудио қосқыштар	Наушники	1 x 2-в-1 разъем гарнитуры
Куат қосқышы		DC-IN
Тамақтану		Номинальные значения: 200-240 В, 50-60 Гц, 19В - 6.32А 120 Вт.
Қосымша		Нет
Жалпы өлшемдер	Размеры, мм	117 x 112.2 x 35.8
	Вес	740 г
	Цвет	Белый / Металлик
	Размеры упаковки, мм	181 x 181 x 123
	Вес в упаковке	1220 г
Операциялық жүйе		Не установлена

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техниканыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

- 8-800-070-01-29 (PK),

www.haieronline.kz сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе тубіртектен табуға болады:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сондай-ақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың бар-жоғын тексеріңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бүйімнің құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.



М А С Н C R E A T O R

RU

KZ

Изготовитель, страна производства,
дата производства и гарантийный срок указаны
на упаковке. Перед использованием
устройства внимательно прочтите
это руководство пользователя
и сохраните его для дальнейшего использования.

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone,
Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация/ импортер: ООО
«ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар,
дом 8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Уполномоченная организация в Республике
Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000,
город Алматы, Медеуский район, Проспект
Достык, дом 210.
Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты:
support-kz@haieronline.kz

Сделано в Китае

Дайындаушы, өндіріс елі, өндіріс күні және
кепілдік мерзімі
кантамада көрсетілген.
Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану
жөніндегі
нұсқаулықты мұқият оқып шығып, алдағы уақытта
пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances
Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry
park Hi-tech Zone,
Laoshan District, Qingdao, China

Казақстан Республикасындағы уәкілдітті үйым/
импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000,
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы,
210 ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29,
эл.поштаның мекенжайы:
support-kz@haieronline.kz

Қытайда жасалған

