


**Монитор физической активности
(«Умный» браслет)
Модель: PE128
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА

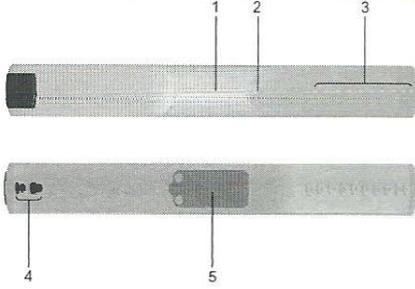

1. Светодиод.
2. Кнопка.
3. Отверстия ремешка.
4. Заклепки.
5. Датчик.

ЗАРЯДКА, ИНДИКАТОРЫ

Перед первым использованием рекомендуется произвести зарядку устройства в течение не менее 1 часа.

1. Вытяните USB штекер из площадки зарядки.
2. Совместите два металлических контакта на датчике и на площадке зарядки.
3. Соедините два металлических контакта.
4. Подключите USB штекер к USB порту компьютера.



б. После включения загорится светодиод.

Индикатор	Описание
Красный горит	Идет зарядка
Зеленый горит	Зарядка завершена
Красный мигает 3 раза при нажатии кнопки	Низкий уровень заряда

НАЧАЛО РАБОТЫ

НОШЕНИЕ

Браслет разработан для ношения на запястье руки, ремешок регулируемый. Убедитесь в правильном выборе размера, чтобы браслет не был слишком свободен, так как это может привести к неправильным измерениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Монитор физической активности предназначен для контроля Вашей повседневной физической нагрузки, а также для оценки качества Вашего сна. Для этого

необходимо загрузить приложение "Dynamo" (), которое доступно в APP STORE. Для более подробной информации посетите официальный веб сайт в сети Интернет: ssmart.oregonscientific.com/dynamo.

Подключение к мобильному устройству:

Включите Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопку на датчике в течение 5 секунд. Светодиод промигает 3 раза.


НАСТРОЙКИ

Вы можете в любое время настроить свой индивидуальный профиль пользователя:

1. Нажмите значок для входа в режим настроек.
2. Заполните необходимые поля.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Для использования другого совместимого монитора активности необходимо предварительно выключить привязку приложения к существующему монитору активности.
2. При установке в приложении времени окончания сна устройство автоматически перейдет из режима контроля сна в режим монитора активности. Это сделано для исключения ошибок записи данных, связанных с тем, что пользователь может забыть автоматически сменить режимы после окончания сна.

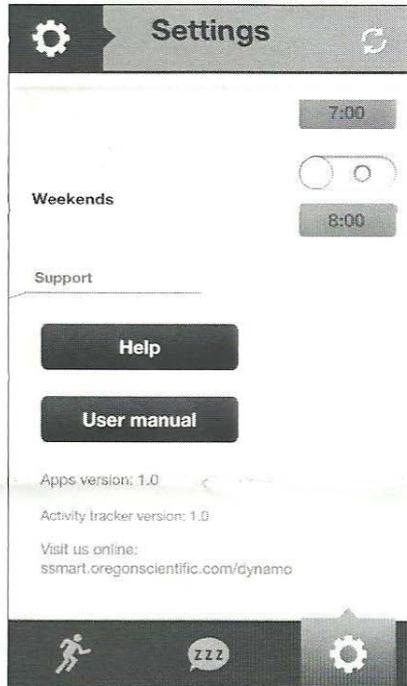

РЕЖИМ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

В режиме мониторинга активности устройство подсчитывает, набираете ли Вы 30 минут в день или суммарно 150 минут в неделю среднего уровня физической нагрузки.

При однократном нажатии на кнопку датчика соответствующий светодиод включится на 3 секунды:

Индикатор	Уровень нагрузки
Красный	Менее 50%
Желтый	От 51% до 89%
Зеленый	От 90% до 99%
Синий	Более 100%

Для просмотра данных:

Нажмите пиктограмму . Далее нажмите на выбранную область данных, на дисплее отобразятся соответствующие значения, включая графики. Для возврата на предыдущие вкладки данных используйте нажатия на стрелки.

РЕЖИМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СНА

Для запуска режима:

Нажмите и удерживайте кнопку на датчике, пока не включится фиолетовый светодиод на 3 секунды.

При окончании сна:

Нажмите и удерживайте кнопку на датчике, пока фиолетовый светодиод не мигнет 3 раза.

Для просмотра данных:

Нажмите пиктограмму .

ВОДОЗАЩИЩЕННОСТЬ

Устройство способно удерживать проникновение воды до 1 ATM. Это означает, что Вы можете использовать его в воде, но на небольшой глубине (не для дайвинга!).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Конструкция устройства обеспечивает долгие годы его бесперебойной работы при условии надлежащего с ним обращения. Ниже приводятся несколько правил эксплуатации устройства.

- Запрещается прикладывать к корпусу устройства чрезмерные усилия. Не подвергайте устройство воздействию сильных сотрясений, пыли, а также резких перепадов температуры и влажности. Указанные воздействия могут привести к сокращению срока службы устройства.
- Запрещается использовать для чистки устройства едкие и абразивные моющие вещества.
- Запрещается разбирать устройство. При этом вы теряете право на гарантийное обслуживание. Помимо этого, подобные действия могут стать причиной серьезных повреждений устройства. Устройство не содержит элементов, которые могут быть отремонтированы или заменены пользователем.
- Из-за ограничений печатных технологий вид дисплеев, изображенных в руководстве, может отличаться от их оригинального вида.
- Содержание руководства не может быть воспроизведено без согласия производителя.

О КОМПАНИИ OREGON SCIENTIFIC

Посетите сайт www.oregonscientific.com (на русском языке: www.oregonscientific.ru) для получения сведений о других продуктах компании Oregon Scientific, таких как проекционные часы, приборы для занятия фитнесом и спортом, погодные станции, детские электронные обучающие и игровые устройства.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ СТРАН EU

Настоящим компания Oregon Scientific заявляет, что монитор физической активности, модель PE128, соответствует основным требованиям Директивы EU 1995/5/EC и дополняющих ее нормативных актов. Копия подписанной и датированной декларации соответствия предоставляется отдельно обслуживающим клиентов по запросу потребителя.



Страны, на которые распространяется директива Европейского сообщества по вопросу оконечного радио- и телекоммуникационного оборудования:

Все страны Европейского союза, Швейцария и Норвегия .

Срок службы устройства – 2 года.