

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел **Recardo Assistant**, порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во. для исполнений с подлокотниками, шт.	Примечание
1.	Сиденье	1	
2.	Спинка	1	
3.	Крестовина	1	
4.	Газпатрон	1	
5.	Механизм наклона	1	
6.	Кожух газпатрона с втулкой	1	
7.	Кожух механизма наклона	1	
8.	Ролик	5	
9.	Винт регулировочный (длинный)	1	
10.	Винт регулировочный (короткий)	1	
11.	Подлокотники	1	
12.	Винт М6х12 (4шт.), винт М6х40 (2 шт.)	1 кмпл.	
	Инструкция по сборке	1	

Порядок сборки


Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

1. Ось ролика 8 с усилием установить в отверстие луча крестовины 3 по стрелке В до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
2. Надеть кожух 6 на газпатрон 4 и большим диаметром установить газпатрон в отверстие крестовины.
3. Установить механизм наклона 5 в сиденье 1 по стрелке Б и закрепить винтом 9.
4. Для кресел при установке в сиденье подлокотников 11, необходимо наживить винты в двух подлокотниках. Затяжку винтов производить, начиная с винтов поз. Е (на двух подлокотниках), а затем затянуть винты поз. Д.
5. Собранный сиденье установить на газпатрон.
6. Надеть на кронштейн механизма наклона кожух 7, вставить спинку 2 и закрепить винтом 10.

Внимание! Все резьбовые соединения необходимо сперва наживить, затем зажимать!

Сборка закончена.

Рисунок №1

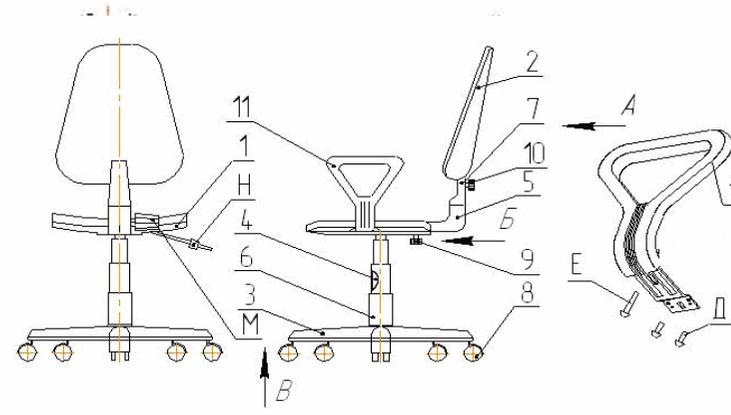

Регулировки

1. Высота сиденья регулируется с помощью ручки Н управления газпатроном: при опускании нажать вверх на ручку Н, а при поднятии сиденья - нажать вверх и привстать с кресла.
2. Угол наклона спинки меняется с помощью регулировочной гайки М: ослабить затяжку гайки, отклониться в кресле и зафиксировать это положение, затянув гайку М.
3. Эргономику спинки можно регулировать при помощи винтов 9 и 10 на тыльной стороне спинки и сиденья.

Порядок предъявления претензий

1. В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

1. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
2. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
3. Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
4. Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
5. Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
6. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
7. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку весом более 100 кг.
8. Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
9. Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов, избегайте прямого попадания солнечных лучей.
10. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
11. Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями, избегайте контакта с жесткими окружающими предметами.
12. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
13. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
14. При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
15. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода. Скрип в механизмах трансформации не является дефектом мебели.
16. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Наименование _____

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Срок службы 3 года.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ТС № RU Д-ВУ.АУ04.В.36028
Срок действия: по 18.02.2021
Зарегистрирована: ООО "Сертификация и экспертиза"

Информация для претензий и сервисного обслуживания.
ООО "СТЭЙТЕН"
Адрес: г. Москва, ул. Малышева, д. 20
Телефон: +7 (495) 234-88-88
Сайт: www.recardo.ru

Изготовитель: ИП ЗАО «БЕЛС»
Адрес: 225010, Республика Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,
E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи _____.

Печать фирмы продавца

Примечание



ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ
И
ЭКСПЛУАТАЦИИ
КРЕСЕЛ
Recardo Assistant

Кресло Recardo Assistant

Количество мест

1

Место

1

1

Количество штук

RECARDO

RUS ИЗГОТОВЛЕНО В БЕЛАРУСИ ИП ЗАО «БЕЛС»
224004, Республика Беларусь, Брестская обл.,
Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
E-mail: bels@bels.ru

**Место для
штрихового кода**

ANG MADE IN BELARUS IP ЗАО «BELS»
224004, Belarus, Brestskaya oblast.,
Brestskij rajon, M1, 25-yj km, 4.
E-mail: bels@bels.ru

Экспорт/Export
брутто/brutto 10 кг/kg
нетто/netto 11 кг/kg
62x59,5x26 см/sm - 0.1 м3/м3

Упаковщик/Packer
Дата изготовления/Date of manufacture:
Артикул изделия/Article of goods:
Заказчик
Заказ
Гарантийный срок 12 месяцев
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-ВУ.АУ04.В.36028
Срок действия: по 18.02.2021
Зарегистрирована: ООО "Сертификация и экспертиза"

Мебель для сидения

EAC





Кресло Recardo Assistant

Место для штрихового кода	Произведено в Беларуси	Информация для претензий и сервисного обслуживания. ООО "СТЭЙТЕН" Адрес: г. Москва, ул. Мальшева, д. 20 Телефон: +7 (495) 234-88-88 www.recardo.ru	
	Гарантийный срок 12		
	Срок службы 3 года		
	Дата изготовления		
Изделие относится к трудновоспламеняемым от тлеющей сигареты и легковоспламеняемым от пламени спички. Согласно испытаниям НПБ 21-2002		ИП ЗАО «БЕЛС» Адрес: 224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4. тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33, E-mail: bek@bels.ru Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-ВУ.АУ04.В.36028 Срок действия: по 18.02.2021 Зарегистрирована: ООО "Сертификация и экспертиза"	
		Упаковщик	Цена
			Мебель для сидения