

LÜMME


Насадка для пылесоса с
ультрафиолетовой лампой и
вибрационной подушкой
Руководство по эксплуатации

LU-3221



ОПИСАНИЕ

1. Крышка батарейного отсека
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Индикатор работы
4. Переходник для присоединения к пылесосу
5. Вибрационные подушки
6. Крышки-фиксаторы вибрационных подушек
7. Ультрафиолетовая лампа
8. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ УФ-лампы

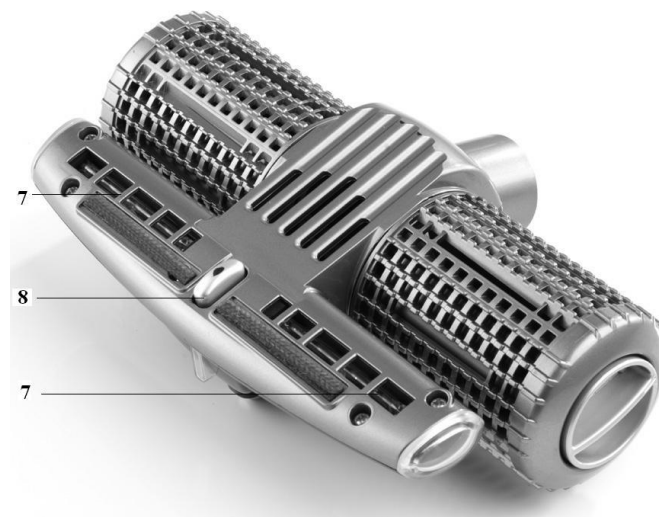

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено только для домашнего применения.
- Не направляйте свет ультрафиолетовой лампы в глаза и на кожу!
- Не используйте устройство рядом с легко воспламеняемыми материалами!
- Не берите насадку мокрыми руками!
- Не позволяйте детям играть с прибором!
- В случае повреждения ультрафиолетовой лампы немедленно прекратите работу с прибором и обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. В случае поломки обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр LUMME.



ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Устройство предназначено для санитарной обработки жилых помещений. Основная задача устройства – санация жилых помещений - спален, детских комнат, кухонь, а также кроватей и мягкой мебели, то есть, там, где особенно важно поддерживать чистоту. Также прибор незаменим в борьбе с воздействием пыли и шерсти домашних животных на астматиков и людей, страдающих аллергией. При корректной эксплуатации прибор абсолютно безвреден как для людей, так и для животных, но не следует забывать о том, что рекомендуется избегать прямого и продолжительного воздействия света ультрафиолетовой лампы на глаза и кожу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Откройте крышку отсека для батареек и установите три элемента питания типа AAA, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
- Присоедините насадку к пылесосу и включите пылесос. (в комплекте имеется переходник для пылесосов с меньшим диаметром трубы). Для присоединения насадки к трубе пылесоса со стандартным диаметром, просто выньте переходник изнутри соединительной трубки.
- Для включения насадки нажмите кнопку «On/Off» (Вкл/Выкл.) и начинайте уборку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сразу после включения начинают работать вибрационные подушки насадки. Ультрафиолетовая лампа включается только при непосредственном контакте с той поверхностью, чистка которой производится. Кнопка включения ультрафиолетовой лампы реагирует даже на слабое давление, не надавливайте на насадку с силой во избежание поломки лампы.

После использования дайте лампам остыть. Используйте устройство повторно только после полного остывания ламп. Обработку жилых помещений рекомендуется проводить еженедельно, рекомендуемый график обработки кроватей – раз в неделю.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Питание устройства осуществляется при помощи автономных элементов питания. Для того чтобы продлить срок их службы, после использования всегда нажимайте на кнопку «On/Off» (Вкл/Выкл.) для выключения устройства.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

- Используйте всегда только рекомендованный тип элементов питания.
- Перед использованием прибора убедитесь, что батарейный отсек плотно закрыт.
- При замене элементов питания соблюдайте полярность.
- При использовании щелочных элементов питания вынимайте их из батарейного отсека, если устройство не используется длительное время.

ЧИСТКА И УХОД

- Для чистки насадки используйте только сухую мягкую ткань.
- Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь прибора.
- Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители или другие жидкости.
- На время чистки устройства вынимайте элементы питания из батарейного отсека во избежание случайного включения. Никогда не допускайте прямого воздействия света ультрафиолетовой лампы на глаза и кожу! Не направляйте свет лампы на людей и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто / брутто	0,71 / 0,75 кг
Питание	3 элемента питания типа AAA (1,5В)
Размеры коробки (Д x Ш x В) см	26 x 0,95 x 16,5 см

Завод-изготовитель:

COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED
ROOM 701,16 APT, LANE 165, RAINBOW NORTH STREET, NINGBO, CHINA
КОСМОС ФАР ВЬЮ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД
ОФ. 701, 16 АПАРТ., ЛЕЙН 165, РЭЙНБОУ НОРС СТРИТ, НИНБО, КИТАЙ

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенном на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.