



# Кресло

## Серия MAG CH120

### Руководство по эксплуатации



#### НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Кресло предназначено для обеспечения комфортной работы.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не превышайте максимально допустимый вес.
- При использовании кресла в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элемента мебели не должна превышать +40 °С.
- Не используйте кресло вблизи от открытого огня.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ограничение по весу: 150 кг.
- Материал обивки: экокожа.
- Материал крестовины (опоры): сталь.
- Механизм качания: топ-ган.
- Размеры кресла: 65 x 58 x 130 см.
- Размеры сидения: 52 x 52.5 см.

#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Сборка кресла производится с использованием иллюстраций, указанных ниже.

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Изготовитель:** Майкро-Стар Интернешнл Ко., Лтд.

Ул. Лидэ, 69, напр. Чжунхэ, г. Нью-Тайбэй, Тайвань (Китай).

**Филиал изготовителя:** Аньци Сюаньлун Фёниче Ко., Лтд.

Зд. 2, промзона Каншань на шоссе Каньи, ул. Дипу, округ Аньци, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ГОЛДСТРИМ».

141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а, корпус 22а, офис 104в. ; ООО

"МИНТЕСТ" 119619, Россия, город Москва, аллея 1-Я Чоботовская, 23б

**Импортер** для товаров, приобретенных в сети магазинов DNS: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».





690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Импортер для товаров, приобретенных в других магазинах : ООО ВЕКТОР® (LTD «VECTOR») 117403, г. Москва, улица Булатниковская, 20, стр.3

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

**Дата изготовления** определяется по серийному номеру на изделии в службе технической поддержки MSI.

## Комплектация

 1 x	 1 x	 1 x	 1 x
 1 x	 1 x	 1 x	 5 x
 14 x	 1 x	 2 x	 1 x

\* Если какие-либо предметы, включенные в комплект поставки, отсутствуют или повреждены, обратитесь по месту покупки продукта или к поставщику.

\* Комплект поставки может изменяться в зависимости от региона.

## Технические характеристики


Серия	CH120		
Модели	MAG CH120	MAG CH120 X	MAG CH120 I
Цвет	Черный/ Красный	Черный/ Красный	Черный/ Серый
Размер (см)	66 x 68 x 125	66 x 68 x 131	66 x 68 x 131
Вес	20.2 кг		
Тип наполнителя	Высокоплотная формованная пена		
Плотность наполнителя	40-45 кг/м <sup>3</sup>		
Материал рамы	Сталь (диаметр: 19 мм )		
Материал обивки сиденья	ПВХ кожа		
Регулировка подлокотников	По четырем направлениям		
Размер подлокотников (Д x Ш)	27 x 10 см		
Механизм	Мультифункциональный наклонный		
Блокировка наклона	Есть		
Регулировка угла наклона	0° ~ -12°		
Газовая пружина	Class-4		
Тип спинки	Высокая		

Серия	CH120		
Модели	MAG CH120	MAG CH120 X	MAG CH120 I
Изменение положения спинки	90° - 180°		
Подголовник и поясничная подушка	Есть		
Материал обивки спинки	ПВХ кожа		
Материал 5-конечного основания	Сталь		
Размер колес	60 мм (колеса)	75 мм (колеса с тормозами)	75 мм (колеса с тормозами)
Необходимость сборки	Да		
Размер сиденья (Ш x Г )	52 x 52.5 см		
Максимальная высота сиденья	55 см		
Минимальная высота сиденья	47.5 см		
Максимальная высота подлокотников	37.5 см		
Минимальная высота подлокотников	30.5 см		
Высота спинки	80 см		
Ширина спинки (по плечам)	55 см		
Размер упаковки (Д x Ш x В)	80 x 66 x 33 см		
Максимальный рост пользователя	200 см		
Максимально выдерживаемый вес	150 кг		
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.			
Сведения о декларации соответствия	<p>ЕАЭС N RU Д-ТW.АЖ50.В.04617/20  Изделие соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" ТР ТС025/2012</p>		

## Внимание!









- Перед сборкой кресла убедитесь, что все необходимые компоненты имеются в наличии и исправны.
- Если какие-либо элементы конструкции отсутствуют, повреждены или имеют дефекты, не используйте кресло до осуществления его ремонта (с использованием оригинальных запчастей производителя кресел).
- Если кресло было доставлено в холодную погоду, рекомендуется перед началом сборки выдержать его при комнатной температуре в течение двух часов. Это необходимо для нагрева газолифтовой пружины до комнатной температуры и её последующей нормальной работы.
- Для сборки кресла следуйте прилагаемой инструкции.
- Для правильной сборки кресла затяжку винтов производите только после того, как все они будут вставлены в соответствующие отверстия.
- Не прилагайте излишнюю силу при закручивании винтов во избежание повреждения резьбовых отверстий и самих винтов.
- Во избежание повреждения деталей кресла используйте винты соответствующего размера.
- Максимально-выдерживаемый креслом вес указан в его технических характеристиках.
- Кресло предназначено для одновременного использования только одним человеком.
- Для очистки кожаной поверхности кресла используйте специальные чистящие средства. Нанесите чистящее средство на мягкую ткань и вытрите поверхность кресла. Не наносите чистящее средство непосредственно на кресло. Избегайте воздействия агрессивных веществ (например, растворителей) на кожаную поверхность кресла.
- Избегайте воздействия на кресло высокой температуры и прямого солнечного света.
- Не царапайте кожаную поверхность кресла.
- Избегайте воздействия острых предметов и предметов с шероховатой поверхностью на кожаную поверхность кресла.
- Не вставляйте на кресло ногами.
- Спинка кресла можно отклоняется в диапазоне 0-180 градусов. Во избежание повреждения здоровья или окружающих предметов соблюдайте баланс и используйте его надлежащим образом, если спинка отклоняется на угол больший, чем 165 градусов.
- Периодически проверяйте затяжку болтов. При необходимости затяните ослабленные болты.
- Несоблюдение вышеперечисленных указаний может привести к травме.
- Кресла должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
- Если кресло не используется в течение продолжительного времени рекомендуется упаковать его либо укрыть материалом, обеспечивающим защиту поверхности кресла.

# Сборка

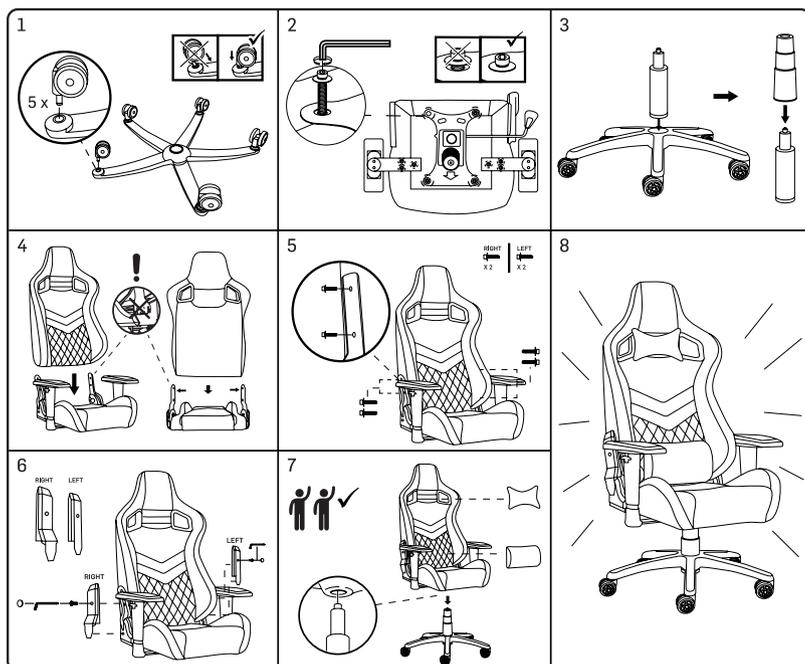

Отсканируйте,  
чтобы увидеть видеоролик

# Регулировка положения

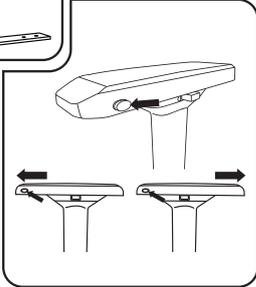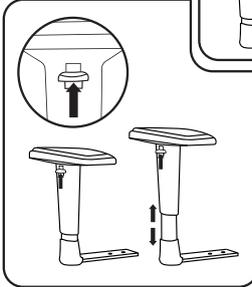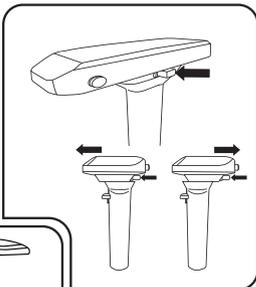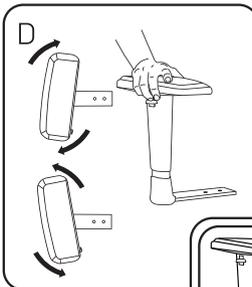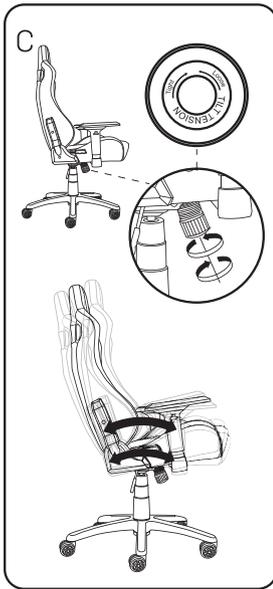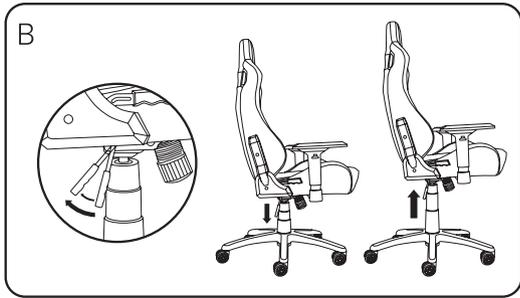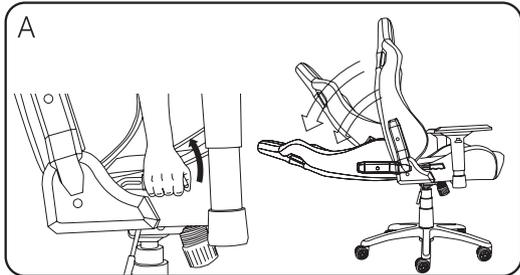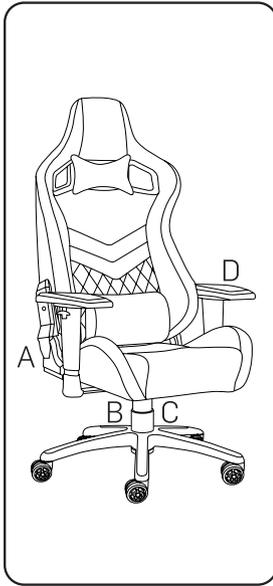

# Информация о гарантии

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок эксплуатации: 24 месяца.

Авторизованные продавцы MSI предоставляют ограниченную гарантию на производственные дефекты изделия с даты покупки при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в продукте обнаруживаются производственные дефекты, авторизованные продавцы MSI отремонтируют или заменят его эквивалентным продуктом после подтверждения дефекта при заполненном заявлении о возврате в соответствии с указаниями, приведенными ниже. Сохраняйте гарантийный талон в безопасном месте. Гарантийный талон не выдается повторно в случае утери.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия не распространяется:

1. на повреждение в результате стихийного бедствия, несчастного случая, неправильного использования, злоупотребления, халатности;
2. на повреждение и неполадки, вызванные ненадлежащим использованием, при котором ремонт или разборка кресла соответствуют указанным пособиям сборки или инструкциям в руководстве по эксплуатации, но выполняются третьим лицом, не уполномоченным MSI;
3. на кресла, приобретенные не через официальные каналы продаж MSI;
4. на материал обивки (ПВХ кожа);
5. на износ, который неизбежен при регулярном использовании;
6. на аксессуары кресла, такие как полиэтиленовые пакеты, инструкции и т.д.
7. гарантия не действует в регионе, отличном от страны покупки продукта.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ограниченная гарантия недействительна, если наклейка с серийным номером, наклеенная на кресло или его

компонент, стерта, неразборчива, изменена или не соответствует базе MSI.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ

1. Пожалуйста, обратитесь в гарантийный отдел магазина, где было приобретено кресло, для возврата или свяжитесь напрямую с техподдержкой MSI для получения информации о заявлении на возврат.
2. Чтобы не возвращать кресло целиком, вы можете запросить запасные части у техподдержки MSI, предоставив следующие документы: (1) фотографию поврежденной части, (2) серийный номер кресла и (3) документ, подтверждающий покупку. Для кресел, приобретенные в сети магазинов DNS ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров:

<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Сделано в Китае.



**Micro-Star INT'L CO., LTD.**

No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan  
tel: +886-2-3234-5599 fax: +886-2-3234-5488  
<https://www.msi.com/page/warranty/>



Отсканируйте,  
чтобы получить  
информации о гарантии



Отсканируйте,  
чтобы получить информации  
о продукте

<https://ru.msi.com/page/warranty/>