

Printed in Korea
GH68-55560F Rev.1.0
Russian, Uzbek, Mongolian, Kazakh. 08/2023



SAMSUNG

SM-R400N

QUICK START GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

FOYDALANUVCHI UCHUN QISQA QO'LLANMA

ТОВЧ ЗААВАР

ЖЫЛДАМ БАСТАУ НҮСҚАУЛЫҒЫ

► To access the user manual, scan the QR code.



Чтобы получить доступ к руководству пользователя, отсканируйте QR-код.

Foydalanuvchi qo'llanmasiga kirish uchun QR kodini skanerlang.

Хэрэглэгчийн гарын авлагад хандахын тулд QR кодыг уншуулна уу.

Пайдаланушы нұсқаулығына қол жеткізу үшін, QR-кодты сканерлеңіз.

Комплект поставки

- Наушники (левый, правый)
- Кабель USB
- Амбушюр (малый, средний, большой)
- Дужка (малый/средний, средний/большой)
- Футляр-аккумулятор
- Краткое руководство



Комплект поставки наушников Galaxy Buds FE и изображения могут различаться в зависимости от региона.

Получение дополнительной информации


Посетите веб-сайт www.samsung.com, чтобы просмотреть информацию об устройстве, безопасности и пр. Чтобы просмотреть руководство пользователя, отсканируйте QR-код на первой странице. За доступ в интернет может взиматься дополнительная плата.

Внешний вид устройства

Наушники



Футляр-аккумулятор

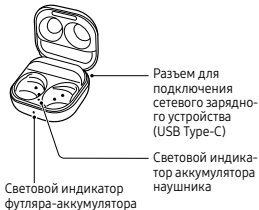

Поместите наушники в футляр-аккумулятор и закройте его. Чтобы начать зарядку, подключите кабель USB к разъему для подключения сетевого зарядного устройства на футляре-аккумуляторе. Аккумуляторы в наушниках и футляре-аккумуляторе будут заряжаться одновременно.



Используйте только сетевые зарядные устройства одобренные компанией Samsung.



- Сетевое зарядное устройство не входит в комплект.
- Во время хранения или зарядки наушников, а также зарядки футляра-аккумулятора, его крышка должна быть закрыта.
- Касание контактов для зарядки во время зарядки футляра-аккумулятора может повлиять на процесс зарядки.
- Когда наушники не используются, храните их в заряженном футляре-аккумуляторе. В противном случае датчики приближения наушников будут продолжать работать и наушники ошибочно могут определять, что они вставлены в уши.

Подключение к мобильному устройству

Поместите наушники в футляр-аккумулятор, закройте, а затем откройте его крышку. Следуйте инструкциям на экране мобильного устройства в появившемся всплывающем окне подключения, чтобы выполнить подключение.

Можно установить приложение Galaxy Wearable и подключить наушники к мобильному устройству, следуя инструкциям на экране.



Чтобы иметь возможность пользоваться всеми действиями касаний складных наушников, откройте приложение **Galaxy Wearable** на мобильном устройстве и выберите пункт **Сенсор. управление**, чтобы включить соответствующие функции.

Ношение наушников

Проверьте обозначение стороны на каждом наушнике, а затем вставьте их в уши, удерживая их так, чтобы можно было видеть нанесенные обозначения стороны. Наденьте наушники так, чтобы они удобно располагались в ушах.



- В случае намокания ушей или наушников, попадания на них посторонних веществ или длительного контакта наушников с кожей возможно появление раздражения на коже. Перед надеванием наушников убедитесь, что уши и наушники чистые и сухие.
- Если ношение наушников приводит к раздражению кожи, немедленно прекратите их использование и обратитесь к специалисту.



Если наушники не разместили в ушах правильно, некоторые функции, такие как выполнение вызовов с помощью наушников, могут не работать. Используйте пару амбушюр, подходящих под уши, и наденьте наушники правильно.

Информация о безопасности

Прежде чем приступать к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования.

Придерживайтесь указанных ниже предостережений, чтобы избежать происшествий, таких как пожары, взрывы, травмы или повреждения устройства

- Устройство содержит магниты. Держите его вдали от кредитных карт, имплантированных медицинских устройств и других приборов, на которые могут воздействовать магниты. В случае с медицинскими устройствами держите данное устройство на расстоянии более 15 см от них. Прекратите использование устройства если возникает подозрение, что его использование влияет на работу медицинского устройства, и проконсультируйтесь со своим врачом или производителем медицинского устройства.
- Не допускайте повреждения устройства или аккумулятора и физического воздействия на них.
- Используйте только одобренные компанией Samsung аккумулятор, сетевое зарядное устройство и кабель, предназначенные специально для вашего устройства.
- Не допускайте попадания на разъем для подключения сетевого зарядного устройства и контакты для зарядки каких-либо посторонних веществ, таких как металлы, жидкости или пыль.
- Если любая часть устройства, такая как стеклянный или акриловый корпус, неисправна, выделяет дым или от нее исходит запах горелого, немедленно прекратите использование устройства. Снова пользоваться устройством можно только после его ремонта в сервисном центре Samsung или уполномоченном сервисном центре.
- Не включайте и не используйте устройство, если отсек для аккумуляторов не закрыт.
- Не разбирайте аккумулятор и не используйте его повторно.
- Устройство можно использовать при температурах окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Хранение устройства допускается при температурах окружающей среды от -20 °C до 50 °C. Использование или хранение устройства при температурах, выходящих за пределы указанных диапазонов, может привести к повреждению устройства или сокращению срока службы аккумулятора.
- При обнаружении неисправности: отключить, связаться со службой поддержки 8-800-555-55-55 (только для граждан Российской Федерации).



Во избежание повреждения слуха не используйте гарнитуру на максимальной громкости в течение продолжительного времени.



Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации, а также без полосы на аккумуляторах означает, что по истечении срока службы изделия, аккумулятора и электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Наушники изготовлены с учетом предельно допустимых уровней радиоволнового излучения, рекомендованных международными нормами.

Чтобы узнать значения SAR для вашей модели, посетите веб-сайт www.samsung.com/sar для его поиска с помощью ввода вашего региона/страны и номера модели устройства.

Это устройство работает с некоторым бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом. Информацию о лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое в данном устройстве, можно найти на странице opensource.samsung.com.

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2023.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Беспроводные Bluetooth-наушники торговой марки Samsung Модель: SM-R400N	
Информация о назначении устройства: устройство предназначено для прослушивания музыки	
Краткие технические характеристики устройства	
Датчик Холла, приближения, сенсорное управление Макс. ёмкость аккумулятора: 60 мА·ч (наушник), 505 мА·ч (футляр-аккумулятор) Наушники: 5 В ~, 200 мА / Входящий в комплект футляр-аккумулятор (модель EP-QR400): 5 В ~, 900 мА Беспроводной аудио кодек: SBC, AAC, Samsung Scalable Codec	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ (РОССВЯЗЬ)	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя в РФ или на сайте производителя	
Импортер:	
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»	
Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2.	
Изготовитель:	
Samsung Electronics Co., Ltd.	Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Адрес изготовителя:	
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea	Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Суwon, Кёнги-до, Республика Корея
Адреса заводов*:	
*Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд., Индустриальная зона Йенфонг I, коммуна Йенчанг, уезд Йенфонг, провинция Бакнинь, Вьетнам	

* страна изготовления устройства указана на упаковке изделия

O'ram tarkibi

- Quloqlik (L, R)
- USB-kabel
- Ambushyur (kichik, o'rta, katta)
- Qanot (kichik/o'rta, o'rta/katta)
- Zaryadlash g'ilofi
- Foydalanuvchi uchun qisqa qo'llanma




Galaxy Buds FE quloqligi bilan yetkazilgan buyumlar va rasmlari mintaqaga bog'liq holda farq qilishi mumkin.

Qo'shimcha ma'lumot olish


Qurilma haqidagi ma'lumot, xavfsizlik ma'lumoti va boshqalarni www.samsung.com sahifasida tekshiring. Foydalanuvchi qo'llanmasiga kirish uchun oldingi sahifadagi QR kodini skanerlang. Internet aloqasi uchun qo'shimcha to'lov qilishingiz mumkin.

Qurilma qismlari

Quloqlik

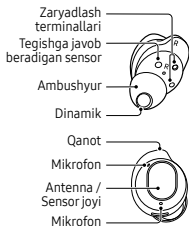

Zaryadlash g'ilofi

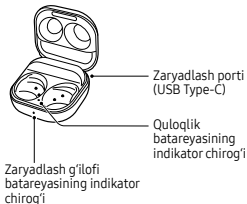

Quloqliklarni zaryadlash g'ilofiga joylashtiring, keyin uni yoping. Zaryadlashni USB kabelni zaryadlash g'ilofining zaryadlash portiga ulash orqali boshlang. Quloqlik va zaryadlash g'ilofining batareyalari bir vaqtning o'zida teng zaryadlanadi.



Faqat Samsung tomonidan tasdiqlangan zaryadlash qurilmalaridan foydalaning.



- Zaryadlash qurilmasi alohida sotiladi.
- Quloqliklarni saqlash yoki zaryadlash paytida yohud zaryadlash g'ilofini zaryadlash paytida g'ilofni yopiq holda saqlang.
- Agar zaryadlash g'ilofini zaryadlash paytida zaryadlash terminallariga tegsangiz, bu zaryadlashga ta'sir qilishi mumkin.
- Quloqliklardan foydalanmayotganda ularni zaryadlangan zaryadlash g'ilofida saqlang. Bunday qilmasangiz, quloqlikning tegishga javob beradigan sensorlari ishlashda davom etadi va quloqliklarni yangilishib taqilgan deb hisoblashi mumkin.

Mobil qurilmaga ulanish

Quloqliklarni zaryadlash g'ilofiga joylashtiring va g'ilofni yopib oching. Ulanishning qalqib chiquvchi oynasi ko'ringanida, ulanishni yakunlash uchun mobil qurilma ekranidagi ko'rsatmalarga amal qiling. Galaxy Wearable ilovasini o'rnatishingiz va ekrandagi ko'rsatmalarga amal qilgan holda quloqliklarni mobil qurilmangizga ulashingiz mumkin.



Quloqlikning barcha sensor harakatlaridan foydalanish uchun mobil qurilmangizda **Galaxy Wearable** ilovasini oching va tegishli funksiyalarni yoqish uchun **Sensor. boshqar** tugmasiga teging.

Quloqliklarni taqish

Har bir quloqlikning yo'nalishini tekshiring va ularni qulog'ingizga solayotganda ulardagi chop etilgan yo'nalish belgilariga ahamiyat bering. Quloqliklarni qulog'ingizga qulay joylashadigan qilib taqing.



- Agar quloqlaringiz yoki quloqliklar nam bo'lsa yoki ularda begona jismlar bo'lsa, yohud quloqliklar uzoq vaqt teringizga tegib tursa, teri shilinishi yuzaga kelishi mumkin. Quloqliklarni taqishdan oldin quloqlaringiz va quloqliklar quruq va toza ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Agar quloqliklarni taqqaningizda, teri bilan bog'liq muammoga yuzaga kelsa, ularni darhol taqmang va mutaxassis bilan maslahatlashing.



Agar quloqliklar qulog'ingizga yaxshi joylashmasa, quloqliklar orqali telefon qilish kabi funksiyalar ishlamasligi mumkin. Quloqlaringizga mos keluvchi va quloqliklarni qulay joylashtiradigan ambushyurlardan foydalaning.

Xavfsizlik ma'lumoti

Qurilmadan to'g'ri va xavfsiz foydalanish uchun uni ishlatishdan oldin xavfsizlikka oid barcha ma'lumotlarni o'qib chiqing.

Yong'in, portlash kabi falokatlarining oldini olish yoki qurilmaga zarar yetkazmaslik uchun quyidagi ogohlantirishlarga rioya qiling

- Qurilmangiz tarkibida magnitlar mavjud. Uni kredit kartalaridan, implantlangan tibbiy qurilmalardan va magnitlar ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa qurilmalardan uzoqroq tuting. Qurilmangizni tibbiy qurilmalardan kamida 15 sm uzoqlikda tuting. Tibbiy qurilmaning ishlashiga to'sqinlik qilish haqida shubha tug'ilsa, qurilmadan foydalanishni to'xtating va shifokor yoki tibbiy qurilma ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashing.
- Qurilma yoki batareya jismoniy ta'sir ko'rsatmang yoki zarar yetkazmang.
- Faqat Samsung tomonidan tasdiqlangan hamda aynan sizning qurilmangiz uchun tayyorlangan batareya, zaryadlash qurilmasi va kabeldan foydalaning.
- Zaryadlash porti va zaryadlash terminallarini metall, suyuqlik yoki chang kabi tashqi unsurlar bilan ta'sirlanishiga yo'l qo'ymang.
- Agar oyna yoki akril korpus kabi qurilmaning biron-bir qismi sinsa, tutin chiqarsa yoki kuygan hid chiqarsa, darhol qurilmadan foydalanishni to'xtating. Faqat Samsung servis markazida yoki ruxsat berilgan servis markazida ta'mirlangandan keyin qurilmadan qayta foydalanish mumkin.
- Batareya tarkibi oqib ketganda, qurilmani yoqmang yoki undan foydalanmang.
- Batareyani qismlarga ajratmang yoki uni qayta ishlatmang.
- Qurilmadan tashqi harorat 0 °C gradusdan 35 °C gradusgacha bo'lgan joylarda foydalanish mumkin. Shuningdek, qurilmani tashqi harorat -20 °C gradusdan 50 °C gradusgacha joylarda saqlash mumkin. Harorat tavsiya etilgan diapazondan yuqori yoki past bo'lgan joylarda qurilmadan foydalanish yoki uni saqlash qurilmaga zarar yetkazishi yoki batareyaning xizmat muddatini qisqartirishi mumkin.



Quloqlikdan foydalanayotgan eshitish qobiliyatiga shikast yetkazmaslik uchun uzoq vaqt davomida baland ovozda musiqa tinglamang.



Mahsulot, aksessuar yoki qo'llanmadagi ushbu belgi va batareyalardagi shtrix kod yo'qligi shuni anglatadiki, bu mahsulot, batareya va uning aksessuarlari (masalan, zaryadlash qurilmasi, quloqlik, USB-kabeli) maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborilmasligi lozim.

SAR sertifikatlari haqida ma'lumot

Quloqliklaringiz xalqaro normativlar tomonidan tavsiya etilgan radio to'lqin darajalaridan oshib ketmaydigan qilib ishlab chiqilgan.

Modelingizga mos keladigan SAR qiymatlari uchun www.samsung.com/sar ga tashrif buyuring va model raqami bilan hudud va qurilmangizni qidiring.

Bu mahsulot ma'lum bepul/ochiq dasturiy ta'minotni o'z ichiga oladi. Bu mahsulotda foydalanilgan ochiq dasturiy ta'minot litsenziyasiga oid ma'lumotlarni quyidagi havoladan topishingiz mumkin: opensource.samsung.com.

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Багцын агуулгууд

- Утасгүй чихэвч (L, R)
- Зөөлөвч (S, M, L)
- Цэнэглэх хайрцаг
- USB кабель
- Дэлбэн жийрэг (S/M, M/L)
- Товч заавар




Galaxy Buds FE-тэй хамт дагалдах зүйлс, тэдгээрийн зураг нь бүс нутгаас хамааран өөр байж болно.

Нэмэлт мэдээлэл авах


Төхөөрөмжийн мэдээлэл, аюулгүй байдлын мэдээлэл болон бусад зүйлийг шалгахын тулд www.samsung.com-д зочилно уу. Хэрэглэгчийн гарын авлагат хандах бол нүүрэн талын хаалт дээрх QR кодыг уншуулна уу. Та интернэтэд хандахын тулд нэмэлт төлбөр төлнө.

Төхөөрөмжийн бүтэц

Утасгүй чихэвч

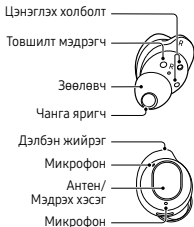

Цэнэглэх хайрцаг

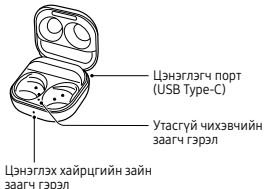

Утасгүй чихэвчийг цэнэглэх хайрцагт хийгээд тагла. USB кабелийг цэнэглэх хайрцагны цэнэглэх порт руу залгаж цэнэглэж эхэлнэ үү. Утасгүй чихэвчийн зай болон цэнэглэх хайрцгийг зэрэг цэнэглэнэ.



Зөвхөн Samsung-аас зөвшөөрсөн цэнэглэгчийг хэрэглэ.



- Цэнэглэгчийг тусад нь худалдана.
- Утасгүй чихэвчийг хадгалах юм уу цэнэглэх, эсвэл цэнэглэх хайрцгийг цэнэглэх үедээ цэнэглэгч хайрцгийг хаалттай байлгана.
- Хэрэв цэнэглэх хайрцгийг цэнэглэж байхад цэнэглэх холболтод хүрвэл цэнэглэх явцад нөлөөлж болзошгүй.
- Утасгүй чихэвчийг хэрэглээгүй үедээ цэнэгтэй цэнэглэх хайрцагт хадгалаарай. Хэрэв тэгэхгүй бол чихэвчийн товшилт мэдрэгчүүд үргэлжлүүлэн ажиллах бөгөөд чихэвчийг зүүсэн гэж буруу бүртгэж болзошгүй.

Мобайл төхөөрөмжтэй холбогдох

Утасгүй чихэвчийг цэнэглэх хайрцагт хийгээд цэнэглэх хайрцгийг хаагаад нээнэ. Холболтын цонх гарч ирэхэд холболтыг дуусгахын тулд мобайл төхөөрөмжийн дэлгэцэн дээрх зааврыг дагана.


Та дэлгэцэн дээрх зааврыг дагаж Galaxy Wearable аппыг суулгаж, утасгүй чихэвчийг гар утсандаа холбож болно.



Утасгүй чихэвчийн мэдрэгчтэй бүх үйлдлийг ашиглахын тулд мобайл төхөөрөмж дээр **Galaxy Wearable** хэрэглүүрийг нээж, **Товших удирдлга** дээр товшоод холбогдох онцлогийг асаана уу.

Утасгүй чихэвчийг зүүх

Утасгүй чихэвчийн чиглэлийг шалгаж, түүнийг барьсан чигээр чихэндээ оруулж дарагдсан чиглэлийн тэмдгийг харна. Утасгүй чихэвчийг чихэндээ эвтэйхэн тохируулж зүүгээрэй.



- Хэрэв таны чих эсвэл утасгүй чихэвч чийгтэй эсвэл гадны материал болсон, эсвэл утасгүй чихэвч арьсанд удаан хугацаагаар хүрсэн бол энэ нь арьсыг цочроож болзошгүй. Утасгүй чихэвчийг зүүхээсээ өмнө чих болон утасгүй чихэвч цэвэр, хуурай байгаа эсхийг шалгаарай.
- Хэрэв утасгүй чихэвчийг зүүсэн үед арьсанд ямар нэгэн цочрол өгвөл нэн даруй зүүхээ больж, мэргэжлийн эмчид хандана уу.



Хэрэв утасгүй чихэвчийг чихэнд зөв байрлуулаагүй бол чихэвчээр залгах гэх мэт функцүүд ажиллахгүй байж болзошгүй. Чихэндээ тохирсон хос зөөлөвч хэрэглэн утасгүй чихэвчийг тааруулан зүүнэ.

Аюулгүй байдлын талаарх мэдээлэл

Аюулгүй, зөв ашиглахын тулд төхөөрөмжийг хэрэглэхийн өмнө аюулгүй ажиллагааны бүх мэдээллийг уншина уу.

Дараах анхааруулгыг мөрдөж, гал гарах, тэсэрч дэлбэрэх, хүн бэртээх, төхөөрөмжийг гэмтээх зэрэг ослоос сэргийлнэ үү

- Таны төхөөрөмж соронзонтой. Кредит карт, суулгасан эмнэлгийн хэрэгсэл болон соронзны нөлөөнд өртөж болзошгүй бусад төхөөрөмжөөс хол байлга. Эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд төхөөрөмжөө 15 см-ээс хол зайд байлга. Хэрэв та өөрийн эмнэлгийн хэрэгслийг нөлөөлж болзошгүй гэж сэжиглэж байгаа бол төхөөрөмжөө ашиглахаа зогсоож, эмч эсвэл эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчтэйгээ зөвлөлдөнө үү.
- Төхөөрөмж болон зайг хөндөж, гэмтээж болохуйц газар бүү хэрэглэ.
- Зөвхөн Samsung-с зөвшөөрсөн таны төхөөрөмжид зориулсан зай, цэнэглэгч болон кабелийг хэрэглэ.
- Цэнэглэгчийн порт ба цэнэглэх холболтыг метал, шингэн, тоос зэрэг гадны биетэд хүргэхээс сэргийл.
- Төхөөрөмжийн их биеийн шилэн, акрил хэсэг гэмтсэн, утаа гарч буй, эсвэл шатсан үнэр үнэртэж байвал төхөөрөмжийг хэрэглэхээ нэн даруй зогсооно уу. Төхөөрөмжийг Samsung-н засвар үйлчилгээний төв эсвэл зөвшөөрөлтэй засвар үйлчилгээний төвд засуулсны дараа л дахин хэрэглэнэ үү.
- Төхөөрөмжийн зайны тасалгаа ил байхад бүү асааж, хэрэглэ.
- Зайг задалж, өөр зорилгоор ашиглаж болохгүй.
- Төхөөрөмжийг 0°C—35°C температуртай орчинд хэрэглэж болно. Төхөөрөмжийг -20°C—50°C температуртай орчинд хадгалж болно. Заасан температурын хязгаараас хэтэрсэн орчинд төхөөрөмжийг хэрэглэх юм уу хадгалах аваас төхөөрөмжийг гэмтээх юм уу зайны ашиглах хугацааг бууруулж болзошгүй.



Чихэвч хэрэглэхдээ сонсгол муудахаас сэргийлэх үүднээс удаан хугацааны турш чанга түвшний дуу бүү сонс.



Бүтээгдэхүүн, нэмэлт хэрэгсэл, унших материал дээр байрлуулсан энэхүү тэмдэглэгээ болон зайн дээр зураас байхгүй байгаа нь тухайн бүтээгдэхүүн, зай болон түүний электрон хэрэгслүүд (тухайлбал цэнэглэгч, чихэвч, USB кабель)-ийг гэр ахуйн бусад хог хаягдалтай хамт хаяж болохгүй гэдгийг анхааруулж байгаа юм.

Цахилгаан соронзон энерги шингээх хувийн коэффициент (SAR)-ийн гэрчилгээжүүлэлтийн талаарх мэдээлэл

Таны утасгүй чихэвч олон улсын заавраар санал болгосон радио долгионы өртөх хязгаараас хэтрэхгүй байхаар бүтээгдсэн.

Таны авсан загварт зориулсан SAR-ын хэмжээг харахыг хүсвэл www.samsung.com/sar руу зочилж өөрийн бүс нутгаас төхөөрөмжийг загварын дугаараар нь хайна уу.

Энэ бүтээгдэхүүн хэд хэдэн үнэгүй/нээлттэй эхийн программ хангамжийг агуулна. Энэ бүтээгдэхүүнд ашигласан нээлттэй эх сурвалжийн программ хангамжийн лицензийн мэдээллийг opensource.samsung.com-с олох боломжтой.

Зохиогчийн эрх © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Қораптың ішінде

- Құлаққап (L, R)
- USB кабелі
- Құлаққап ұшы (шағын, орта, үлкен)
- Қанат ұшы (шағын/орта, орта/үлкен)
- Зарядтау кейсы
- Жылдам бастау нұсқаулығы




Galaxy Buds FE құлаққабымен бірге берілетін өнімдер және кескіндер әр аймақта әртүрлі болуы мүмкін.

Қосымша ақпарат алу


Құрылғы туралы ақпаратты, қауіпсіздік туралы ақпаратты және т.б. көру үшін, www.samsung.com парақшасына кіріңіз. Пайдаланушы нұсқаулығына кіру үшін, бірінші беттегі QR-кодты сканерлеңіз. Интернетке кіру үшін қосымша ақы алынуы мүмкін.

Құрылғының сыртқы көрінісі

Құлаққап

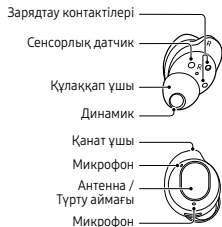

Зарядтау кейсі

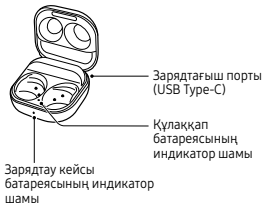

Құлаққаптарды зарядтау кейсіне салып, оны жабыңыз. Зарядтау кейсінің зарядтағыш портына USB кабелін жалғап, зарядтауды бастаңыз. Құлаққап батареялары және зарядтау кейсі бір уақытта зарядталатын болады.



Samsung мақұлдаған зарядтағыштарды ғана қолданыңыз.



- Зарядтағыштар бөлек сатылады.
- Зарядтау кейсінде құлаққапты сақтағанда немесе құлаққапты зарядтағанда және зарядтау кейсінің өзін зарядтағанда ол жабық күйде тұруы тиіс.
- Егер зарядтау кейсін зарядтау барысында контактілерін ұстасаңыз, бұл зарядтау барысына ықпал етуі мүмкін.
- Құлаққапты пайдаланбайтын кезде оны зарядталған зарядтау кейсінде сақтаңыз. Әйтпесе құлаққаптың сенсорлық датчиктері жұмыс істей береді және құлаққапты тағылған деп қате қабылдауы мүмкін.

Мобильді құрылғыға жалғау

Зарядтау корпусына құлаққаптарды салып, одан кейін зарядтау кейсын жауып, қайта ашыңыз. Жалғауға арналған қалқымалы терезе ашылған кезде, жалғауды аяқтау үшін мобильді құрылғының экранындағы нұсқауларды орындаңыз.


Galaxy Wearable қолданбасын орнатып, құлаққапты экрандағы нұсқаулар арқылы мобильді құрылғыға қосуға болады.



Құлаққаптың барлық түрту әрекеттерін пайдалану үшін мобильдік құрылғыдан **Galaxy Wearable** қолданбасын ашыңыз және **Сенс басқ. элем** түймесін түртіп, тиісті мүмкіндіктерді белсендіріңіз.

Құлаққаптарды кию

Әрбір құлаққаптың бағытын тексеріңіз және оны ойып салынған бағыт белгілері көрінетіндей етіп ұстап, құлағыңызға салыңыз. Құлаққаптарды құлақта ыңғайлы орныққанша реттеңіз.



- Құлағыңыз немесе құлаққаптарыңыз дымқыл болса, онда бөгде заттар бар болса немесе құлаққаптар теріге ұзақ уақыт тиіп тұрса, тері тітіркенуі мүмкін. Құлаққаптарды тағар алдында құлағыңыз бен құлаққаптардың таза және құрғақ болғанына көз жеткізіңіз.
- Егер құлаққапты киген кезде терінің тітіркенуін сезінсеңіз, оны дереу шешіп, маман кеңесін алыңыз.



Құлаққапты құлаққа дұрыс салмаған жағдайда, құлаққап арқылы қоңырау шалу сияқты мүмкіндіктер жұмыс істемеуі мүмкін. Құлаққа сай келетін құлаққап ұштарын қолданып, құлаққапты дұрыс тағыңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету үшін құрылғыны пайдалану алдында қауіпсіздік туралы бүкіл ақпаратты оқып шығыңыз.

Өрт, жарылыс, жарақат немесе құрылғының зақымдалуы сияқты оқыс оқиғаларды болдырмау үшін, төмендегі ескертулерді орындаңыз.

- Құрылғыда магниттер бар. Оны несие карталарынан, имплантталған медициналық құрылғылардан және магниттер әсер етуі мүмкін басқа да аспаптардан алшақ ұстаңыз. Медициналық құрылғыларға қатысты жағдайда, бұл құрылғыны олардан 15 см-ден ұзақ қашықтықта ұстаңыз. Медициналық құрылғының жұмысына кедергі келтіру туралы күмәніңіз болса, құрылғыны қолдануды доғарып, дәрігеріңізбен немесе медициналық құрылғыны өндірушімен кеңесіңіз.
- Құрылғыға немесе батареяға физикалық соққы немесе зақым тигізбеңіз.
- Тек өз құрылғыңызға арналған және Samsung мақұлдаған батареяны, зарядтағышты және кабельді ғана пайдаланыңыз.
- Зарядтағыш порты мен зарядтау контактілеріне металл, сұйықтық немесе шаң сияқты өзге материалдарды тигізбеңіз.
- Құрылғының қандай да бір бөлігі, мысалы шыны немесе акрилді корпус сынған болса, түтіндесе немесе олардан жанған нәрсенің иісі шығып жатса, қолдануды дереу доғару керек. Құрылғыны Samsung қызмет көрсету орталығында немесе өкілетті қызмет көрсету орталығында жөндегеннен кейін ғана қайта қолдануға болады.
- Батарея бөлімі ашық болса, құрылғыны қоспаңыз және де пайдаланбаңыз.
- Батареяны бөлшектеуге және қайта пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны қоршаған орта температурасы 0 °C–35 °C аралығындағы жерде пайдалануға болады. Құрылғыны қоршаған орта температурасы -20 °C–50 °C аралығындағы орындарда сақтауға болады. Құрылғыны ұсынылған температура ауқымынан тыс пайдалану немесе сақтау құрылғының бұзылуына немесе батареяның қызмет мерзімінің қысқаруына себеп болуы мүмкін.



Құлаққапты пайдаланғанда есту қабілетіне ықтимал зиян келтірмеу үшін дыбысты жоғары дыбыс деңгейімен ұзақ уақыт бойы тыңдамаңыз.



Өнімде, қосымша құралдарда немесе құжаттарда және батареяларда жолақсыз көрсетілген осы белгі өнімді, оның батареясы мен электрондық қосымша құралдарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) басқа тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтынын білдіреді.



«Мебиус күрмегі» символы қаптаманы кәдеге жарату мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық және/ немесе әріптік белгі түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Меншікті сіңіру нормасы (MCH) куәлігі туралы ақпарат

Құлаққап радиотолқынды сәулеленудің халықаралық нормалар бойынша рұқсат берілген деңгейлерін ескеріп әзірленген.

Моделіңіздің MCH мәнін білу үшін www.samsung.com/sar аймағыңызды / еліңізді және үлгі нөмірін енгізу арқылы құрылғыңызды іздеңіз.

Сәйкестік декларациясы

Samsung компаниясы бұл құрылғының 2014/53/EU директивасына және Ұлыбританияның тиісті заң талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясын қарау үшін www.samsung.com/mobile_doc бетіне өтіңіз.

Бұл өнім кейбір тегін/ашық көзден алынған бағдарламалық құралдарды қамтиды. Осы өнімде пайдаланылған бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтаманың лицензиясы туралы ақпаратты opensource.samsung.com бетінен таба аласыз.

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	
Samsung сауда маркасының сымсыз Bluetooth-құлақпақтары Модель: SM-R400N	
Құрылғының міндеті туралы ақпарат-жұрылғы музыка тыңдауға арналған	
Құрылғының қысқаша техникалық сипаттамалары	
Холл және жақындау датчигі, сенсорлық басқару Акумулятордың макс. сыйымдылығы: 60 мА·с/г (құлақпақ), 505 мА·с/г (футляр-акумулятор) Құлақпақ: 5 В –; 200 мА /Жыынтыққа кіретін футляр-акумулятор (EP-QR400 моделі): 5 В –; 900 мА Сымсыз аудио кодек: SBC, AAC, Samsung Scalable Codec	
СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ КЕДЕН ОДАҒЫ Euras	
Құрылғы туралы қосымша ақпаратты Қазақстан Республикасындағы импорттаушыдан/ресми өкілден немесе өндірушінің веб-сайтынан біле аласыз	
Импорттаушы және Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланушылардың кінәрат-талаптарын қабылдайтын мекеме:	
«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС, Қазақстан Республикасы, А05D7M5, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 115, 3-қабат	
Өндіруші:	
Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Өндірушінің мекенжайы:	
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea	Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Суван к., Кёнгги-до, Корея Республикасы
Зауыт мекенжайы*:	
*Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд., Йенфонг I индустриалық аймағы, Йенчанг коммунасы, Йенфонг уезі, Баконинь провинциясы, Вьетнам	

*құрылғы әйрленген ел өнімінің қрабында көрсетілген

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Беспроводные Bluetooth-наушники торговой марки Samsung Модель: SM-R400N	
Информация о назначении устройства: устройство предназначено для прослушивания музыки	
Краткие технические характеристики устройства	
Датчик Холла, приближения, сенсорное управление Макс. ёмкость аккумулятора: 60 мА·ч (наушник), 505 мА·ч (футляр-аккумулятор) Наушники: 5 В ~; 200 мА / Входящий в комплект футляр-аккумулятор (модель EP-QR400): 5 В ~; 900 мА Беспроводной аудио кодек: SBC, AAC, Samsung Scalable Codec	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 	
Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя в РК или на сайте производителя	
Импортёр и организация, принимающая претензии на территории Республики Казахстан:	
ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ), Республика Казахстан, А05D7M5, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 115, 3 этаж.	
Изготовитель:	
Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.,Лтд.
Адрес изготовителя:	
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea	Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Суwon, Кёнги-до, Республика Корея
Адреса заводов*:	
*Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд., Индустриальная зона Йенфонг I, коммуна Йенчанг, уезд Йенфонг, провинция Бакнинь, Вьетнам	

* страна изготовления устройства указана на упаковке изделия