

baseus**倍思包装设计稿件信息**

产品名称: 倍思 MagPro系列2 多功能后座车载支架 星际黑

产品型号:

料号:

方案编码: /

编码&版本: PB5826Z-P0A0

平面设计师: 曾清清

结构设计师: 张安清


物料描述: 说明书\120g无荧光白牛皮\双面单色印刷\骑马钉
\140*105mm\30页60P\ROHS

版本历史

版本	变更日期	变更描述
P0A0	2024-08-09	初始发行



温馨提示:请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等,请必须通知倍思相关负责的包装设计师,并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。

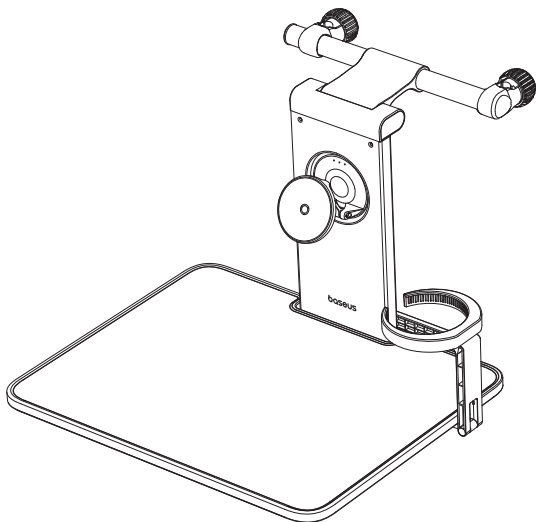

User Manual | 使用说明书 | Benutzerhandbuch | Manual del usuario |
Mode d'emploi | Manuale d'uso | 取扱説明書 | 사용자 설명서 | Instrukcja
obsługi | Manual do Usuário | Руководство пользователя |
Посібник користувача

دليل المستخدم

Contact Us

- ✉ care@baseus.com
- 🌐 <https://www.baseus.com>
- ☎ +1 800 220 8056 (US)

EN

Customer Service

1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

ES

Servicio al Cliente

1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

IT

Assistenza clienti

1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

KR

고객 서비스

1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

PT

Atendimento ao consumidor

1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

UA

Обслуговування клієнтів

1. 24-місячна гарантія
2. Довічна технічна підтримка

DE

Kundendienst

1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

FR

Service à la clientèle

1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

JP

カスタマーサービス

1. 24カ月品質保証
2. 生涯技術サポート

PL

Obsługa klienta

1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

RU

Служба поддержки

1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

AR

خدمة العملاء
1. ضمان لمدة 24 شهرًا
2. دعم فني مدى الحياة

Baseus MagPro Series II Versatile Car Mount for Backseat Headrests

倍思 MagPro 系列2 多功能后座车载支架 通用款

Baseus Serie MagPro II vielseitige Autohalterung für Rücksitz-Kopfstützen

Soporte para auto versátil Baseus MagPro serie II para los reposacabezas de los asientos traseros

Baseus MagPro Series II, support de voiture polyvalent de siège arrière pour appui-tête

Versatile supporto per poggiatesta dei sedili posteriori Baseus MagPro serie II

Baseus MagPro シリーズII バックシートヘッドレスト用多用途カーマウント

Baseus MagPro 시리즈 II 뒷좌석 헤드레스트용 다용도 차량용 거치대

Uniwersalny uchwyt samochodowy Baseus MagPro II do mocowania na zagłówku

Suporte Versátil para Encostos de Cabeça do Banco Traseiro Baseus MagPro Série II

Универсальное автомобильное крепление Baseus MagPro серии II для подголовников задних сидений

Універсальний автомобільний кронштейн для підголівників заднього сидіння Baseus MagPro серії II

حامل للسيارة طراز Baseus من MagPro Series II Versatile على مسند الرأس في المقعد الخلفي

Please read this user manual carefully before use and keep it safe for future reference.

使用产品之前, 请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管以备日后参考。

Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Lea este manual del usuario atentamente antes del uso y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant l'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo e conservarlo con cura per riferimento futuro.

使用前にこの取扱説明書をお読みになり、参照できるように保管してください。

사용 전 이 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 향후 참조할 수 있도록 안전하게 보관하십시오.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar e mantenha-o seguro para referências futuras.

Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием и сохраните его на случай необходимости.

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням і зберігайте його в безпеці для подальшої довідки.

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع اليه مستقبلاً.

EN	English	01
簡中	简体中文	05
DE	Deutsch	09
ES	Español	13
FR	Français	17
IT	Italiano	21
JP	日本語	25
KR	한국어	29
PL	Polski	33
PT	Português	37
RU	Русский	41
UA	Українська	45
AR	العربية	49

Product Introduction

This is a versatile car mount for backseat headrests, compatible with both electric and gas-only vehicles with detachable headrests. It features a built-in magnetic phone mount, a cup holder, and a foldable table board.

Product Parameters

Name: Baseus MagPro Series II Versatile Car Mount for Backseat Headrests

Model No.: BS-CM046


Materials: Aluminum Alloy + PC + ABS + Composite Board

Usage Scenario: Rear Seat Space

Compatible Vehicles: Electric and gas-only vehicles with detachable headrest

Accessories: 1 Magnetic Ring, 1 Magnetic Ring Sticker, 1 Alcohol Pad, 1 Rear Extension, 1 Adhesive Pad


Product Overview

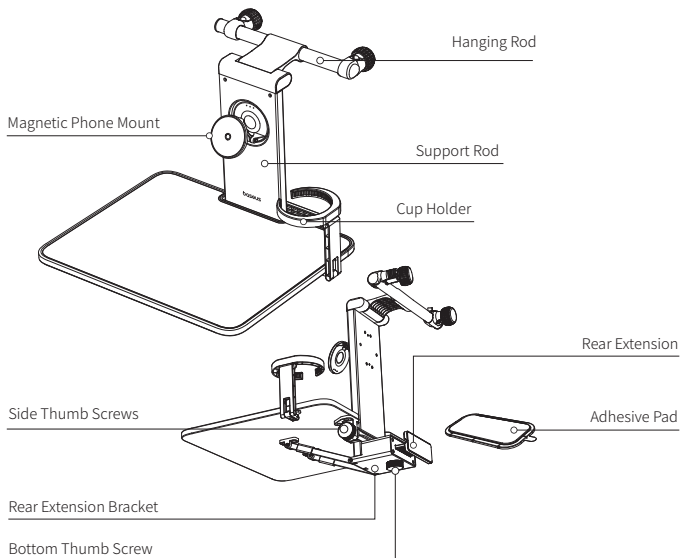


Installation Steps

1. Hanging Rod Installation


(1) Lift up the car seat headrest to expose the 2 poles underneath.

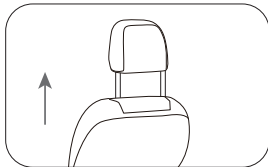

(2) Unscrew both the knobs from the hanging rod to expose 2 clips inside and adjust the position of clips.

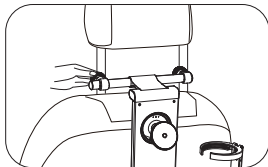


(3) Put the poles of headrest right into the clips, and screw back both knobs tightly.

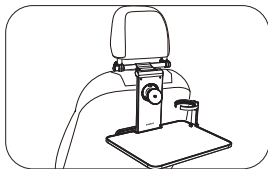


2. Adhesive Pad Installation

Note: Ensure the pad's adhesive side is attached to the back of the front seats.

(1) Partially unscrew the bottom thumb screw.

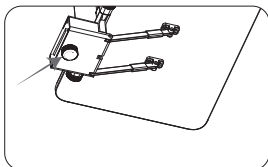


(2) Insert the rear extension into the rear extension bracket with the grid surface facing down, then tighten the bottom thumb screw.

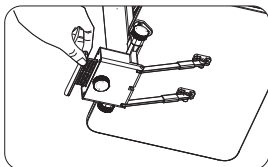


(3) Adjust the table board to the optimal position and locate the right spot on the seatback for the adhesive pad. Make sure to clean and dry this spot thoroughly before attaching.

(4) Align the hook side of the rear extension with the loop side of the adhesive pad and press firmly.

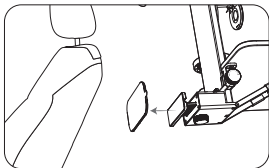

(5) Remove the protective film from the adhesive pad, then align and press it onto the designated area on the seatback.

(6) After installation, let the adhesive pad rest for at least 24 hours before using the car mount.

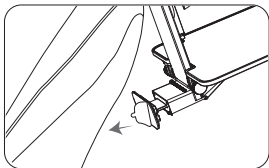


Adjustment and Use of the Table Board

1. Adjusting the Position

(1) Partially unscrew the side thumb screws at the back of the table board. Turn the left thumb screw counterclockwise and the right one clockwise.


(2) While keeping the side thumb screws loosened, move the table board to your desired position, ensuring it is horizontal and stable.

(3) Turn the left thumb screw clockwise and the right one counterclockwise until both screws are tightly fixed (fixing only one screw may pose stability risks).

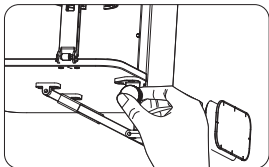


2. Adjust the Distance

Turn the bottom thumb screw to adjust the distance between the table board and car seat back as needed.

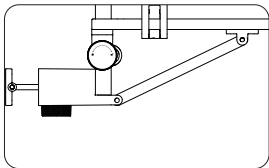


3. Usage of Cup Holder

The built-in cup holder can be opened for placing beverages when needed, and folded away for storage when not in use.

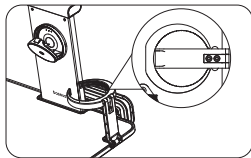


4. Magnetic Phone Mount

Features a 180° adjustable arm and magnetic plate at the support rod, along with a 360° rotatable base for extra flexible angle adjustment.

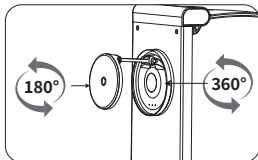

Warnings

1. The product's weight limit is 10kg. Exceeding this limit may cause damage or safety risks.
2. Rear seat passengers must fasten their seat belts to prevent injury from sudden braking.
3. When not in use, fold away the product to avoid inconvenience or accidental injury.
4. Before folding or unfolding the table board, always make sure to loosen the side thumb screws to prevent damage to the support rod.

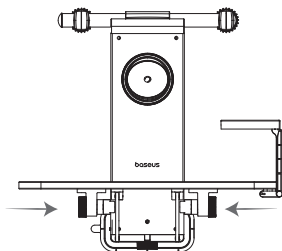

产品介绍

本产品是一款头枕可拆款油电车通用的后排多功能娱乐支架, 自带手机磁吸支架, 可放置水杯, 桌面支持折叠收纳。

产品参数

名称: 倍思 MagPro系列2 多功能后座车载支架 通用款

型号: BS-CM046


材质: 铝合金+PC+ABS+复合板材

使用场景: 后排空间

适用车型: 头枕可拆款油车/新能源汽车

配件: 引磁环×1、引磁环贴纸×1、酒精棉片×1、尾托伸缩件×1、尾贴×1


产品图示

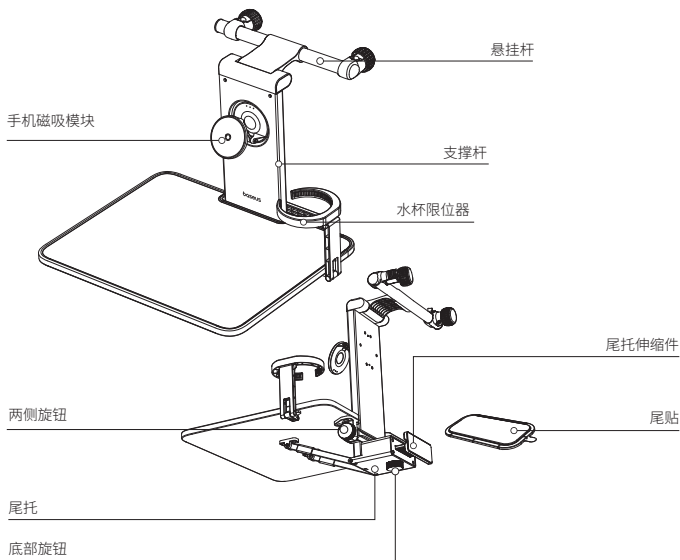


安装步骤

1. 悬挂杆安装


(1) 拉起汽车座椅头枕，露出头枕双杆。

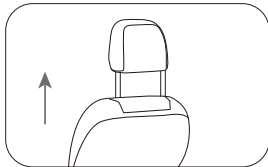

(2) 拧开悬挂杆两侧旋钮，将悬挂杆夹头嵌入座椅双杆。

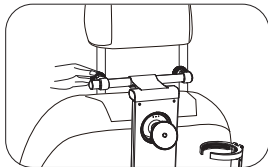


(3) 调整好位置后，旋紧旋钮固定支架。

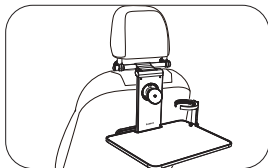


2. 尾贴安装

注：尾贴粘胶面应贴于主驾/副驾座椅背面。

(1) 先拧松桌板底部旋钮（切勿完全扭出）。

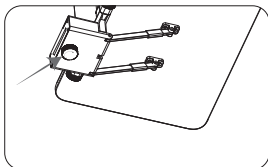


(2) 将尾托伸缩件（网格面朝下）嵌入支撑杆背部，并旋紧底部旋钮。

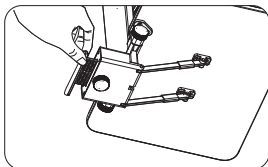


(3)确认桌板自然状态下的尾贴位置，擦拭干净并保持干燥状态。

(4)将尾托的魔术贴面对准尾贴进行贴合。

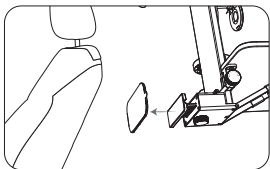

(5)撕下尾贴背胶，将背胶胶面贴于座椅待粘贴位置。

(6)安装后建议静置24小时后再使用，以确保粘合力度达到最佳效果。

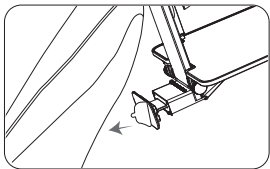


桌板调整与使用

1. 桌板位置调整

(1) 请轻轻拧松桌板背部两侧的旋钮 (切勿完全扭出)，左侧旋钮应逆时针转动，右侧旋钮则顺时针转动。


(2) 在保持旋钮松开状态下，将桌板滑动到所需的最佳位置，同时确保桌板已水平平稳。

(3) 拧紧桌板背部两侧旋钮，左侧旋钮应顺时针转动，右侧旋钮则逆时针转动，直至两颗螺丝都固定。(仅固定单边螺丝会有稳定性风险)

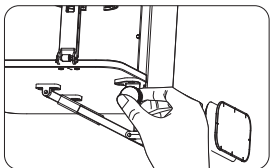


2. 桌板距离调整

转动底部旋钮可以调整桌板与座椅靠背的距离，可自行根据实际情况进行调整。

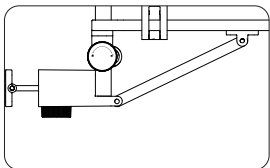


3.水杯限位器

产品右侧背部附带折叠水杯限位器,如需要放置水杯时,可以打开此限位器。不使用时,可以折叠收纳。

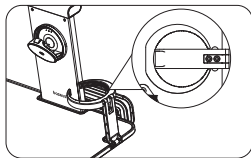


4.手机磁吸模块

产品支撑杆处配备磁吸模块,支持前后拉伸及方向角度调整,该模块底座可360°旋转,磁吸面板支持180°旋转。

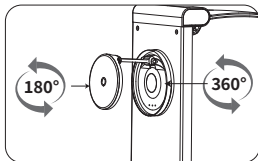

注意事项

- 1、产品承重范围限制在10Kg,超过此重量限制可能导致产品损坏或安全风险。
- 2、后排乘客使用时,请务必系好安全带,防止因刹车惯性作用而受伤。
- 3、本产品不使用时,请务必折叠收起,以免造成不便或误伤。
- 4、每次折叠或打开桌板前,请务必提前拧松两侧旋钮,避免损坏支撑杆。

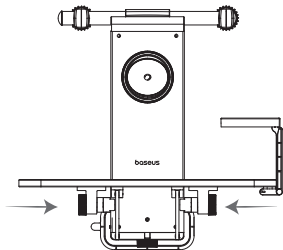

Einleitung zum Produkt

Dies ist eine vielseitige Autohalterung für die Kopfstützen der Rücksitze, die sowohl mit Elektro- als auch mit reinen Verbrennerfahrzeugen mit abnehmbaren Kopfstützen kompatibel ist. Sie verfügt über eine integrierte magnetische Telefonhalterung, einen Getränkehalter und eine klappbare Ablageplatte.

Technische Daten

Name: Baseus Serie MagPro II vielseitige Autohalterung für Rücksitz-Kopfstützen

Modellnr.: BS-CM046


Materialien: Aluminiumlegierung + PC + ABS + Verbundstoffplatte

Verwendungsszenario: Rücksitzbank

Kompatible Fahrzeuge: Elektro- und reine Kraftstoff-Fahrzeuge mit abnehmbarer Kopfstütze

Zubehör: 1 Magnetring, 1 magnetischer Ringaufkleber, 1 Alkoholtupfer, 1 Hintere Verlängerung, 1 Klebepad


Produktübersicht

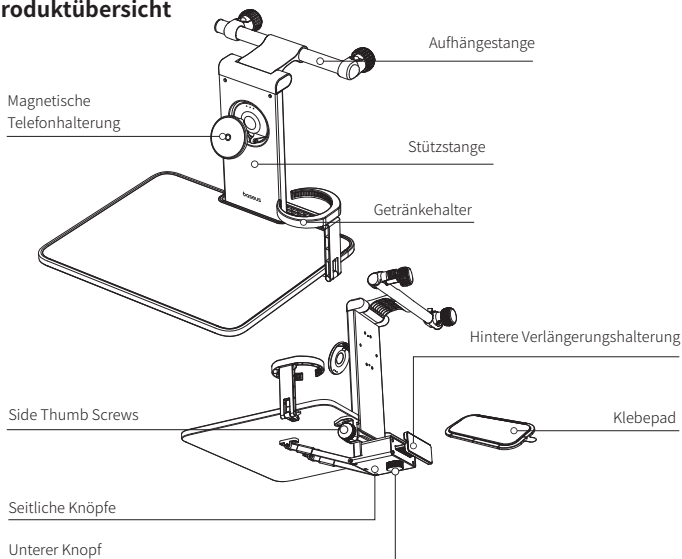


Schritte zur Installation

1. Installation der Aufhängestange


(1) Heben Sie die Kopfstütze des Autositzes an, damit Sie an die 2 Stangen darunter gelangen.

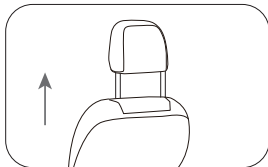

(2) Schrauben Sie den Knopf auf beiden Seiten der Aufhängestange ab, um 2 Clips freizulegen, und stellen Sie die Position der Clips ein.

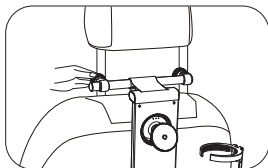


(3) Stecken Sie die Stangen der Kopfstütze direkt in die Clips und schrauben Sie beide Knöpfe fest.

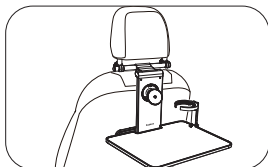

2. Befestigung der Klettverschlüsse


Hinweis: Darauf achten, dass die Pad-Klebeseite an der Rückseite der Vordersitze angebracht wird.

(1) Den unteren Knopf teilweise herausdrehen.

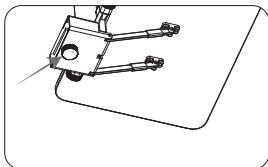


(2) Die hintere Verlängerung mit der Rasteroberfläche nach unten in die hintere Verlängerungshalterung einsetzen und dann den unteren Knopf festziehen.

(3) Die Ablageplatte in die optimale Position bringen und die richtige Stelle auf der Rückenlehne für das Klebepad suchen. Sicherstellen, dass die Stelle vor dem Anbringen gründlich gereinigt und getrocknet wird.

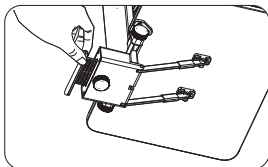


(4) Die Hakenseite der hinteren Verlängerung an der Schlaufenseite des Klebepads ausrichten und fest andrücken.

(5) Die Schutzfolie vom Klebepad entfernen und dann das Pad auf die dafür vorgesehene Stelle an der Rückenlehne drücken.

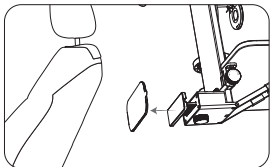

(6) Das Klebepad nach der Installation mindestens 24 Stunden ruhen lassen, bevor Sie die Autohalterung verwenden.

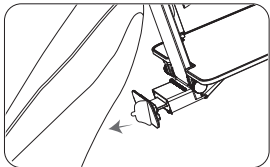


Einstellung und Verwendung der Ablageplatte

1. Einstellung der Position

(1) Die seitlichen Knöpfe an der Rückseite der Ablageplatte teilweise herausdrehen. Den linken Knopf gegen den Uhrzeigersinn und den rechten im Uhrzeigersinn drehen.


(2) Bewegen Sie die Ablageplatte bei gelösten Knöpfen in die gewünschte Position und achten Sie darauf, dass sie waagerecht und stabil ausgerichtet ist.

(3) Drehen Sie den linken Knopf im Uhrzeigersinn und den rechten gegen den Uhrzeigersinn, bis beide Knöpfe fest sitzen (falls nur ein Knopf festgezogen wird, kann dies ein Stabilitätsrisiko darstellen).

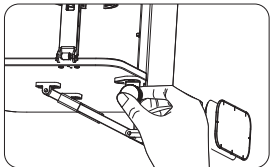


2. Einstellung des Abstands

Drehen Sie den Knopf an der Unterseite der Autohalterung, um den Abstand zwischen der Ablageplatte und der Rückenlehne des Autositzes nach Bedarf einzustellen.

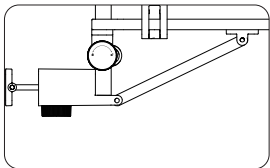


3. Verwendung des Getränkehalters

Der integrierte Getränkehalter an der Ablageplatte kann bei Bedarf geöffnet und zur Aufbewahrung weggeklappt werden, wenn sie nicht gebraucht wird.

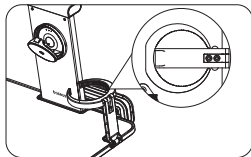


4. Magnetische Telefonhalterung

Mit einem um 180° verstellbaren Arm und einer Magnetplatte an der Stützsäule sowie einer um 360° drehbaren Basis für eine besonders flexible Winklereinstellung.

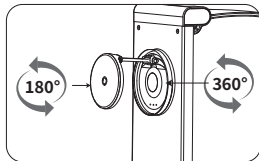

Sicherheitshinweise

1. Die Tragkraft des Produkts ist auf 10 kg begrenzt. Wenn diese Tragkraft überschritten wird, kann dies zu Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
2. Die Mitfahrer auf den Rücksitzen müssen sich anschnallen, um Verletzungen durch plötzliches Bremsen zu vermeiden.
3. Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, klappen Sie es für mehr Komfort und zur Vermeidung von Verletzungen zusammen.
4. Bevor Sie die Ablageplatte zusammen- oder ausklappen, immer sicherstellen, dass die seitlichen Knöpfe gelöst sind, um eine Beschädigung der Stützsäule zu vermeiden.

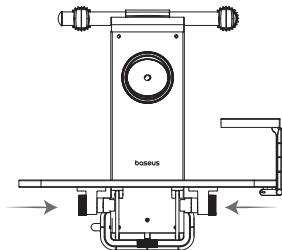

Información del producto

Soporte para auto versátil para los reposacabezas de los asientos traseros, compatible con vehículos eléctricos y de combustión con reposacabezas desmontables. Incluye un soporte magnético para teléfono integrado, un portavasos y un tablero de mesa plegable.

Parámetros del producto

Nombre: Soporte para auto versátil Baseus MagPro serie II para los reposacabezas de los asientos traseros

N.º de modelo: BS-CM046


Materiales: Aleación de aluminio + PC + ABS + tablero compuesto

Escenario de uso: Espacio en el asiento trasero

Vehículos compatibles: Vehículos eléctricos y de combustión con reposacabezas desmontable

Accesorios: 1 anillo magnético, 1 adhesivo de anillo magnético, 1 almohadilla con alcohol, 1 Extensión trasera trasera, 1 Almohadilla adhesiva


Vista general del producto

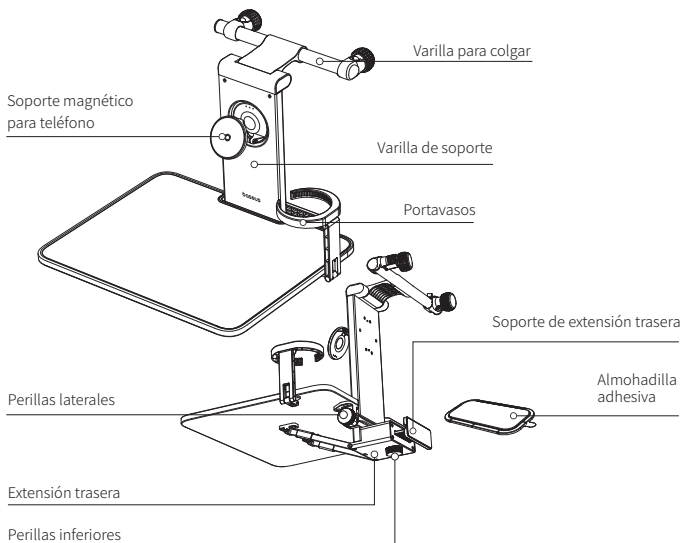


Pasos de instalación

1. Instalación de la varilla para colgar


(1) Levante el reposacabezas del asiento del auto para exponer las 2 barras de debajo.

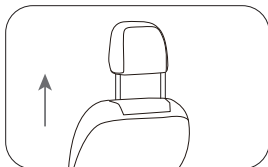

(2) Desenrosque la perilla a ambos lados de la varilla para colgar para exponer las 2 pinzas internas y ajuste la posición de las pinzas.

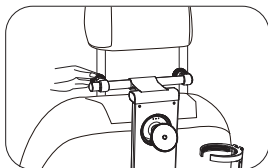


(3) Coloque las barras del reposacabezas directamente en las pinzas y atornille firmemente ambas perillas.

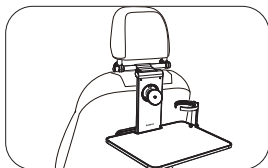

2. Instalación de parches con velcro


Nota: Compruebe que el lado adhesivo de la almohadilla esté pegado a la parte posterior de los asientos delanteros.

(1) Desenrosque parcialmente la perilla inferior.

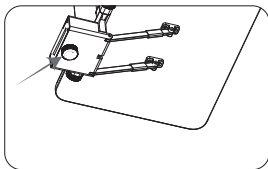


(2) Inserte la extensión trasera en el soporte de la extensión trasera con la superficie de la rejilla hacia abajo y, a continuación, apriete la perilla inferior.

(3) Ajuste el tablero de mesa a la posición óptima y busque el punto correcto en el respaldo para la almohadilla adhesiva. Asegúrese de limpiar y secar bien este punto antes de fijarla.

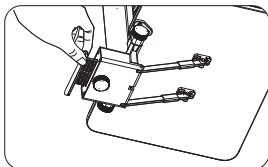


(4) Alinee el lado del velcro con ganchos de la extensión trasera con el lado con bucles de la almohadilla adhesiva y presione firmemente.

(5) Retire la película protectora de la almohadilla adhesiva y, luego, alinéela y presiónela sobre la zona designada del respaldo.

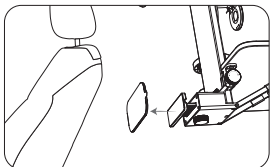

(6) Una vez instalada, deje reposar la almohadilla adhesiva durante al menos 24 horas antes de utilizar el soporte para coche.

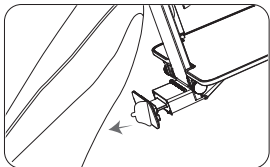


Ajuste y uso tablero de mesa

1. Ajustar la posición

(1) Desenrosque parcialmente las perillas laterales de la parte posterior del tablero de mesa. Gire la perilla izquierda en sentido antihorario y la derecha en sentido horario.


(2) Mientras mantiene las perillas aflojadas, mueva el tablero de mesa a la posición deseada y asegúrese de que esté horizontal y estable.

(3) Gire la perilla izquierda hacia la derecha y la derecha hacia la izquierda hasta que las dos perillas estén firmemente fijadas (fijar solo una perilla puede generar riesgos de estabilidad).

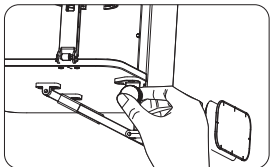


2. Ajustar la distancia

Atornille la perilla en la parte inferior del soporte para auto para ajustar la distancia entre el tablero de mesa y el respaldo del asiento para auto según sus preferencias.

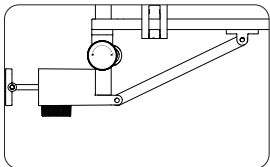


3. Uso del portavasos

El portavasos integrado en el tablero de mesa se puede abrir para colocar bebidas cuando lo necesite y plegarse para guardarlo cuando no lo utiliza.

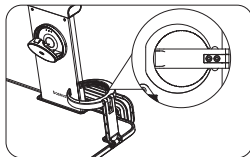


4. Soporte magnético para teléfono

Incluye un brazo ajustable en 180° y una placa magnética en la varilla de soporte, junto con una base giratoria en 360° para un ajuste extremadamente flexible del ángulo.

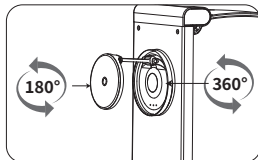

Advertencias

1. El límite de peso del producto son 10 kg. Superar este límite puede causar daños o riesgos de seguridad.
2. Los pasajeros en los asientos traseros deben abrocharse los cinturones de seguridad para evitar lesiones por frenadas repentinas.
3. Cuando no se utilice, pliegue el producto para evitar molestias o lesiones accidentales.
4. Antes de plegar o desplegar el tablero de mesa, asegúrese siempre de aflojar las perillas laterales para evitar daños en la varilla de soporte.

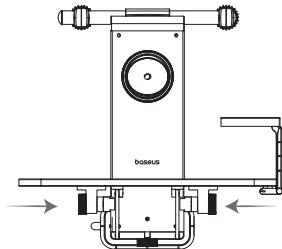

Présentation du produit

Ce produit est un support de voiture polyvalent pour les sièges arrière et les appuie-tête, compatible avec les véhicules électriques et à essence avec appuie-tête amovibles. Il inclut un support de téléphone magnétique intégré, un porte-gobelet et une tablette pliable.

Caractéristiques du produit

Nom : Baseus MagPro Series II, support de voiture polyvalent de siège arrière pour appuie-tête

N° de modèle : BS-CM046


Matériaux : Alliage d'aluminium + PC + ABS + panneau composite

Scénario d'utilisation : Espace de siège arrière

Véhicules compatibles : Véhicules électriques et à essence avec appui-tête amovible

Accessoires : 1 anneau magnétique, 1 autocollant d'anneau magnétique, 1 tampon d'alcool, 1 Extension arrière, 1 Ventouse


Vue d'ensemble du produit

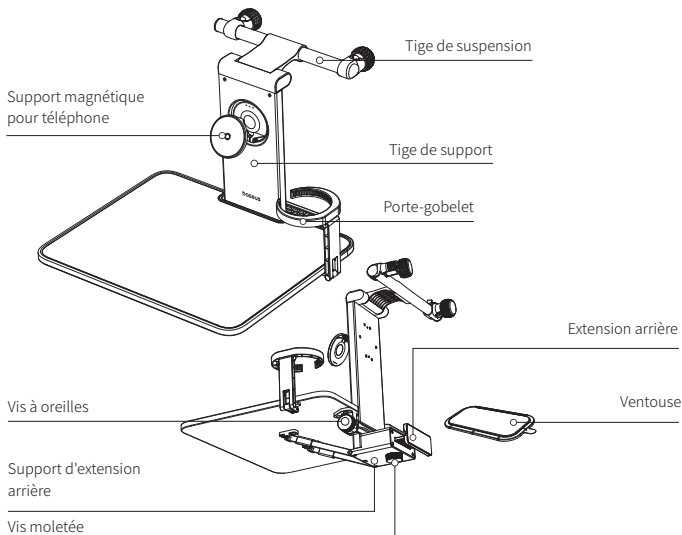


Étapes de l'installation

1. Installation de la tige de suspension


(1) Soulevez l'appui-tête du siège auto pour exposer les 2 montants en dessous.

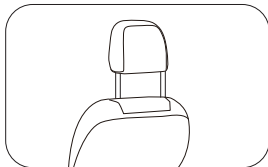

(2) Dévissez le bouton des deux côtés de la tige de suspension pour exposer 2 attaches à l'intérieur, ajustez la position des attaches.

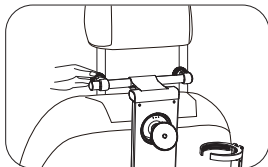


(3) Insérez les montants de l'appui-tête dans les attaches et revissez fermement les deux boutons.

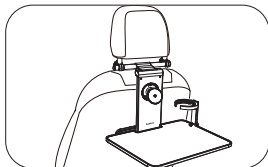

2. Installation du patin auto-agrippant


Remarque : Veillez à ce que la face adhésive de la ventouse soit fixée à l'arrière des sièges avant.

(1) Dévissez partiellement la vis moletée.

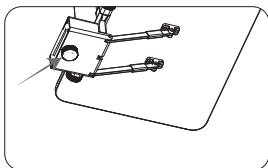


(2) Insérez l'extension arrière dans le support d'extension arrière avec la surface de la grille vers le bas, puis serrez la vis moletée.

(3) Ajustez la tablette à la position optimale et repérez l'endroit approprié sur le dossier du siège pour la ventouse. Veillez à bien nettoyer et faire sécher cet endroit avant de le fixer.

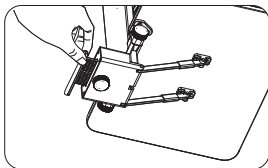


(4) Alignez le côté crochet de l'extension arrière avec le côté boucle de la ventouse et appuyez fermement.

(5) Retirez le film protecteur de la ventouse, puis alignez-la sur la zone indiquée sur le dossier du siège et appuyez.

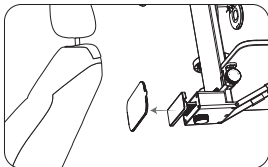

(6) Après installation, laissez reposer la ventouse pendant au moins 24 heures avant d'utiliser le support pour voiture.

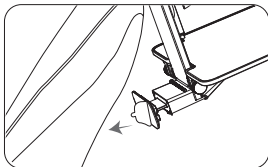


Réglage et utilisation de la tablette

1. Réglage de la position

(1) Dévissez partiellement les vis à oreilles à l'arrière de la tablette. Tournez la vis à ailettes gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la droite dans le sens des aiguilles d'une montre.


(2) Les boutons étant desserrés, déplacez la tablette à la position souhaitée, en vous assurant qu'elle est horizontale et stable.

(3) Tournez le bouton gauche dans le sens horaire et le bouton droit dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les deux boutons soient bien fixés (le serrage d'un seul bouton peut présenter des risques pour la stabilité).

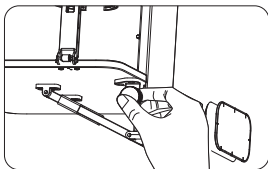


2. Ajuster la distance

Vissez le bouton au bas du support de voiture pour ajuster la distance entre la tablette et le dossier du siège auto, au besoin.

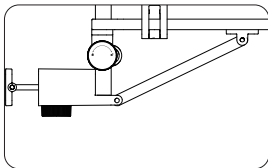


3. Utilisation du porte-gobelet

Le porte-gobelet intégré à la tablette peut être ouvert pour placer des boissons si nécessaire, et replié pour le rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.

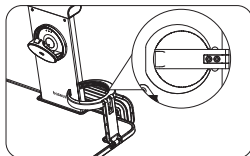


4. Support magnétique pour téléphone

Comprend un bras réglable à 180° et une plaque magnétique au niveau de la tige de support, ainsi qu'une base rotative à 360° pour un réglage flexible de l'angle.

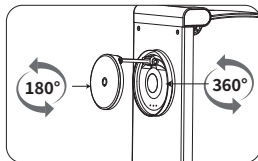

Avertissements

1. La limite de poids du produit est de 10 kg. Le dépassement de cette limite peut entraîner des dommages ou des risques pour la sécurité.
2. Les passagers arrière doivent attacher leur ceinture de sécurité pour éviter les blessures causées par un freinage brusque.
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, repliez le produit pour éviter tout désagrément ou blessure accidentelle.
4. Avant de plier ou de déplier la tablette, veuillez toujours à desserrer les vis à oreilles afin d'éviter d'endommager la tige de support.

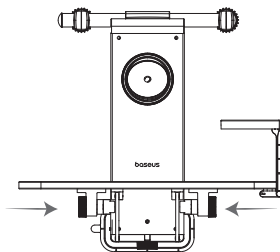

Introduzione al prodotto

È un versatile supporto per i poggiatesta dei sedili posteriori, compatibile sia con i veicoli elettrici che a carburante con poggiatesta staccabili. È dotato di un supporto magnetico integrato per telefono, di un portabicchieri e di un tavolino pieghevole.

Parametri del prodotto

Nome: Versatile supporto per poggiatesta dei sedili posteriori Baseus MagPro serie II

N. modello: BS-CM046


Materiali: Lega di alluminio + PC + ABS + piano in composito

Scenario di utilizzo: Zona dei sedili posteriori

Veicoli compatibili: Veicoli elettrici ed a carburante con poggiatesta staccabili

Accessori: 1 anello magnetico, 1 adesivo per anello magnetico, 1 tampone imbevuto di alcool, 1 Prolunga posteriore, 1 Cuscinetto adesivo


Panoramica del prodotto

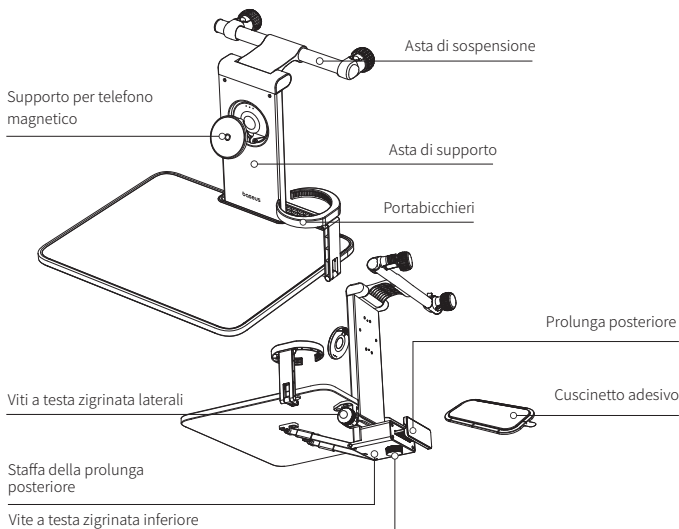


Procedura di installazione

1. Installazione dell'asta di sospensione


(1) Sollevare il poggiatesta per esporre i 2 agganci sottostanti.

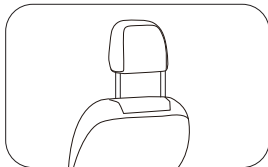

(2) Svitare la manopola su entrambi i lati del braccio sospeso per esporre le 2 clip all'interno, regolare la posizione delle clip.

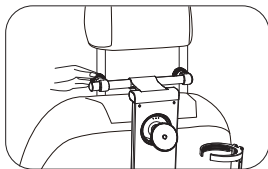


(3) Inserire le aste del poggiatesta nelle clip e avvitare saldamente entrambe le manopole.

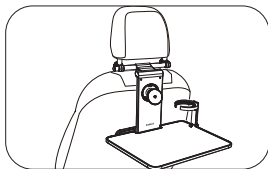

2. Installazione della patch con velcro


Nota: Accertarsi che il lato adesivo del cuscinetto sia fissato al retro dei sedili anteriori.

(1) Svitare parzialmente la vite a testa zigrinata inferiore.

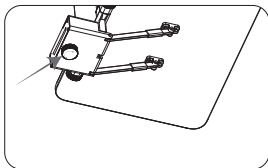

(2) Inserire la prolunga posteriore nella staffa di prolunga posteriore con la superficie della griglia rivolta verso il basso, quindi serrare la vite a testa zigrinata inferiore.



(3) Regolare il tavolino nella posizione ottimale e individuare il punto giusto sullo schienale per fissare il cuscinetto adesivo. Pulire e asciugare bene questo punto prima di procedere al fissaggio.

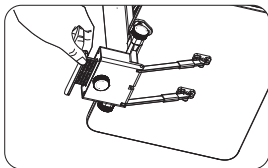

(4) Allineare il lato del gancio della prolunga posteriore con il lato dell'occhiello del cuscinetto adesivo, quindi premere con decisione.

(5) Rimuovere la pellicola protettiva dal cuscinetto adesivo, quindi allinearlo e premerlo sull'area designata dello schienale.

(6) Dopo l'installazione, lasciare riposare il cuscinetto adesivo per almeno 24 ore prima di utilizzare il supporto per auto.

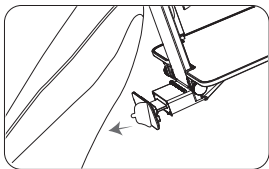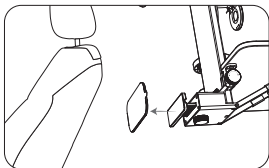


Regolazione ed utilizzo del tavolino

1. Regolazione della posizione

(1) Svitare parzialmente le viti a testa zigrinata laterali sul retro del tavolino. Ruotare la vite sinistra in senso anti-orario e quella destra in senso orario.


(2) Tenendo le manopole allentate, spostare il tavolino nella posizione desiderata, assicurandosi che sia orizzontale e stabile.

(3) Ruotare la manopola sinistra in senso orario e la manopola destra in senso antiorario fino a quando entrambe le manopole non sono fissate saldamente (il fissaggio di una sola manopola può comportare rischi di stabilità).

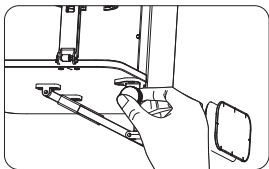


2. Regolazione della distanza

Avvitare la manopola nella parte inferiore del supporto per auto per regolare la distanza tra il tavolino e lo schienale del sedile in base alle necessità.

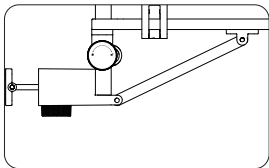


3. Utilizzo del portabicchieri

Il portabicchieri incorporato nel tavolino può essere aperto per riporre le bevande quando necessario, ed essere ripiegato quando non viene utilizzato.

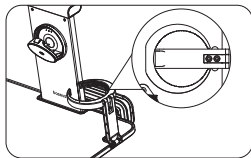


4. Supporto per telefono magnetico

È dotato di un braccio regolabile a 180° e di una piastra magnetica sull'asta di supporto, oltre che di una base girevole a 360° che consente di eseguire una regolazione ancora più flessibile dell'angolo di inclinazione.

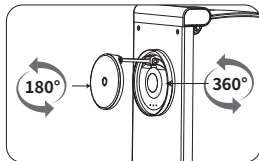

Avvertenze

1. Il carico limite del prodotto è di 10 kg. Il superamento di questo limite può causare danni o rischi per la sicurezza.
2. I passeggeri dei sedili posteriori devono allacciare le cinture di sicurezza per evitare lesioni dovute a frenate improvvise.
3. Quando non viene utilizzato, ripiegare il prodotto per evitare inconvenienti o lesioni accidentali.
4. Prima di aprire o richiudere il tavolino, accertarsi sempre di allentare le viti laterali per evitare di danneggiare l'asta di supporto.

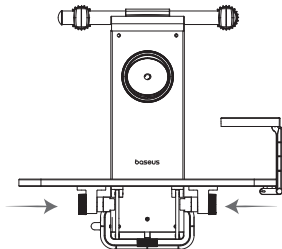

製品の概要

この製品はバックシートヘッドレスト用多用途カーマウントで、着脱可能ヘッドレストにより、電気自動車とガソリン専用車の両方に対応しています。内蔵のマグネチックスマートフォンマウント、カップホルダー、折り畳み可能テーブルボードを特長としています。

製品の仕様

名称: Baseus MagProシリーズII/バックシートヘッドレスト用多用途カーマウント

型番: BS-CM046


素材: アルミニウム合金+PC+ABS+複合板

使用するケース: リアシートスペース

対応する車両: 着脱可能ヘッドレスト付きの電気自動車とガソリン専用車

付属品: マグネチックリング×1、マグネチックリングステッカー×1、アルコールパッド×1、後部エクステンション×1、接着パッド×1


製品の概要

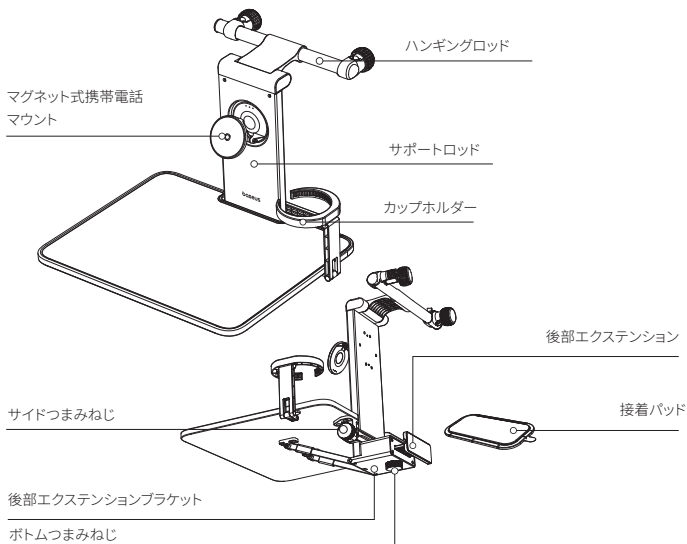


取り付けの手順

1. ハングングロッドの設置


(1)車のシートのヘッドレストを持ち上げ、下の2本のポールをむき出しにします。

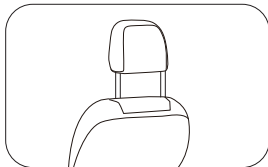

(2)両側のハングング・ロッドのつまみを緩めて、内部の2つのクリップをむき出しにし、クリップの位置を調節します。

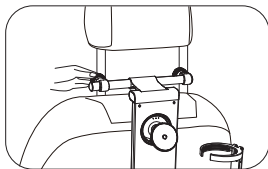


(3)ヘッドレストのポールをクリップに正しく差し込み、両方のつまみをしっかりと締めます。

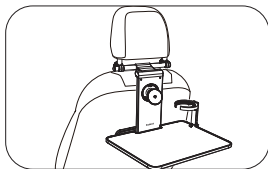

2. フックとループパッチの取り付け


注:必ずパッドの接着面を前部座席の背面に取り付けてください。

(1)ボトムつまみねじを少しゆるめます。

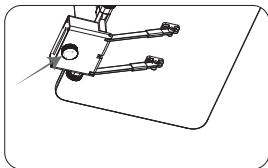


(2)グリッド面を下向きにして後部エクステンションを後部エクステンションブラケットに挿入した後、ボトムつまみねじを締めます。

(3)テーブルボードを最適な位置に調整し、接着パッドを取り付けるための背もたれの最適な位置を見つけます。パッドを取り付ける前に必ずこの部分を十分きれいにして乾燥させてください。

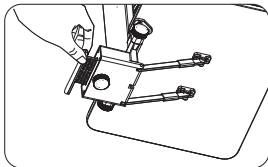


(4) 後部エクステンションのフック側を接着パッドのループ側の位置に合わせて、しっかり押します。

(5) 接着パッドから保護フィルムをはがし、背もたれの所定の部分に位置を合わせて押し付けます。

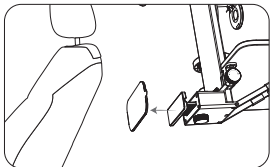

(6) 設置後、カーマウントを使用する前に接着パッドを24時間そのままにしておきます。

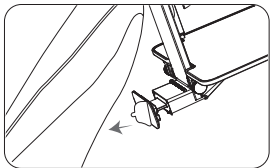


調節とテーブルボードの使用

1. 位置の調節

(1) テーブルボードの裏側でサイドつまみねじを少しゆるめます。左側のつまみねじを反時計回り、右側のつまみねじは時計回りに回します。


(2) つまみを緩めながら、テーブルボードをお好きな一に動かし、ボードが水平で安定していることを確かめます。

(3) 両方のつまみが固く締まるまで、左のつまみを時計回りに回し、右のつまみを反時計回りに回します(1つのつまみだけを固定すると、安定性に問題が生じる可能性があります)。

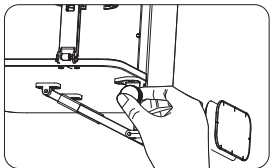


2. 距離の調節

必要に応じて、カーマウント底面のつまみを締めて、テーブルボードと車のシートにある背もたれとの距離を調節します。

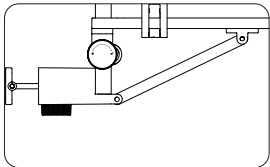


3. カップホルダーの使用

テーブルボードに内蔵されたカップホルダーは、必要な時に飲み物を置くために開くことができ、使用しない時は折り畳んで収納します。

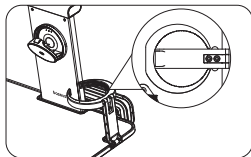


4. マグネット式携帯電話マウント

サポートロッドに180°調節可能アームとマグネット式プレートが付いているほか、360°回転可能ベースなので非常に柔軟に角度を調整できます。

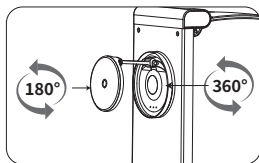

安全上の指示

1. 本製品の重量制限は10kgです。この制限を超えると、損傷や安全上の問題が発生する可能性があります。
2. リアシートに座っている方は、シートベルトを締めて、突然のブレーキによる怪我を防ぐ必要があります。
3. 使用しない時は、不都合や事故による怪我を避けるため、本製品を折り畳んでください。
4. テーブルボードを折りたたんだり開いたりする前に必ずサイドつまみねじをゆるめて、サポートロッドが損傷しないようにしてください。

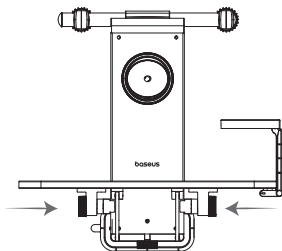

제품 소개

뒷자석 헤드레스트용 다용도 차량용 거치대로 탈착식 헤드레스트가 있는 전기차와 휘발유 차량과 모두 호환됩니다. 마그네틱 내장 휴대폰 거치대, 컵홀더, 접이식 테이블 보드가 장착되어 있습니다.

제품 매개 변수

제품명: Baseus MagPro 시리즈 II 뒷좌석 헤드레스트용 다용도 차량용 거치대

모델 번호: BS-CM046


소재: 알루미늄 합금 + PC + ABS + 복합 보드

사용 시나리오: 뒷좌석 공간

호환 차량: 탈착식 헤드레스트가 있는 전기차 및 휘발유 차량

액세서리: 마그네틱 링 1개, 마그네틱 링 스티커 1개, 알코올 패드 1개, 후면 확장 1개, 접착 패드 1개


제품 개요

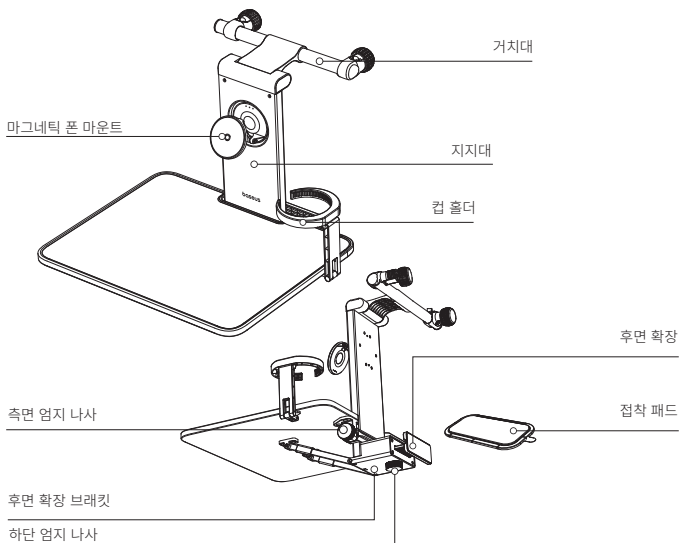


설치 단계

1. 거치대 설치


(1) 카시트 헤드레스트를 들어 올려 하단 기둥 2개를 보이게 합니다.

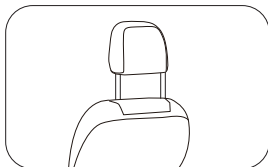

(2) 길이 양쪽에 있는 노브를 풀어 내부에 클립 2개를 빼내고 클립 위치를 조정합니다.

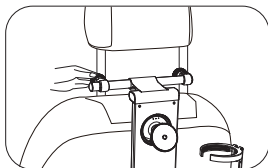


(3) 헤드레스트 기둥을 클립에 바로 넣고 양쪽 노브를 꼭 조입니다.

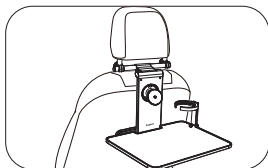

2. 후크 및 루프 패치 설치


참고: 패드 접착면이 앞좌석 뒷면에 부착되어 있는지 확인합니다.

(1) 하단 엄지 나사를 살짝 풀니다.

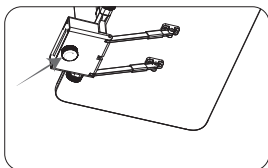


(2) 그리드 표면이 아래를 향하도록 후면 확장대를 후면 확장 브래킷에 삽입한 다음 하단 엄지 나사를 조입니다.

(3) 테이블 보드를 최적의 위치로 조정하고 등받이에 접촉 패드를 부착할 적절한 지점을 찾습니다. 부착하기 전에 이 부분을 깨끗이 닦고 말립니다.

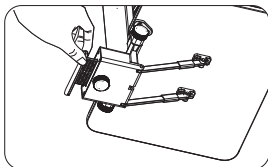


(4) 후면 확장대 후크 쪽을 접착 패드 고리 쪽에 맞추고 단단히 누릅니다.

(5) 접착 패드에서 보호 필름을 제거한 다음 좌석 등받이의 원하는 부분에 맞춰 정렬하고 누릅니다.

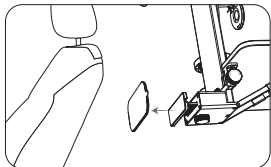

(6) 설치 후 차량용 거치대를 사용하기 전에 접착 패드를 최소 24시간 동안 그대로 둡니다.

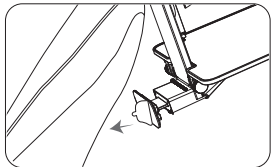


테이블 보드 조절 및 사용

1. 위치 조절

(1) 테이블 보드 뒷면에 있는 측면 엄지 나사를 살짝 풀립니다. 왼쪽 엄지 나사는 시계 반대 방향으로, 오른쪽 나사는 시계 방향으로 돌립니다.


(2) 노브가 풀린 상태에서 테이블 보드를 원하는 위치로 옮기고 안정적인 수평 상태인지 확인합니다.

(3) 양쪽 노브가 단단히 고정될 때까지 왼쪽 노브를 시계방향으로 돌리고 오른쪽 노브를 시계반대방향으로 돌립니다(한쪽 노브만 고정할 경우 안정성에 위험이 생길 수 있습니다).

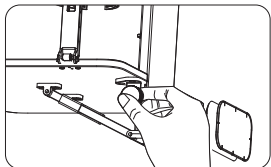


2. 거리 조절

필요에 따라 테이블 보드와 카시트 등받이 사이의 거리를 조정하려면 차량용 거치대 하단에 있는 노브를 조입니다.

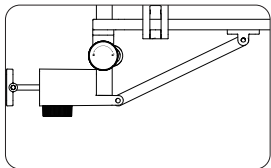


3. 컵홀더 사용

내장된 컵 홀더 테이블 보드는 필요할 때 펼쳐서 음료를 놓을 수 있고, 사용하지 않을 때는 접어서 보관할 수 있습니다.

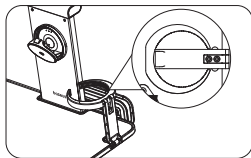


4. 마그네틱 폰 마운트

지지대에 180° 조절 가능한 암과 자석 플레이트가 있으며 360° 회전 가능한 베이스가 있어 각도를 더욱 자유롭게 조정할 수 있습니다.

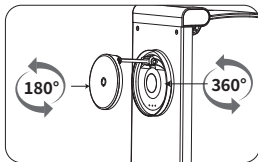

경고

1. 제품의 제한 무게는 10kg입니다. 이 제한을 초과하는 경우 제품이 손상되거나 안전상 위험을 일으킬 수 있습니다.
2. 뒷자석 탑승자는 급제동에 따른 부상을 방지하기 위해 반드시 안전 벨트를 착용해야 합니다.
3. 사용하지 않을 때에는 제품을 접어서 보관하여 불편함이나 우발적인 부상을 방지하십시오.
4. 테이블 보드를 접거나 펼치기 전에 항상 측면 엄지 나사를 풀어 지지대가 손상되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

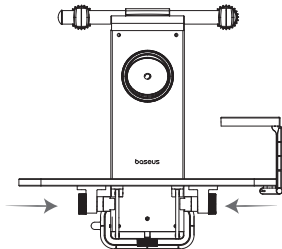

Wprowadzenie do produktu

Produkt ten to uniwersalny uchwyt samochodowy do montowania na zagłówku, nadający się do samochodów elektrycznych i spalinowych z odłączanymi zagłówkami. Posiada on wbudowany uchwyt magnetyczny na telefon, uchwyt na kubek i składany stolik.

Parametry produktu

Nazwa: Uniwersalny uchwyt samochodowy Baseus MagPro II do mocowania na zagłówku

Nr modelu: BS-CM046


Materiały: Stop aluminium + PC + ABS + kompozyt

Zastosowanie: Organizacja przestrzeni pasażerów z tylnych foteli

Zgodne pojazdy: Pojazdy elektryczne i spalinowe z odłączanymi zagłówkami

Akcesoria: 1 pierścień magnetyczny, 1 naklejka pierścienia magnetycznego, 1 wacik nasączony alkoholem, 1 Przedłużenie tylne, 1 Podkładka samoprzylepna


Elementy produktu

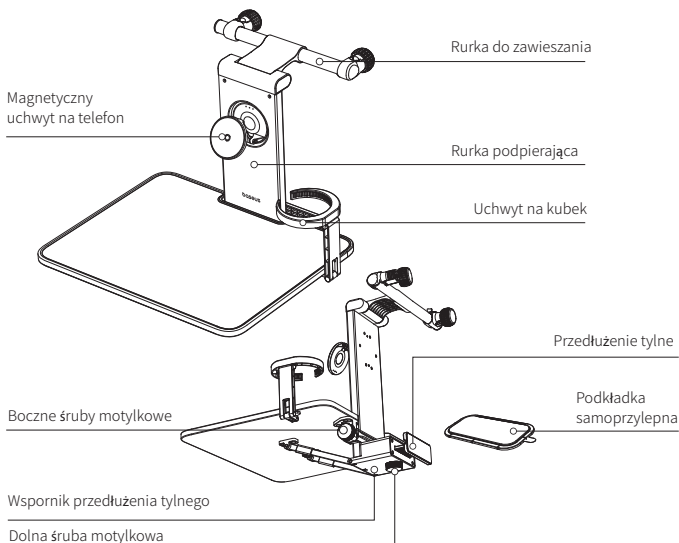


Etapy montażu

1. Montaż rurki do zawieszania


(1) Unieść zagłówek, odstawiając 2 słupki poniżej.

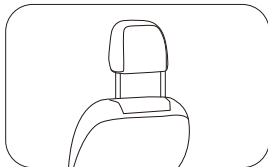

(2) Obrócić pokrętło po obu stronach pręta, odstawiając 2 zaciski; wyregulować położenia zacisków.

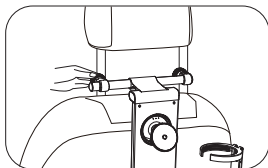


(3) Założyć zaciski na słupki i mocno dokręcić pokrętła.

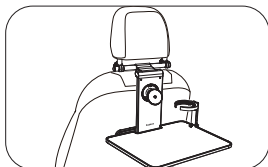

2. Montaż haka i paska mocującego


Uwaga: Upewnij się, że strona samoprzylepna podkładki jest przymocowana do tylnej części przednich siedzeń.

(1) Odkręć częściowo dolną śrubę motylkową.

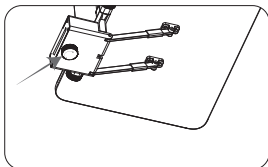


(2) Włóż przedłużenie tylne do wspornika przedłużenia tylnego powierzchnią z siatką skierowaną w dół, a następnie dokręć dolną śrubę motylkową.

(3) Ustaw płytę stolika w optymalnym położeniu i znajdź odpowiednie miejsce dla podkładki samoprzylepnej na oparciu. Przed przymocowaniem dokładnie wyczyść i wysusz to miejsce.

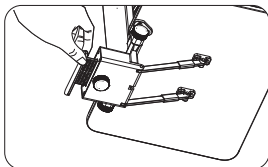


(4) Wyrównaj stronę z haczykiem przedłużenia tylnego stroną z pętlą podkładki samoprzylepnej i dokładnie dociśnij.

(5) Zdejmij folię ochronną z podkładki samoprzylepnej, a następnie wyrównaj i przyciśnij ją do wyznaczonego obszaru na oparciu.

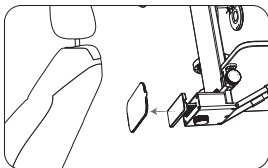

(6) Po zamontowaniu pozostaw podkładkę samoprzylepną na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem korzystania z uchwytu samochodowego.

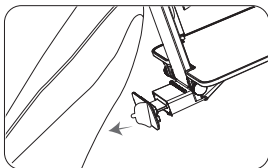


Regulowanie i użytkowanie blatu stolika

1. Regulowanie położenia

(1) Odkręć częściowo boczne śruby motylkowe z tyłu płyty stolika. Obróć lewą śrubę motylkową w lewo, a prawą śrubę motylkową w prawo.


(2) Przed ponownym dokręceniem pokręteł sprawdzić, czy stolik znajduje się w wybranym położeniu, czy jego blat ustawiony jest poziomo i czy stolik jest stabilny.

(3) Obrócić lewe pokrętło w prawo, a prawe pokrętło w lewo, do oporu (dokręcenie tylko jednego pokrętła może pogorszyć stabilność stolika).

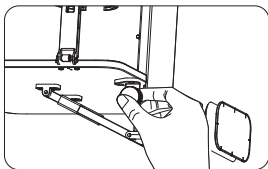


2. Regulacja odstępu

Aby wyregulować odstęp między oparciem fotela samochodu a blatem stolikiem należy obrócić pokrętło w dolnej części elementu mocującego stolik.

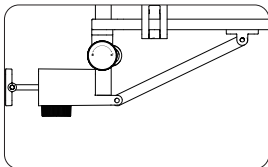


3. Używanie uchwytu na kubek

Wbudowany w blat stolika uchwyt na kubek można w dowolnej chwili rozłożyć wkładając kubek i ponownie zamknąć, kiedy nie jest używany.

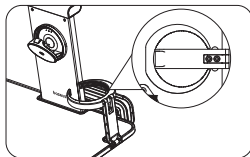


4. Magnetyczny uchwyt na telefon

Wypożyczony w ramie z możliwością regulacji w zakresie 180° i płytą magnetyczną przy rurce podpierającej oraz podstawę obrotową regulowaną w zakresie 360°, którą można ustawić pod dowolnym kątem.

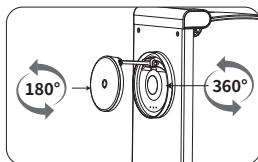

Ostrzeżenia

1. Produkt można obciążać do wartości 10 kg. Przekroczenie tej wartości może spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie dla bezpieczeństwa.
2. Pasażerowie na tylnych siedzeniach muszą zapiąć swoje pasy bezpieczeństwa celem uniknięcia obrażeń podczas nagłego hamowania.
3. Kiedy produktu nie jest używany, zalecamy jego złożenie celem uniknięcia niewygody i przypadkowych obrażeń ciała.
4. Przed złożeniem lub rozłożeniem płyty stolika należy zawsze poluzować boczną śrubę motylkową, aby uniknąć uszkodzenia rurki podpierającej.

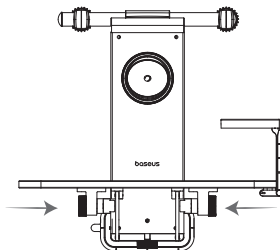

Introdução do Produto

Este é um suporte versátil para encostos de cabeça do banco traseiro, compatível com veículos elétricos e a gasolina com encostos de cabeça removíveis. Ele possui um suporte magnético embutido para telefone, um porta-copos e uma mesa dobrável.

Parâmetros do Produto

Nome: Suporte Versátil para Encostos de Cabeça do Banco Traseiro Baseus MagPro Série II

Modelo: BS-CM046


Materiais: Liga de Alumínio + PC + ABS + Placa Composta

Cenário de Uso: Espaço do Banco Traseiro

Veículos Compatíveis: Veículos elétricos e a gasolina com encostos de cabeça removíveis

Acessórios: 1 Anel Magnético, 1 Adesivo de Anel Magnético, 1 Almofada de Álcool, 1 Extensão traseira, 1 Almofada adesiva


Resumo do Produto

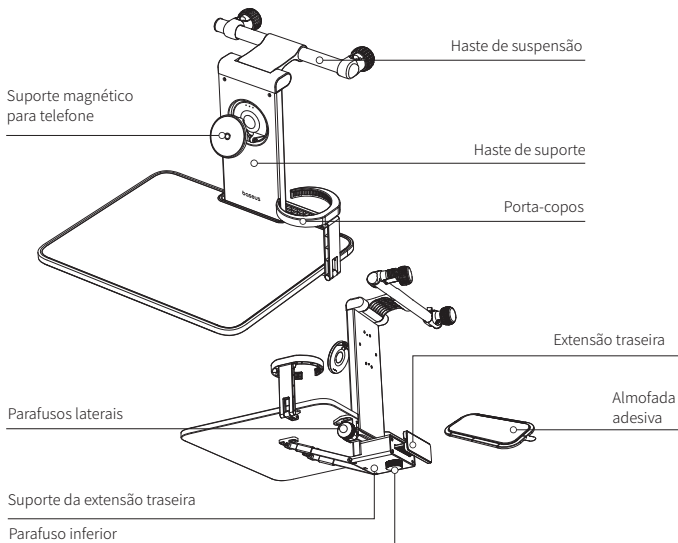


Passos de Instalação

1. Instalação da haste de suspensão


(1) Levante o encosto de cabeça do banco do carro para expor os 2 polos abaixo.

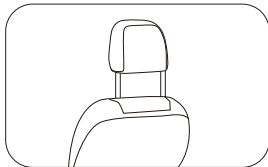

(2) Desaperte o botão em ambos os lados da barra de suspensão para expor 2 cliques internos, ajustando a posição dos cliques.

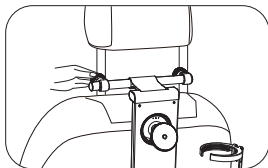


(3) Coloque os polos do encosto de cabeça nos cliques e aperte os botões de ambos os lados firmemente.

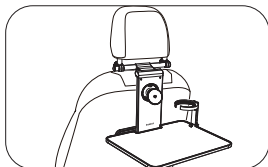

2. Instalação do Patch de Gancho e Loop


Observação: Certifique-se de que o lado adesivo da almofada esteja fixado na parte traseira dos bancos dianteiros.

(1) Desparafuse parcialmente o parafuso inferior.

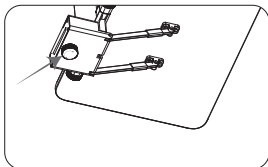


(2) Insira a extensão traseira no suporte da extensão traseira com a superfície da grade voltada para baixo e aperte o parafuso inferior.

(3) Ajuste a placa da mesa para a posição ideal e o local ideal no encosto do banco para a almofada adesiva. Certifique-se de limpar e secar bem o local antes de fixar a almofada.

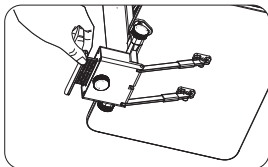


(4) Alinhe o lado do gancho da extensão traseira com o lado do laço da almofada adesiva e pressione firmemente.

(5) Remova a película protetora da almofada adesiva, alinhe-a e pressione-a na área designada no encosto do banco.

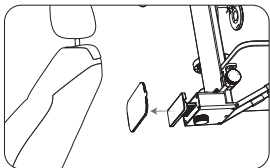

(6) Após a instalação, deixe a almofada adesiva descansar por pelo menos 24 horas antes de usar o suporte para carro.

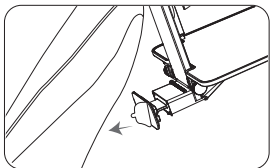


Ajuste e Uso da Mesa

1. Ajuste da Posição

(1) Desparafuse parcialmente os parafusos laterais na parte traseira da placa da mesa. Gire o parafuso esquerdo no sentido anti-horário e o direito no sentido horário.


(2) Enquanto mantém os botões soltos, mova a mesa para a posição desejada, garantindo que esteja horizontal e estável.

(3) Gire o botão esquerdo no sentido horário e o direito no sentido anti-horário até que ambos os botões estejam bem apertados (apertar apenas um botão pode comprometer a estabilidade).

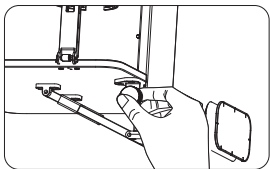


2. Ajuste da Distância

Gire o botão na parte inferior do suporte para ajustar a distância entre a mesa e o encosto do banco conforme necessário.

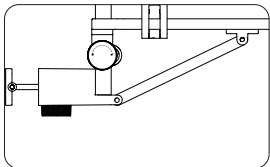


3. Uso do Porta-Copos

O porta-copos embutido na mesa pode ser aberto para colocar bebidas quando necessário, e dobrado para armazenamento quando não estiver em uso.

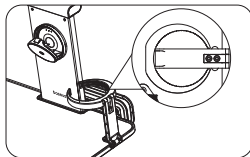


4. Suporte magnético para telefone

Apresenta um braço ajustável de 180° e placa magnética na haste de suporte, juntamente com uma base giratória de 360° para ajuste de ângulo extra flexível.

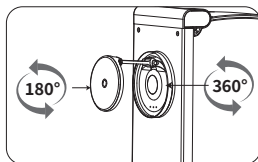

Avisos

1. O limite de peso do produto é de 10kg. Exceder esse limite pode causar danos ou riscos à segurança.
2. Os passageiros do banco traseiro devem afivelar os cintos de segurança para evitar ferimentos em caso de frenagem brusca.
3. Quando não estiver em uso, dobre o produto para evitar inconveniências ou ferimentos acidentais.
4. Antes de dobrar ou desdobrar a mesa, certifique-se sempre de afrouxar os parafusos laterais para evitar danos à haste de suporte.

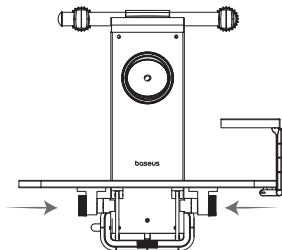

Знакомство с изделием

Это универсальное автомобильное крепление для подголовников задних сидений, совместимое как с электрическими, так и с бензиновыми автомобилями со съемными подголовниками. Оно оснащено встроенным магнитным креплением для телефона, подстаканником и складным столиком.

Характеристики изделия

Название: Универсальное автомобильное крепление Baseus MagPro серии II для подголовников задних сидений

Модель №: BS-CM046


Материалы: Алюминиевый сплав + ПК + АБС + композитная доска

Сценарий использования: Пространство заднего сиденья

Совместимые автомобили: Электрические и бензиновые автомобили со съемными подголовниками

Принадлежности: 1 магнитное кольцо, 1 стикер для магнитного кольца, 1 спиртовая салфетка, 1 Задний удлинитель, 1 Накладка с застежкой «крючок-петля»


Обзор изделия

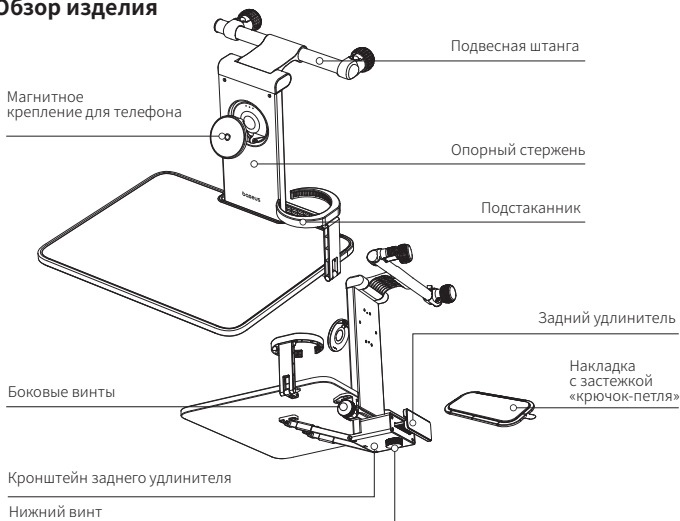


Этапы установки

1. Установка подвесной штанги


(1) Поднимите подголовник автокресла, чтобы были видны 2 стойки под ним.

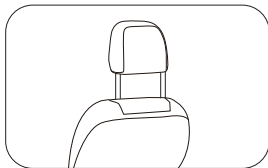

(2) Отвинтите ручки с обеих сторон штанги, чтобы открыть 2 зажима внутри, отрегулируйте положение зажимов.

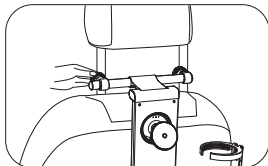


(3) Вставьте стойки подголовника в зажимы и плотно закрутите обе ручки.

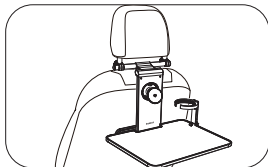

2. Установка накладки с застежкой «крючок-петля»


Примечание: убедитесь, что клеевая сторона накладки прикреплена к спинке переднего сиденья.

(1) Частично открутите нижний винт.

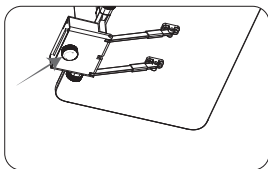


(2) Вставьте задний удлинитель в кронштейн заднего удлинителя решетчатой поверхностью вниз и затяните нижний винт.

(3) Установите столик в оптимальное положение и найдите подходящее место на спинке сиденья для накладки. Очистите и высушите это место перед приклеиванием.

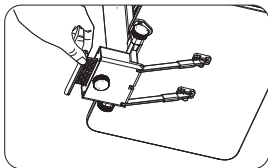


(4) Соедините крючковую (жесткую) сторону заднего удлинителя с петельной (мягкой) стороной накладки и плотно прижмите.

(5) Удалите защитную пленку с клеевой стороны накладки, затем разместите и прижмите к нужному месту на спинке сидения.

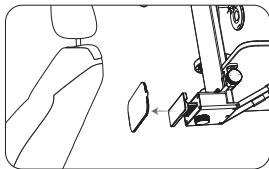

(6) После установки подождите 24 часа для закрепления клеевой накладки перед использованием автомобильного крепления.

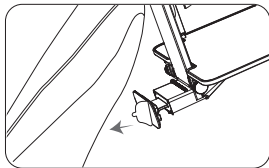


Регулировка и использование столика

1. Регулировка положения

(1) Частично открутите боковые винты на задней панели столика. Поверните левый винт против часовой стрелки, а правый — по часовой.


(2) Удерживая ручки ослабленными, переместите столик в желаемое положение, убедившись, что оно горизонтальное и устойчивое.

(3) Поворачивайте левую ручку по часовой стрелке, а правую — против часовой стрелки, пока обе ручки не будут плотно зафиксированы (фиксация только одной ручки может создать угрозу устойчивости).

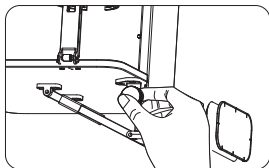


2. Отрегулируйте расстояние

Закрутите ручку в нижней части автомобильного крепления, чтобы отрегулировать расстояние между столиком и спинкой автомобильного сиденья при необходимости.

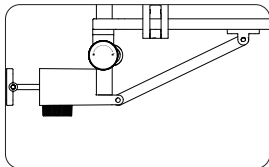


3. Использование подстаканника

Встроенный подстаканник. Столик можно откинуть для размещения напитков при необходимости, и сложить, когда он не используется.

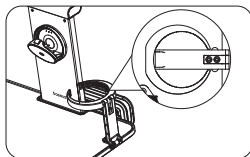


4. Магнитное крепление для телефона

Есть регулируемый на 180° кронштейн и магнитная пластина на опорном стержне, а также вращающееся на 360° основание для дополнительной регулировки угла.

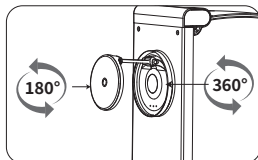

Предупреждения

1. Максимальная нагрузка на изделие составляет 10 кг. Превышение этого предела может привести к повреждению или угрозе безопасности.
2. Пассажиры на задних сиденьях должны пристегнуть ремни безопасности, чтобы предотвратить травмы при резком торможении.
3. Когда изделие не используется, сложите его, чтобы избежать неудобств или случайных травм.
4. Перед складыванием и раскладыванием столика ослабьте боковые винты, чтобы не повредить опорный стержень.

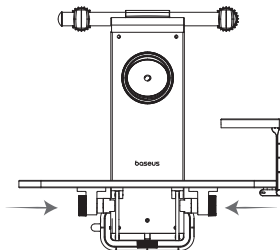

Вступ до виробу

Це універсальне автомобільне кріплення для підголівників задніх сидінь, сумісне як з електричними, так і з газовими автомобілями зі знімними підголівниками. Кронштейн вбудованого магнітного кріплення для телефону, підскляник і складана дошка для столу.

Характеристики виробу

Найменування: Універсальний автомобільний кронштейн для підголівників заднього сидіння Baseus MagPro серії II

Модель №: BS-CM046


Матеріали: Алюмінієвий сплав + PC + ABS + композитна фанера

Сценарій використання: Простір на задньому сидінні

Сумісні автомобілі: Електромобілі та газові автомобілі зі знімним підголівником

Акcesуари: 1 магнітне кільце, 1 наклейка з магнітним кільцем, 1 спиртовий тампон, 1 Задній подовжувач, 1 Клейка прокладка


Огляд продукту

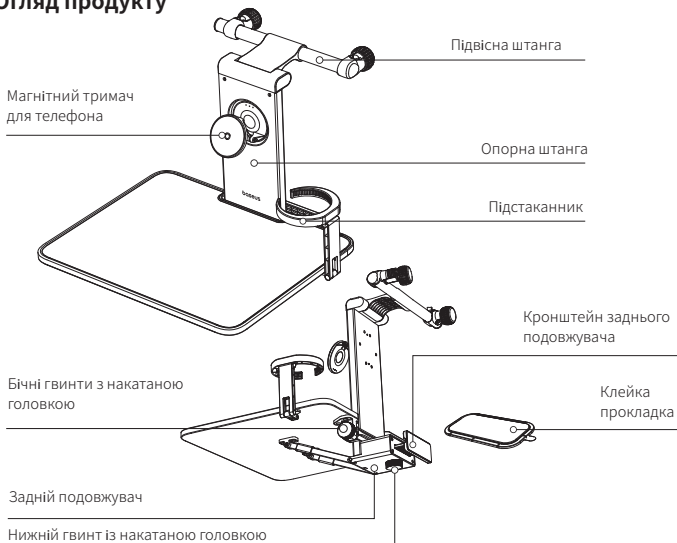


Етапи встановлення

1. Установлення підвісного стрижня


(1) Підніміть підголовник автомобільного сидіння, щоб відкрити 2 стійки під ним.

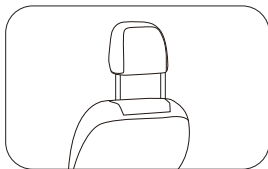

(2) Відкрутіть ручки з обох боків підвісної штанги, щоб відкрити 2 затискачі всередині, регулюйте положення затискачів.

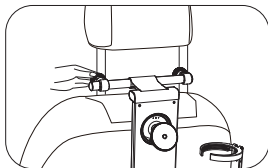


(3) Вставте стійки підголовника прямо в затискачі та міцно затягніть обидві ручки.

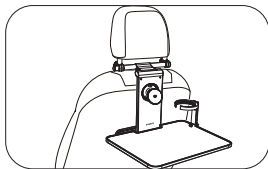

2. Встановлення застібки типу «липучка»


Примітка. Переконайтеся, що клейка сторона прокладки прикріплена до спинки передніх сидінь.

(1) Частково відкрутіть нижній гвинт із накатаною головкою.

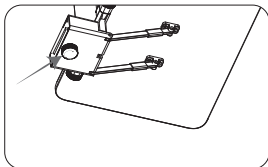


(2) Вставте задній подовжувач у кронштейн заднього подовжувача сітчастою поверхнею вниз, а потім затягніть нижній гвинт із накатаною головкою.

(3) Відрегулюйте оптимальне положення стільниці та виберіть місце на спинці сидіння для клейкої прокладки. Перед прикріпленням ретельно очистьте й висушіть це місце.

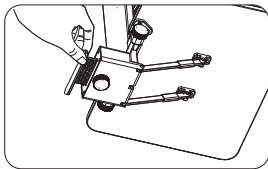


(4) Вирівняйте сторону гачка заднього подовжувача зі стороною петлі клейкої прокладки та щільно притисніть.

(5) Зніміть захисну плівку з клейкої прокладки, потім вирівняйте та притисніть її до відведеного місця на спинці сидіння.

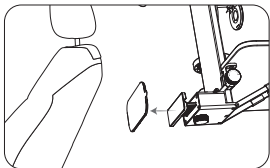

(6) Після встановлення залиште клейку прокладку в спокої принаймні на 24 години, перш ніж використовувати автомобільне кріплення.

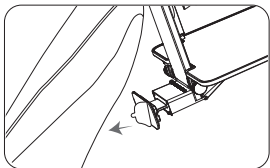

Регулювання та використання дошки для столу


1. Регулювання положення

(1) Частково відкрутіть бічні гвинти з накатаною головкою на задній частині стільниці. Поверніть лівий гвинт із накатаною головкою проти годинникової стрілки, а правий – за годинниковою стрілкою.

(2) Коли ручки послаблені перемістіть дошку для столу в потрібне положення, переконавшись у тому, що вона горизонтальна та стійка.


(3) Повертайте ліву ручку за годинниковою стрілкою, а праву – проти годинникової стрілки, доки обидві ручки не будуть щільно зафіксовані (закріплення лише однієї ручки може поставити під загрозу стійкість).

й ручки может создать угрозу устойчивости).

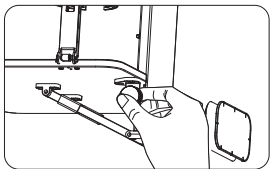


2. Регулюйте відстань

Закрутіть ручку в нижній частині автомобільного кріплення, щоб регулювати відстань між столиком і спинкою автомобільного сидіння потрібним чином.

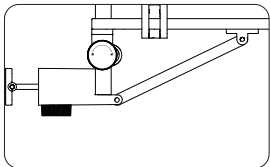


3. Використання підсклячника

Вбудований тримач для чашки дошки для столика можна відкрити для розміщення напоїв у разі потреби та скласти для зберігання, коли він не використовується.

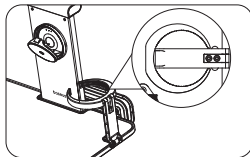


4. Магнітний тримач для телефона

Має регульований на 180° кронштейн і магнітну пластину на опорній штанзі, а також основу, що обертається на 360° для більш гнучкого регулювання кута нахилу.

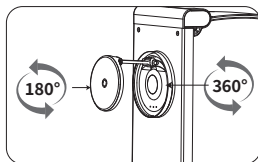

Попередження

1. Максимальна вага виробу – 10 кг. Перевищення цього ліміту може призвести до пошкодження або загрози безпеці.
2. Пасажири на задніх сидіннях повинні пристебнути ремені безпеки, щоб запобігти травмуванню в разі раптового гальмування автомобіля.
3. Коли виріб не використовується, кронштейн підлягає складанню задля уникнення незручностей або випадкового травмування.
4. Перш ніж скласти або розкласти стільницю, обов'язково ослабте бічні гвинти з накатаною головкою, щоб запобігти пошкодженню опорної штанги.

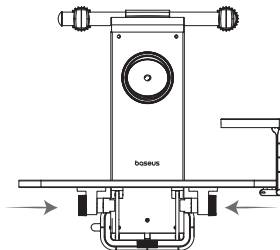

مقدمة عن المنتج

حامل للسيارة متعدد الاستخدامات قابل للتثبيت على مساند الرأس في المقعد الخلفي، ومتوافق مع كل من السيارات الكهربائية والتي تعمل بالغاز فقط ومزودة بمسند رأس قابلة للثقب، يشمل حامل هاتف مغناطيسي مدمج وحمل أكواب ولوح طويلة قابلة للطي..

معلومات المنتج

الاسم: حامل للسيارة طراز Baseus من MagPro Series II Versatile قابل للتثبيت على مساند الرأس في المقعد الخلفي

رقم الطراز: BS-CM046


المواد: سبائك الألومنيوم + ABS + PC + لوح مركب

سيناريو الاستخدام: توفير مساحة في المقعد الخلفي

المركبات المتوافقة: المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز فقط ومزودة بمسند رأس قابل للثقب

الملاحظات: عدد 1 حلقة مغناطيسية، عدد 1 ماصق الحلقة المغناطيسية، عدد 1 وسادة كحولية، عدد 1 وصلة تمديد خلفية، عدد 1 وسادة لاصقة



نظرة عامة على المنتج

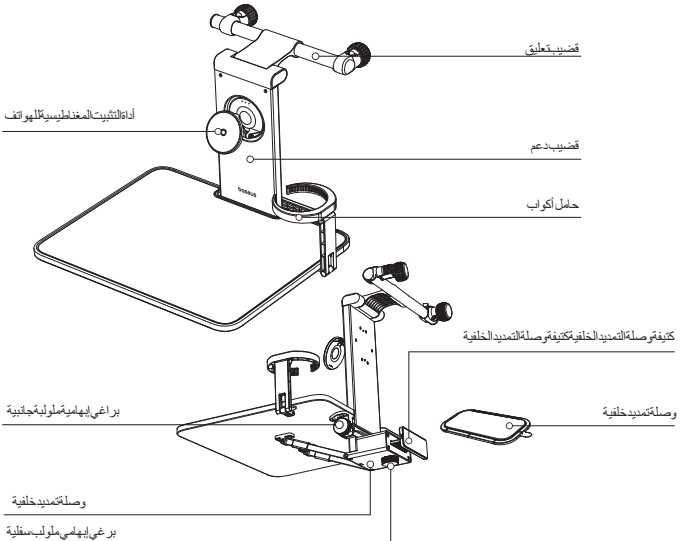


خطوات التثبيت

1. تركيب قضيب التعليق


(1) ارفع مسند رأس مقعد السيارة لكشف 2 قطب تحته..

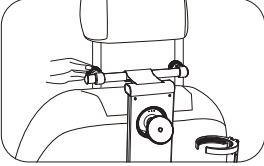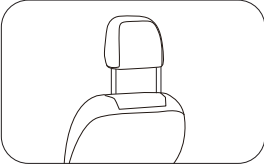

(2) قم بفك المقبض الموجود على جانبي قضيب التعليق لكشف مشبكين بالداخل، ثم اضبط موضع المشبكين.

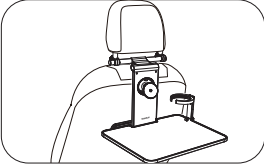


(3) ضع قطبي مسند الرأس في المشبكين مباشرة، ثم اربط كلا المقبضين بإحكام.

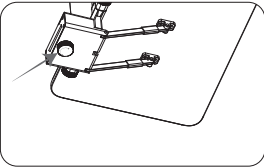

2. تركيب شريط الفيلكرو


ملحوظة: تأكد من أن الجانب اللاصق في الوسادة مثبت في الجزء الخلفي من المقاعد الأمامية.

(1) فك البرغي الإبهامي الملولب السفلي جزئياً.

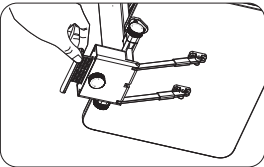


(2) أدخل وصلة التمديد الخلفية في كثيفة وصلة التمديد الخلفية مع توجيه سطح الشبكة إلى الأسفل، ثم أحكم ربط البرغي الإبهامي الملولب السفلي.


(3) اضبط لوح السطح الأفقي على الوضع الأمثل، وحدد المكان الملائم على ظهر المقعد لوضع الوسادة اللاصقة. تأكد من أن المكان نظيف وجاف تماماً قبل التثبيت.

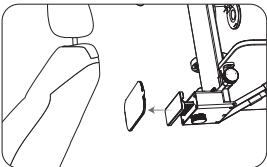

- (4) قم بمحاذاة جانب الإيزيم في وصلة التمديد الخلفية مع جانب الحلقة في الوسادة اللاصقة واضغط بثبات.
- (5) أزل الغشاء الواقي عن الوسادة اللاصقة، ثم قم بمحاذاتها والضغط عليها على المنطقة المحددة في ظهر المقعد.

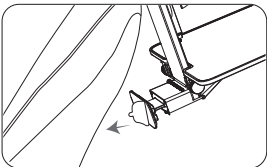


- (6) بعد التركيب، اترك الوسادة اللاصقة مستقرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل استخدام دعامة التثبيت في السيارة.

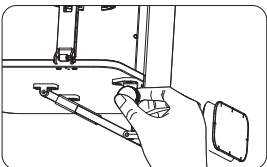

تعديل واستخدام لوح الطول

1. تعديل الموضع

- (1) فك البراغي الإبهامية الجانبية الموجودة في الجزء الخلفي من لوح السطح الأفقي جزئيًا. أدر البرغي الإبهامي المولوب الأيسر في عكس اتجاه عقارب الساعة والأيمن في اتجاه عقارب الساعة.
- (2) مع إبقاء كلا المقبضين غير مشنودين، انقل لوح الطول إلى الموضع الذي تريده، مع التأكد من أنها في وضع أفقي ومستقر.
- (3) أدر المقبض الأيسر في اتجاه عقارب الساعة والمقبض الأيمن بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيت كلا المقبضين بإحكام (قد يؤدي تثبيت مقبض واحد فقط إلى مخاطر في الاستقرار).

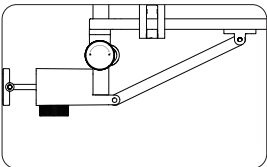


2. اضبط المسافة

- قم بتثبيت المقبض الموجود أسفل الحامل لضبط المسافة بين لوح الطول ومقعد السيارة الخلفي حسب الحاجة.


3. استخدام حامل الأكواب

يمكن فتح حامل الأكواب المنموج في لوح الطويلة لوضع المشروبات عند الحاجة، وطيه لتخزينه في حالة عدم الاستخدام.

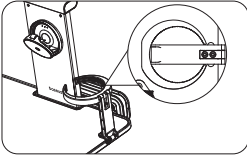


4. أداة التثبيت المغناطيسية للهواتف

تتميز بذراع قابلة للتعديل بزاوية قدرها 180 درجة ولوح مغناطيسي عند قضيب الدعم، إلى جانب قاعدة قليلة للدوران بزاوية قدرها 360 درجة لضبط الزاوية بمرونة إضافية.

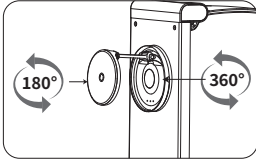

تحذيرات

1. الحد الأقصى للوزن الذي يمكن للمنتج تحمله هو 10 كجم. وقد يؤدي تجاوز هذا الحد إلى حدوث أضرار أو مخاطر تتعلق بالسلامة.
2. يجب على ركاب المقعد الخلفي ربط أحزمة الأمان الخاصة بهم لمنع التعرض لإصابة نتيجة توقف السيار بشكل مفاجئ.
3. عند عدم الاستخدام، قم بطي المنتج لتجنب التسخين في إزعاج أو التعرض لإصابة عرضية.
4. قبل طي لوح السطح الأمامي أو فتحه، تأكد دائماً من إرخاء البراغي الإبهامية المولدة الجاذبية لمنع تضرر قضيب الدعم.

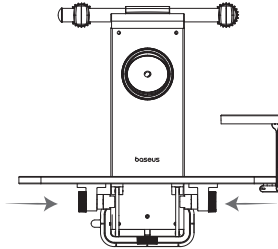



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta carta

制造商: 深圳市倍思科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗路2008号倍思智能园B栋二层

执行标准: GB 4943.1

热线: 400-071-2711(中国) / +1 800 220 8056(全球)

网址: <https://www.baseus.cn>(中国) / <https://www.baseus.com>(全球)

官方售后服务邮箱地址: service@baseus.com (中国) / care@baseus.com (全球)

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.

Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,

Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Hotline: 400-071-2711(China) / +1 800 220 8056(Global)

Website: <https://www.baseus.cn>(China) / <https://www.baseus.com>(Global)

Official After-sales E-mail Address:

service@baseus.com (China) / care@baseus.com (Global)

PB5826ZP-A0P0

XXXXXXXX

倍思设计/Designed by Baseus

中国制造/Made in China