Redkey

Инструкция
по эксплуатации
F10 Вертикальный пылесос

Перед использованием устройства внимательно прочитайте и полностью изучите данное руководство, а также сохраните его для дальнейшего использования.

IMPORTANT WARNINGS
PLEASE READ THE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Safety instructions:

- The battery must be removed safely.

- Do not use near stairs or on the balconies/ This machine does not have a no avoidance sensors.

- This unit can be used by children from 8 years old and people with physical, sensory or mental skills or lack of experience and knowledge provided they have been placed under supervision or have received instructions for using the machine safely and that they understand the dangers. Children should not play with the appliance. The cleaning and maintenance by the user should not be made by children without supervision.

- This device is intended for domestic use only.

- This unit is suitable for low to medium felt back carpets. It is not suitable for uneven floors or mixed carpets.

- Remove side brush at the under carpet cleaning to protect the side brush.

- If the adapter`s power cord is damaged, the adapter must be discarded.

- Recharge / battery / s only with the charger supplied by the manufacturer.

- Use the device with the battery (s) specifically created (s) for this purpose. The use of any (s) other (s) battery (s) could cause an explosion or fire.

- Please use an adapter to use this product only.

- Do not use on wet or greasy dust.

- Before use, keep fragile items (glass, light, etc.) and other objects that could entangle the brushes (long hair, plastic bags, rope, wire, etc.).

- Do not sit on the machine and do not put heavy things on it.

WARNING: Make sure the unit can function freely in the room (it is not blocked by an obstacle, it cannot fall over) and that there is no obstacle on which the device may tip and create a risk of danger (such as lighted candles or a vase filled with water).

- Regularly clean the machine.

- Empty the dust container.

- Load the machine without using it for three months.

- Recharge only in the situation of a low power alarm or when the power is turned off. Use it after fully charged.

- The battery must be removed from the apparatus prior to its disposal: the device must be disconnected from the mains when removing the battery.

- Do not dispose of batteries with household waste. Eliminate them in accordance with local regulations.

- Recharge the battery / the robot only with the adapter provided with the device.

- The cable of this adapter external flexible cannot be replaced: in case of damage to the cord, it is necessary to put the adapter discarded of the same model.

- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.

- This appliance contains battery that are non- replaceable.

WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

Detachable supply unit

WARNING: Rick of entrapment hazard. Keep loose clothing, hair, finger, etc. away from the motorized brushes and nozzles.

WARNING: The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

IMPORTANT

It is forbidden to replace the power cable by yourself if damage.

If the device is dropped, please ask a qualified person to check it before using it again. Internal damage could cause accidents. For any kind of problems or repairs, please contact the customer service of the local distributor, manufacturer or a qualified person to avoid danger.

Disposal and environmental responsibility

In order to be environmentally friendly, we encourage you to have your device correctly. You can contact your local authorities or recycling centers for more information.

Please read the user manual before use.

This product complies the applicable requirements of the Directives 2014/35 / EU (repealing Directive 73/23 / EEC as amended by Directive 93/68 / EEC) and 2014/30 / EU (repealing Directive 89/336 / EEC)

DESCRIPTION OF THE DEVICE

Product overview

Vacuum cleaner with centrifugal technology Vacuum cleaner with centrifugal technology with air-filtering sponge
Double filtration, high efficiency cleaning, to achieve the best dust removal effect.

High-quality aluminum tube, light corrosion-resistant

Overlength design, easy to deal with high places, cracks and other difficult corners.

Flexible rotation, convenient operation.

Free rotation, effective removal of dirt.

Electric floor brush

For easy cleaning of all types of floors as well as thick woollen carpets to remove all types of dirt.

➢ Engine block

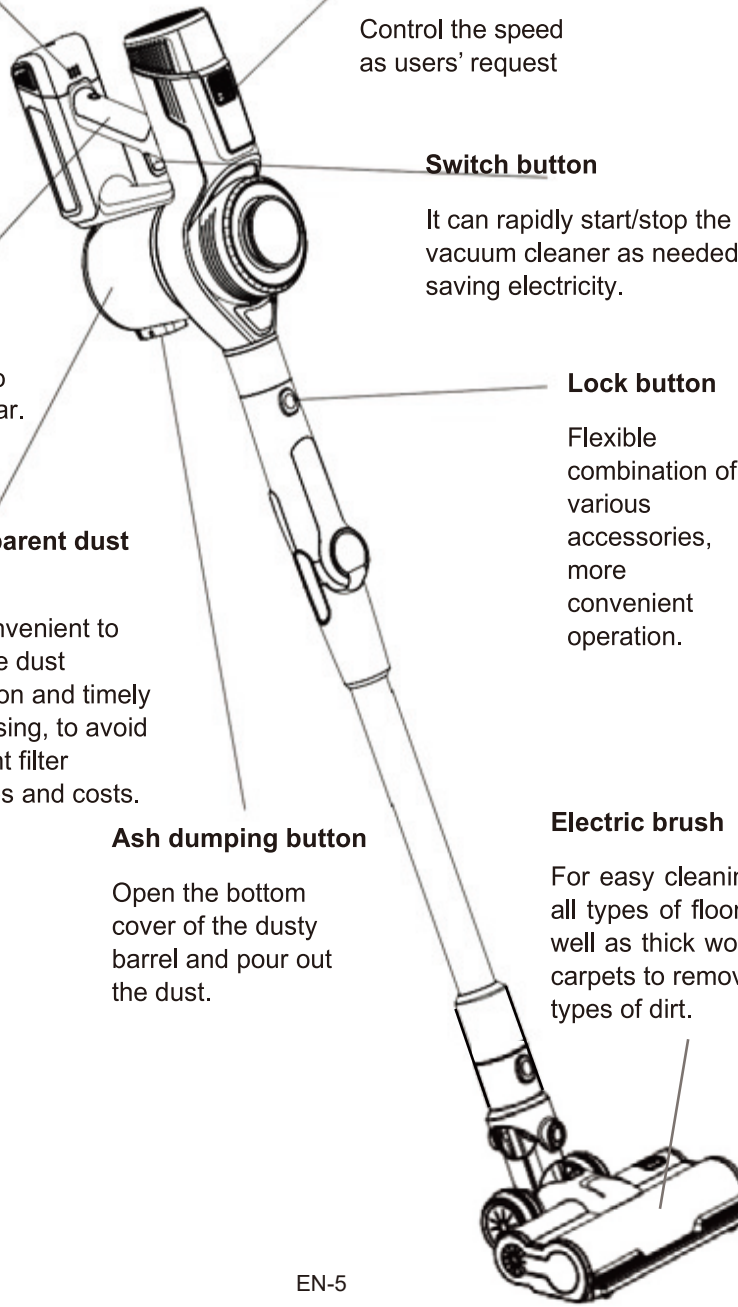

Indicator lamp

Product work, electricity indication.

Speed regulator

Control the speed as users' request

Switch button

It can rapidly start/stop the vacuum cleaner as needed, saving electricity.

Soft touch handle

High quality texture, resistance to wear and tear.

Lock button

Flexible combination of various accessories, more convenient operation.

Transparent dust barrel

It is convenient to observe dust collection and timely processing, to avoid frequent filter changes and costs.

Ash dumping button

Open the bottom cover of the dusty barrel and pour out the dust.

Electric brush

For easy cleaning of all types of floors as well as thick woollen carpets to remove all types of dirt.

➢ Electric brush

Flexible rotation, convenient operation.

Free rotation, effective removal of dirt.

LED lamp

It is convenient to observe dark dust, so that clean the dust without blind spots.

Rolling brush cavity

Optimized design of brush cavity, helps to improve the dust removal rate.

Dust strip

Improve cleaning efficiency.

Collision buffer strip

Wear-resistant and environmentally friendly, this tape protects your

Nylon brush

Double layer fine nylon brush, easy to deal with dirt between short wool carpet and floor seam.

➢ Dust sensor

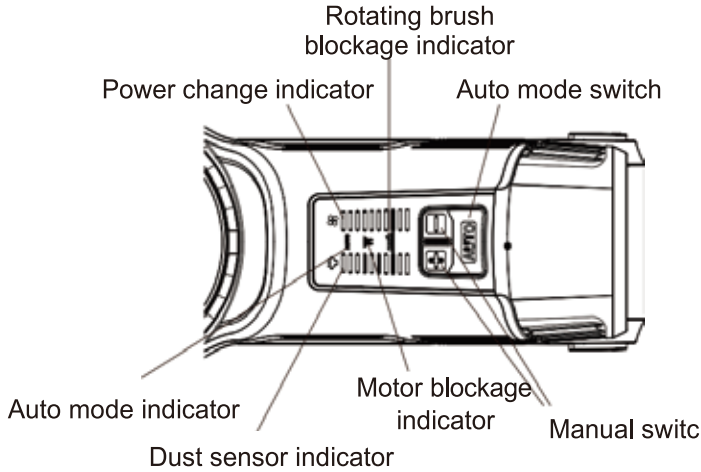

Packaging contents

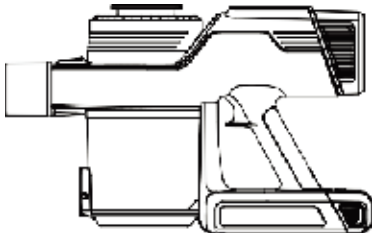

Main body

Electric brush

2in1 dusting brush



Crevice tool

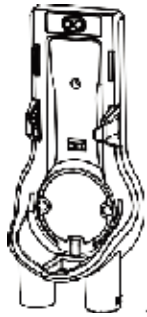

Charging deck

Charger



Long aluminium tube with flexible hose

Due to the continuous improvement of the product, the above configuration will vary according to the model. We reserve this right. The right to explain is owned by the company.

INSTRUCTIONS FOR USE

Installation instructions for aluminum tubes

- Push the end of the aluminum tube horizontally into the vacuum hole of the main machine to ensure that it is compact and not loosened, and that the installation is successful after the sound of clacking is heard. (figure 1
- To remove the aluminum tube, hold the main body with one hand and pull it out with the other hand pressing the button. (figure 2)

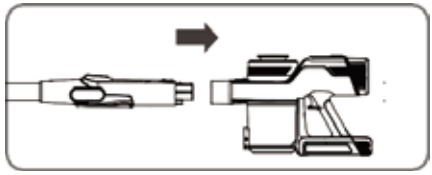

Figure 1

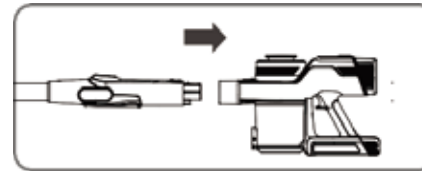

Figure 2

The electric brush installation instructions

- Push one end of the round brush mouth into the tube end of the air outlet to ensure it is tight and not loose; if the sound is heard, it is installed successfully (Figure 3).
- If you want to remove the brush, the brush is held in one hand, and the button is pressed by the other hand simultaneously, and the brush will be pulled out. (Figure 4)
- Electric brush can also use the method of aluminum tube connection, and directly be installed on the host.

Figure 3

Figure 4

Accessories

Instructions for using the accessories
In addition to using the aluminium tube and the electric brush, you can use a 2-in-1 brush and the long nozzle to adapt the product to all situations (Fig. 5) :

- 2 in 1 brush
  It is suitable for cleaning small room, gap or irregular object surface, such as wall corner, alloy window frame gap, home appliance interior, drawer, car cushion, picture frame, ceiling, keyboard, etc.

- The long nozzle
  It is suitable for inconvenient cleaning corners, such as corner, gap, etc.

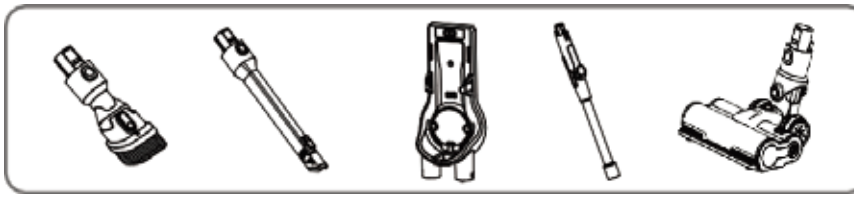

Figure 5 (Accessory)

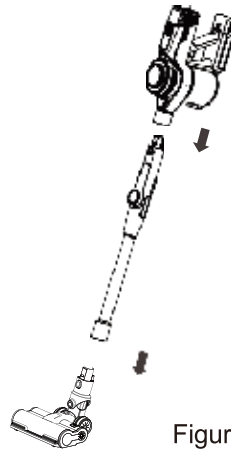

Figure (6, 7)

The accessories can be inserted in 2 different ways: directly at the end of the flexible tube (Mode 1) or at the end of the motor block (Mode 2).

Mode 1: Take the long nozzle attachment, insert it into the end of the aluminium tube until you hear a click that confirms installation. To remove it, pull directly on it.
Take the 2 in 1 brush accessory and do the same manipulation: insert it into the end of the aluminium tube until you hear a click that confirms installation.
To remove it, pull directly on it. (Figure 6 and 7)

Mode 2: To insert the accessories directly to the engine block, repeat the operation (Figure 8 and 9).

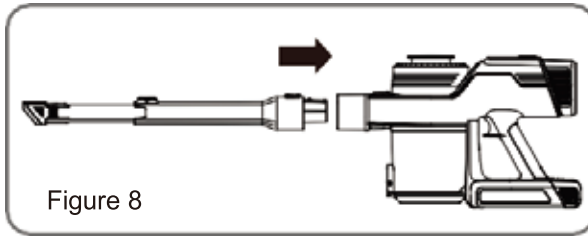

Figure 8

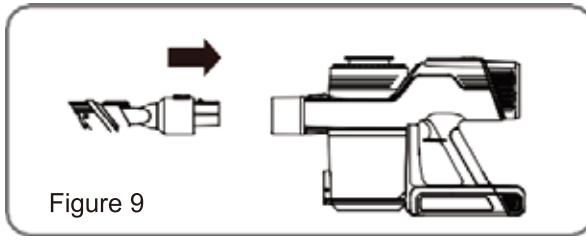

Figure 9

Battery installation instructions

Install the battery into the machine in the direction of (Fig.10) and install it as (Fig.11) to ensure no loosening. If the sound is heard, it has been installed successfully.

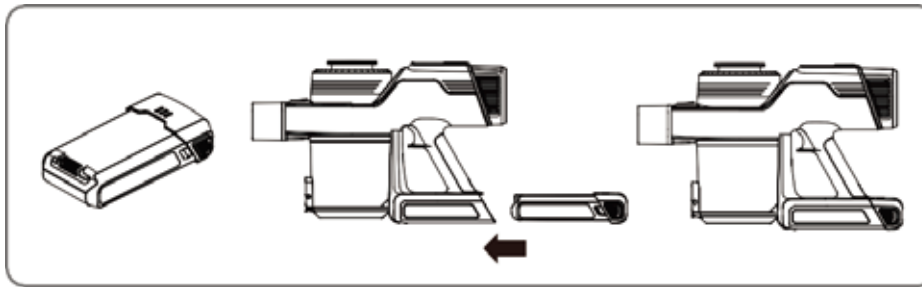

Figure 10 Figure 11

ATTENTION:

For long term use, keep the battery in a cool and dry place, and leave the battery in a semi-charged state. Please wrap the battery with non-conductive material to avoid direct contact with the battery which may cause damage to the battery.

Usage

1. Preparation
   Before using, please install the battery and check if the battery is charged. If not, please charge it in time (refer to "product charge"), it can be used after recharging.

   According to the clean area, the accessories can be chosen as demand.
   The company has been specially equipped with various accessories. According to the clean area, you can choose to use according to the clean area. (see “Annex Operation instructions” for details)

2. Starting work
   Press the "switch button", touch the button, the machine will start to work, if you need to stop working, loosen the "switch button". (Figure 12)

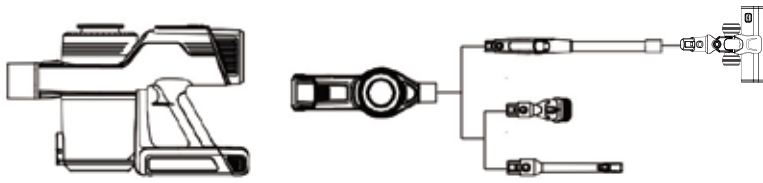

Figure 12

3. Product dumping ash
   After stopping the machine, tap the dust tray on the side of the dust-barrel (Fig. 13) Open the caver, dump the dust, and close the dust-barrel cover. (Fig. 14)

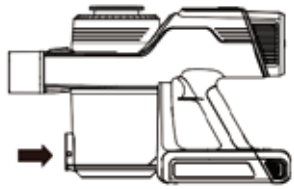

Figure 13

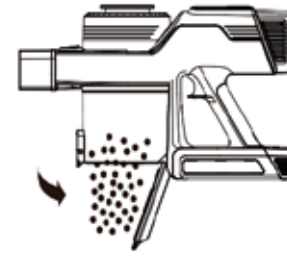

Figure 14

4. Disassemble the filter core

Rotate and remove the dust tray, you have access to the stainless steel filter, turn it to remove it. Do the reverse to replace the stainless steel filter and the dust pan. (Fig. 15)

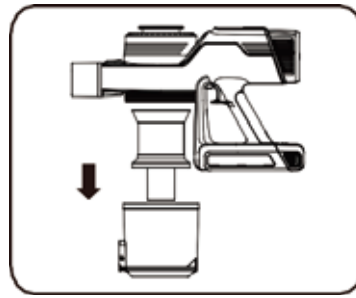

Figure 15

Remove the filter element in the direction indicated by the arrow. (Fig. 16)

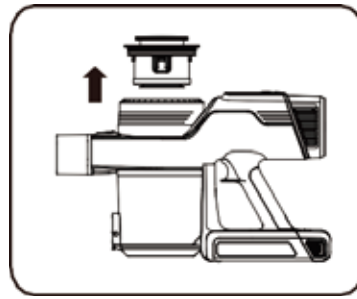

Figure 16

5. Product charging

Connect the charger directly to the vacuum cleaner or charging station (Figure 17) and the other end to a wall outlet in your home. (Figure 18)

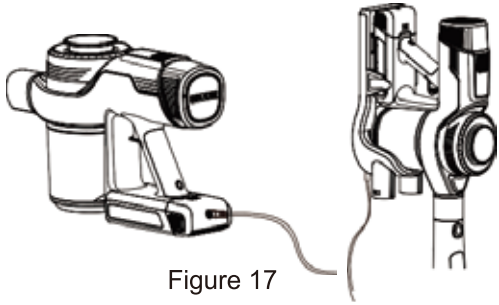

Figure 17

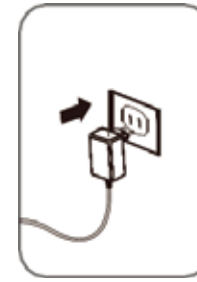

Figure 18

About charging indicator

In operation: the light is illuminated continuously.

Partially charged: LED flashes.

Fully charged: the light is illuminated continuously.

Note:
After the product leaves the factory every 3 months (in the case of conditions), please use our special charger to charge the battery for 3 hours (do not need to be fully charged).

Do not charge the battery for a long time, if you are still charging beyond normal charging time, please stop immediately, otherwise there may be risks such as battery heating, deformation or burning.

When the battery is not in service for a long time or when it is in deep discharge, it may decrease in the first few times. It is recommended to discharge fully after charging (usually more than 6 hours). It is only need to repeat the action twice.

CLEANING AND MAINTENANCE

In order not to affect the performance of the machine, it is recommended that you maintain its components on a regular basis.
Before cleaning the main body (the engine block) (the holding section), make sure the machine stops working and the product is not in recharging.

Scrub with water or neutral detergent. Before scrubbing, ensure the cloth is dry. Do not infiltrate water into the internal parts of vacuum cleaners (Fig. 19)
After cleaning, do not to put it under the direct sunlight or in wet place.

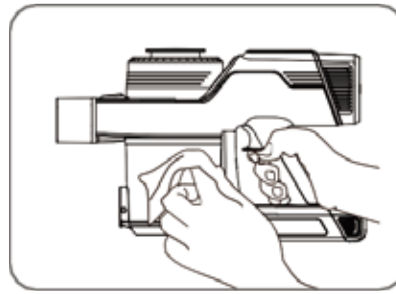

Figure 19

- ✓ Cleaning dust barrel
  Once the amount of dust reaches the "MAX" value, please clear it as soon as possible and do not overfill it.
  In order to make it easier to empty the dustbin, it is recommended that you remove the aluminum pipe or other accessories before cleaning.

  After the machine is stopped, open the dust barrel cover and dump the dust. If any stubborn dirt is found in the inner wall of the dust barrel, please wipe it carefully with a wet rag.
  After cleaning, close the dust barrel cover and make sure the lock button is in place.

Note:
After wiping the inner wall of the dust barrel with wet rag, it is necessary to be placed under the sun, and then cover the dust barrel after thoroughly drying.

✓ Cleaning the outlet filter
In order to ensure the performance of the product, it is recommended that you regularly clean it and replace it after 3-6 months. (depending on the usage), press and hold down the dust barrel release button, remove the body and turn the cover, remove the sponge, and dust off the sponge filter. (see Fig. 16)
If dust is accumulated too much, wash it thoroughly and dry it before loading it into the main body.

Notice!

During washing the sponge filter, use cold water and dry it thoroughly (usually in sunlight for 24 hours, then put it back into the body.

✓ Cleaning brush
It is recommended that the brush be cleaned once after 4-5 times of operation with electric brush:
(1) Turn off the power and remove the electric brush.
(2) Flip the brush and turn the lock button on the fixed cover with a coin to open the lock. (Figure 20)
(3) Remove the roller brush to fix the cover plate, lift one end of the roller brush and pull out the roller brush. (Figure 21)
(4) Use a pair of scissors or other sharp instrument to remove tangled animal hair and other waste (Figure 22).
(5) When the cleanup is complete, push one end of the rolling brush into the floor brush and then clip the other end into the floor brush. (Figure 23)
(6) Cover the cover and lock it.

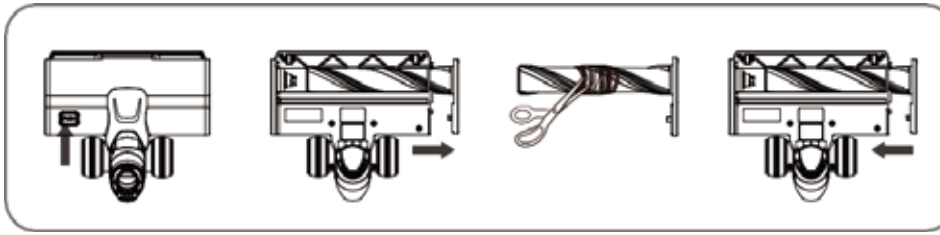

Figure 20 Figure 21 Figure 22 Figure 23

Sorting and storage

charging deck storage: easy to take, saving space. (Figure 24)

Accessory storage: easy to take, easy to collection. (Figure 25)

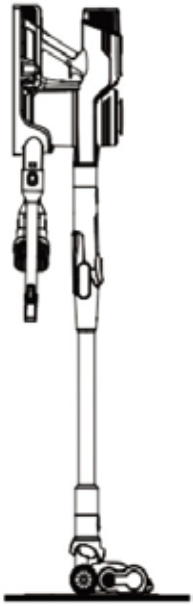

Figure 24

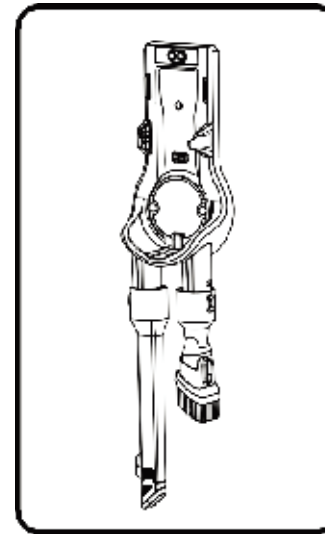

Figure 25

TROUBLESHOOTING

Analysis and treatment of common faults.

Problem	Possible cause	Solution
Vacuum cleaner doesn't work.	The product has no electricity or insufficient power.	Please use it after the product is full of electricity.
	The vacuum opening was blocked.	Clean up the vacuums opening.
Product suction decreases.	The dust barrel, filter components are full of dust.	Clean out dust barrel and filter materials.
	The rolling brush is entangled with hair, etc.	Clean up the rolling brush.
	After excluding the above situation, the situation remains the same.	Please contact our after-sales service for maintenance.
The motor operates with abnormal sound.	The main suction pipe or aluminum pipe is blocked.	Clear the obstacles inside the main suction pipe, aluminum pipe.
	After excluding the above situation, the situation remains the same.	Please contact our after-sales service for maintenance.
The product cannot be recharged.	The main computer and charger interface is not well connected.	Please check and connect it well.
	After excluding the above situation, the situation remains the same.	Please contact our after-sales service for maintenance.

If above steps are not able to work properly with your device, please contact our after-sales service department for help.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Technical parameter
Working voltage (V)	25.2V
Rated power (W)	400W
Battery capacity (mAh)	2500mAh
Dust barrel capacity (L)	0.6L
Once charging time (h)	Between 3 to 5 hours
Continuous operating time (min)	8(High) 50(Low）
Product dimension (mm)	369mm x 125mm x 227mm
Net weight (kg)	2.65 kg

DISCLAIMER OF WARRANTY:

The warranty does not cover the wear parts of the product, nor the problems or damage resulting from:

(1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
(2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
(3) any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or unauthorized repair
(4) improper maintenance, improper use concerning the product or connection to an incorrect voltage;
(5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The guarantee will be cancelled if the nameplate and / or serial number of the product are removed.

DISPOSAL

The presence of this logo on the product means that the disposal of the device is governed by Directive 2012/19 / EU dated July 4, 2012 relating to waste electrical and electronic equipment (WEEE).

Any hazardous substance contained in electrical or electronic equipment can have a potential impact on the environment and health during recycling. Consequently, at the end of the device's useful life, it must not be disposed of with unsorted municipal waste.

Your role as an end consumer is essential in terms of reuse, recycling and obtaining other types of value creation from this product. You have the choice of different collection and exchange systems organized by local authorities (recycling centers) and distributors. It is your duty to use these possibilities.

2.In the end of battery life:

This appliance contains battery that are non-replaceable.
Used batteries must be supported by a selective collection system in order to be recycled thus reducing the impact on the environment.

When the battery reaches its end of life, you must place it in an appropriate selective collection system that will handle its destruction and / or recycling.

- **If the battery acid has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! The liquid that leaks from the battery can cause rashes. If acid still had to contact with skin, immediately flush the affected areas with clean water and consult a doctor immediately.**
- **The batteries must be installed with the correct polarity +/-.**
- **Do not recharge non-rechargeable batteries because of the risk of explosion.**

IMPORTANT:

Under no circumstances should you dispose of the device or battery on the public highway.

Information for external power supplies for Commission Regulation 2019/1782/EU

	Value	Unit
Model identification	SAW15A-300-0500GD	
Manufacturer's name or trade mark	Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	30	V
Output current	0.5	A
Output power	15	W
Average active efficiency	>86.8	%
Efficiency at low load (10 %)	>72	%
No-load power consumption	<0.1	W

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКИЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЙИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЩЕНИЯ.

Инструкция по безопасности:

- Аккумулятор должен извлекаться только безопасным способом.

- Не используйте устройство рядом с лестницами или на балконах. Устройство не оснащено датчиками предотвращения падения.

- Устройство может использоваться детьми от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо недостаточным опытом и знаниями, только под присмотром взрослых или при условии, что им были даны инструкции по безопасной эксплуатации и они осознают возможные опасности.

- Дети не должны играть с прибором. Очистку и техническое обслуживание пользователем детям разрешается выполнять только под надзором взрослых.

- Предназначено для использования только в быту.

- Подходит для ковров с низким или средним ворсом. Не подходит для неровных поверхностей и комбинированных покрытий.

- При уборке под ковром снимайте боковую щётку, чтобы избежать её повреждения.

- Если сетевой шнур адаптера повреждён, адаптер необходимо утилизировать.

- Заряжайте аккумулятор только с помощью оригинального зарядного устройства от производителя.

- Используйте только штатные аккумуляторы, предназначенные для данной модели. Применение других батарей может привести к взрыву или возгоранию.

- Для работы используйте только оригинальный адаптер питания.

- Не используйте на влажной или жирной пыли.

- Перед работой уберите хрупкие предметы (стекло, светильники) и то, что может намотаться на щётки: волосы, пакеты, шнуры, верёвки, провода и т. п.

- Не садитесь на устройство и не ставьте на него тяжёлые предметы.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что устройство может свободно перемещаться по комнате (не зажато препятствием и не может упасть). Уберите предметы, которые могут опрокинуться и создать опасность — например, горящие свечи или вазы с водой.

- Регулярно очищайте устройство.

- Опорожняйте контейнер для пыли.

- Если устройство не используется в течение 3 месяцев, зарядите его.

- Заряжайте аккумулятор только при низком уровне заряда или отключении питания. Используйте прибор только после полной зарядки.

- Перед утилизацией устройства обязательно извлеките аккумулятор. Отключите прибор от электросети перед извлечением батареи.

- Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Сдавайте их в соответствии с местными правилами.

- Заряжайте только комплектным адаптером.

- Гибкий шнур адаптера заменить невозможно. Если он повреждён - адаптер необходимо заменить на новый такой же модели.

- При извлечении аккумулятора всегда отключайте прибор от электросети.

- В устройстве установлены аккумуляторы, которые не подлежат замене пользователем.

ВНИМАНИЕ: для зарядки используйте только съёмный блок питания, идущий в комплекте с устройством.

Съёмный блок питания

ВНИМАНИЕ: существует риск захвата одежды, волос, пальцев и других предметов движущимися щётками и соплами. Держите их на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ: перед очисткой или обслуживанием прибора всегда извлекайте вилку адаптера из розетки.

Важно

Запрещается заменять силовой кабель самостоятельно при повреждении.
Если устройство удалено, пожалуйста, попросите квалифицированного человека проверить его, прежде чем использовать его снова. Внутренние повреждения могут привести к несчастным случаям. Для любых проблем или ремонта, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки местного дистрибьютора, производителя или квалифицированного лица, чтобы избежать опасности.

Утилизация и экологическая ответственность

Для того, чтобы потребление устройства было экологически чистым, мы рекомендуем вам использовать его правильно. Вы можете связаться с местными органами власти или центрами утилизации для получения дополнительной информации.

Прочитайте, пожалуйста руководство пользователя перед использованием.

Данный продукт соответствует применимым требованиям Директив 2014/35 / EU (отмена Директивы 73/23 / EEC с поправками Директивы 93/68 / EEC) и 2014/30 / EU (отмена Директивы 89/336 / EEC)

Предисловие

Благодарим вас за приобретение бытовой техники Redkey. Желаем вам приятных впечатлений от использования!
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, так как оно содержит важную информацию о том, как эксплуатировать изделие безопасно и правильно и получить наилучший эффект от уборки. Данное руководство содержит самую актуальную информацию о продукте, доступную на момент печати.
Наша компания берет на себя полную ответственность за пересмотр, интерпретацию и разъяснение данного руководства, оставляя за собой право вносить изменения без предварительного уведомления для будущих обновлений продукта.

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:
+7(495) 001-05-95
Электронная почта:
Service@mikors.ru

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Обзор продукта

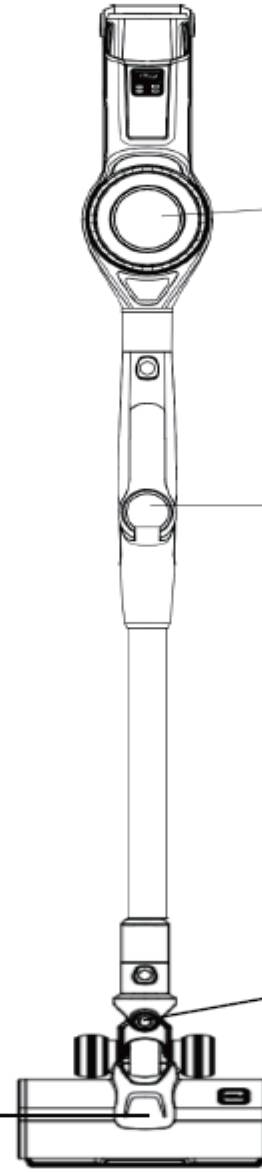

Вакуумный очиститель с центробежной технологией Vacuum cleaner с центробежной технологией с воздухофильтрационной губкой Double filtration, высокой эффективностью очистки, для достижения наилучшего эффекта удаления пыли.

Высококачественная алюминиевая трубка, легкая коррозионно-устойчивая конструкция Overlength, легкая в работе с высокими местами, трещинами и другими сложными углами.

Гибкое вращение, удобная работа. Свободное вращение, эффективное удаление грязи.

Электрическая напольная щетка Для легкой очистки всех типов полов, а также толстых шерстяных ковров для удаления всех видов грязи.

-Блок двигателя

Указатель поворота
Работа с продуктом, индикация электричества

Регулятор скорости
Контролировать скорость по запросу пользователей

Кнопка переключения
Он может быстро запустить/остановить пылесос, по мере необходимости, экономя электроэнергию.

Мягкая сенсорная ручка
Высокое качество текстуры, устойчивость к износу.

Кнопка блокировки
Гибкое сочетание различных аксессуаров, более удобная работа.

Прозрачная бочка для пыли
Удобно наблюдать за сбором и своевременной обработкой пыли, чтобы избежать частых изменений фильтров и затрат.

Кнопка сброса золы
Откройте нижнюю крышку пыльной бочки и выливайте пыль.

Щетка с электрическим
приводом
Для легкой очистки всех типов полов, а также

Электрическаящетка

Гибкое вращение, удобная работа. Свободное вращение, эффективное удаление грязи.

Светодиодная лампа
Удобно наблюдать темную пыль, чтобы очистить пыль без слепого Пятна.

Светодиодная лампа
Удобно наблюдать темную пыль, чтобы очистить пыль без слепого Пятна.

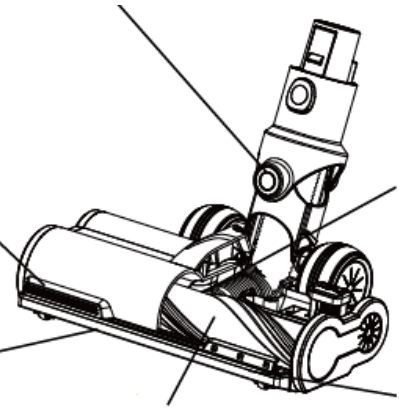

Роллинг щеткой полости
Оптимизированная конструкция полости кисти, помогает улучшить скорость удаления пыли.

Пыльная полоса
Повысить эффективность очистки.

Буферная полоса столкновения
Износостойкий и экологически чистый, эта лента защищает ваш

Нейлоновая кисть
Двойной слой тонкой нейлоновой щеткой, легко иметь дело с грязью между коротким шерстяным ковром и напольным швом.

-Датчик пыли

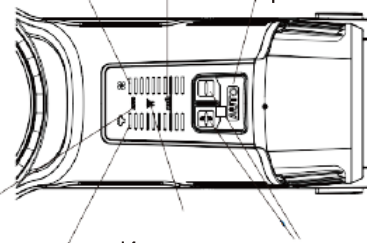

Содержимое упаковки

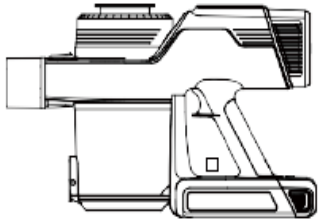

Основное тело

Электрическая кисть

2in1 пылевые кисти

Crevice инструмент

Зарядное устройство палубы

Зарядное устройство



Длинная алюминиевая трубка с гибким шлангом

Благодаря постоянному совершенствованию продукта, выше конфигурация будет меняться в зависимости от модели. Мы оставляем за собой это право. Право на объяснение принадлежит компании.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Инструкции по установке алюминиевых трубок

«Нажмите конец алюминиевой трубки горизонтально в вакуумное отверстие themain машины, чтобы убедиться, что она компактна и не ослаблена, и что установка успешно после того, как звук clacking слышен. (рисунок 1

«Чтобы удалить алюминиевую трубку, держите основной корпус одной рукой и вытяните его другой рукой, нажав на кнопку. (рисунок 2)

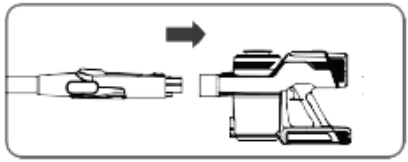

Рисунок 1

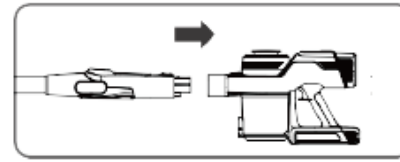

Рисунок 2

Инструкции по установке электрической кисти

«Нажмите один конец круглого рта кисти в конец трубки розетки, чтобы он был плотным и не рыхлым; если звук слышен, он устанавливается успешно (рисунок 3).

«Если вы хотите удалить кисть, кисть проводится в одной руке, а бобтон прижимается другой рукой одновременно, и кисть будет выжата. (Рисунок 4)

«Электрическая щетка может также использовать метод соединения алюминиевой трубки, и косвенно быть установленным на хозяине.

Рисунок 3

Рисунок 4

Аксессуары

Инструкции по использованию аксессуаров

В дополнение к использованию алюминиевой трубки и электрической щетки, вы можете использовать 2-в-1 кисти и длинный сопло, чтобы адаптировать продукт ко всем ситуациям (рис. 5):

-2 в 1 кисти

Он подходит для очистки небольшой комнаты, зазора или нерегулярной поверхности объекта, таких как угол стены, зазор из оконной рамы сплава, интерьер бытовой техники, ящик, подушка автомобиля, фоторамка, потолок, клавиатура и т.д.

-Длинное сопло

Подходит для неудобной очистки углов, таких как угол, зазор и т.д.

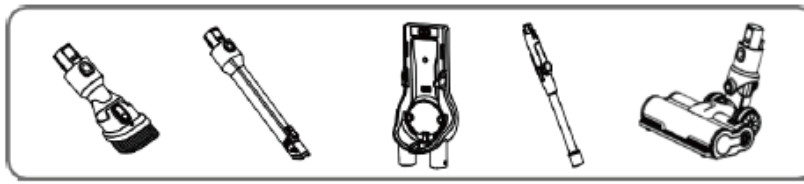

Рисунок 5 (Аксессуар)

Рисунок (6, 7)

Аксессуары можно вставить 2 различными способами: непосредственно в конце гибкой трубки (Режим 1) или в конце моторного блока (Режим 2). Режим 1: Возьмите длинное вложение сопла, вставьте его в конец алюминиевой трубки, пока не услышите щелчок, подтверждающий установку. Чтобы удалить его, потяните прямо на него. Возьмите 2 в 1 кисти аксессуар и сделать те же манипуляции: вставьте его в конце алюминиевой трубки, пока вы слышите щелчок, который подтверждает установку. Чтобы удалить его, потяните прямо на него. (Рисунок 6 и 7) Режим 2: Чтобы вставить аксессуары непосредственно в блок двигателя, повторите операцию (рисунок 8 и 9).

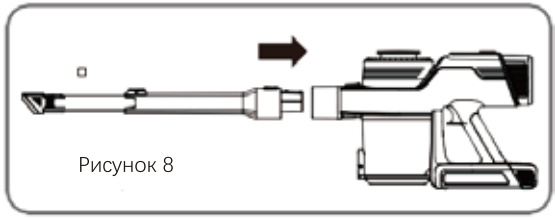

Рисунок 8

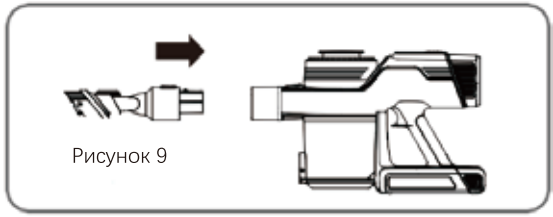

Рисунок 9

Инструкции по установке батареи

Установите батарею в машину в направлении (Fig.10) и установите его как (fig.11), чтобы не ослаблять. Если звук слышен, он был успешно установлен.

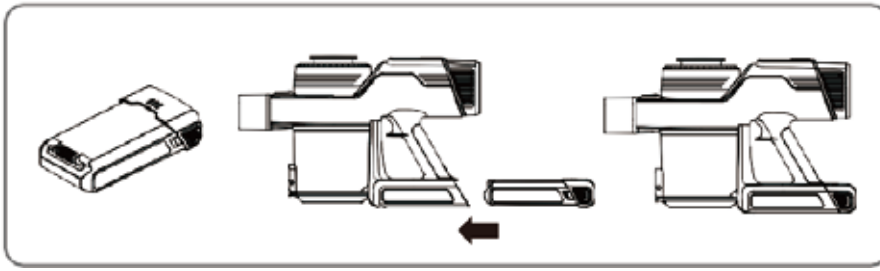

Рисунок 10 Рисунок 11

Внимание:

Для длительного использования держите батарею в прохладном и сухом месте и оставьте батарею в полуобуряженном состоянии. Пожалуйста, оберните батарею непроводяющим материалом, чтобы избежать прямого контакта с батареей, которая может привести к повреждению аккумулятора.

Использования

1.Подготовка

Перед использованием, пожалуйста, установите батарею и проверьте, если батарея заряжена. Если нет, пожалуйста, зарядить его во времени (ссылка на "продукт заряда"), он может быть использован после подзарядки.

В соответствии с чистой области, аксессуары могут быть выбраны в качестве возмещения.

Компания была специально оснащена различными аксессуарами. В соответствии с чистой области, вы можете выбрать для использования в соответствии с чистой области. (подробнее см. "Инструкции по операции в приложении")

2.Начало работы

Нажмите на "кнопку переключения", коснитесь кнопки, машина начнет работать,если вам нужно перестать работать, ослабьте "кнопку переключения". (Рисунок12)

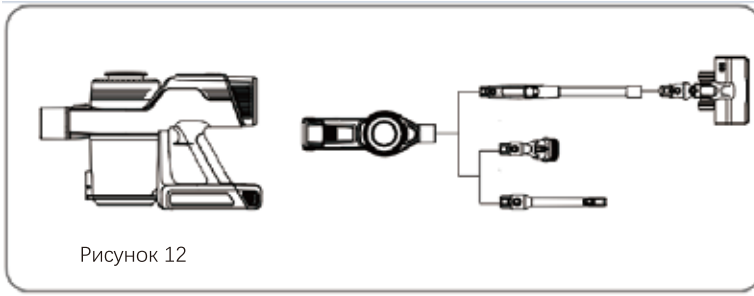

Рисунок 12

3.Продукция демпинг золы

После остановки машины, нажмите на поднос пыли на стороне пылевой бочки (рис. 13) Откройте спелеолог, свалите пыль и закройте крышку пылевой бочки. (рис. 14)

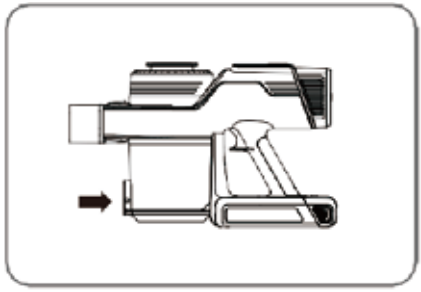

Рисунок 13

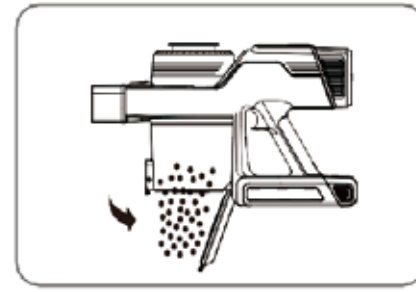

Рисунок 14

4.Разобрать ядро фильтра

Поверните и удалите пылевой лоток, у вас есть доступ к фильтру из нержавеющей стали, поверните его, чтобы удалить его. Сделай наоборот, чтобы заменить фильтр из нержавеющей стали и thedust кастрюлю. (рис. 15)

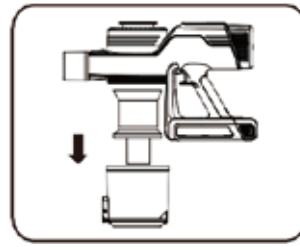

Рисунок 15

Удалите элемент фильтра в направлении, указанном стрелкой. (рис. 16)

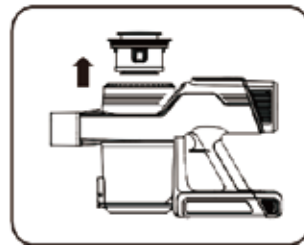

Рисунок 16

5.Зарядка продукта

Подключите зарядное устройство непосредственно к пылесосу или зарядной станции(рисунок 17), а другой конец к розетке стены в вашем доме. (Рисунок 18)

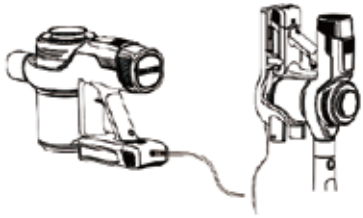

рисунок 17

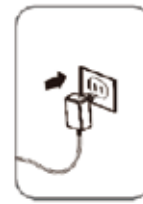

Рисунок 18

О индикаторе зарядки

в эксплуатации: свет освещается непрерывно.

Частично заряжен: светодиодные вспышки.

Полностью заряженный: свет освещается непрерывно.

Примечание: После того, как продукт покидает завод каждые 3 месяца (в случае условий), пожалуйста, используйте наше специальное зарядное устройство для зарядки батареи в течение 3 часов (не нужно быть полностью заряжены).

Не заряжайте батарею в течение длительного времени, если вы все еще заряжаее за пределами обычного времени зарядки, пожалуйста, немедленно остановитесь, в противном случае могут возникнуть такие риски, как нагревание батареи, деформация или горение.

Когда батарея не находится в эксплуатации в течение длительного времени или когда она находится в глубоком разряде, она может уменьшиться в первые несколько раз. Рекомендуется полностью разгрузиться после зарядки (обычно более 6 часов). Это нужно только повторить действие дважды.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы не влиять на производительность машины, рекомендуется регулярно поддерживать ее компоненты.

Перед очисткой основного кузова (блока двигателя) (удерживающая секция) убедитесь, что машина перестает работать и продукт не находится в подзарядке.

Скраб с водой или нейтральным моющим средством. Перед очисткой убедитесь, что ткань сухая. Не проникать в воду во внутренние части пылесосов (рис. 19) После очистки, не поставить его под прямым солнечным светом или во влажном месте.

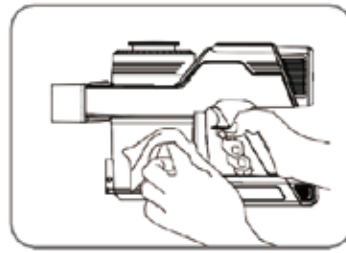

Рисунок 19

✓ Очисткапылевой бочки

Как только количество пыли достигнет значения "MAX", пожалуйста, очистите его как можно скорее и не переполняете его.

Для того, чтобы сделать его легче очистить мусорный бак, рекомендуется, чтобы youremove алюминиевой трубы или других аксессуаров перед очисткой.

После того, как машина остановлена, откройте крышку пылевой бочки и сброситпыль.

Если какая-либо упрямая грязь находится во внутренней стене пылевой бочки, пожалуйста, тщательно с мокрой тряпкой.

После очистки, закройте крышку пылевой бочки и убедитесь, что кнопка блокировки находится на месте.

Примечание:
После вытирания внутренней стенки пылевой бочки влажной тряпкой, необходимо поместить под солнце, а затем покрыть пыль баррель после тщательного высыхания.

✓ Очисткафильтра розетки

Для обеспечения производительности продукта рекомендуется регулярно очищать его И заменять через 3-6 месяцев. (в зависимости от theusage), нажмите и удерживайте кнопку выпуска пылевых стволов, удалите тело и поверните крышку, удалите губку и пыль с фильтра губки.(см. рис. 16)
Если пыль накапливается слишком много, тщательно вымойте ее и высушите перед загрузкой в основное тело.

Заметить!

Во время мытья губки фильтр, использовать холодную воду и высушить его тщательно (как правило, в солнечном свете в течение 24 часов, а затем положить его обратно в тело.

✓ Чисткакисти

Рекомендуется, чтобы кисть чистилась один раз после 4-5 раз операции с электрической щеткой:
(1)Поворот отключите питание и удалите электрическую щетку.
(2)Флип кисть и поверните кнопку блокировки на фиксированной крышке с монетой toopen замок. (Рисунок 20)
(3) Удалить кисть ролика, чтобы исправить крышку пластины, поднимите один конец ролика и вытащить ролик кисть. (Рисунок 21)
(4)Использование ножницы или другой острый инструмент для удаления запутанных животных волос и других отходов (рисунок 22).
(5) Когда очистка завершена, нажмите один конец подвижной кисти в щетку, а затем клип другой конец в пол кисти. (Рисунок 23)
(6)Обложка крышку и запереть его.

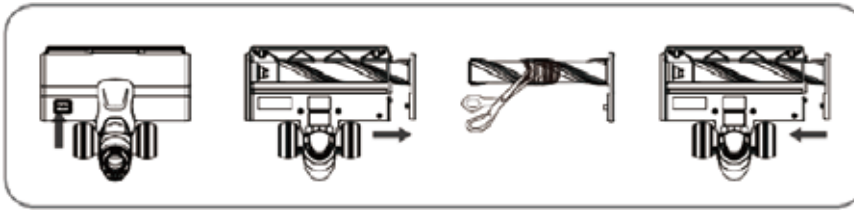

Рисунок 20 Рисунок 21 Рисунок 22 Рисунок 23

Сортировка и хранение

зарядка палубы хранения: легко взять, экономя пространство. (Рисунок 24) Аксессуар хранения: легко взять, легко коллекции. (Рисунок 25)

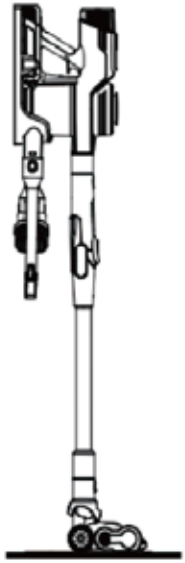

Рисунок 24

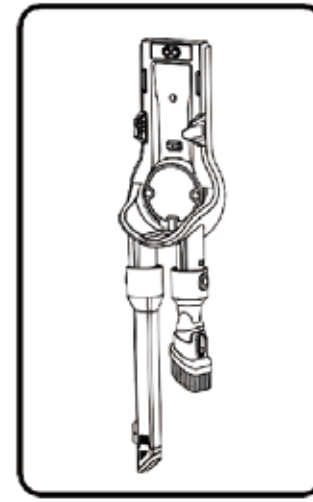

Рисунок 25

Устранение неполадок

Анализ и лечение распространенных недостатков.

Проблема	Возможная	Решение
Вакуумный очиститель не работает.	Продукт не имеет электричества или недостаточной мощности.	Пожалуйста, используйте его после того, как продукт полон электричества.
	Вакуумное отверстие было заблокировано.	Очистите вакуум открытия.
Всасывание продукции уменьшается.	Пыль баррель, фильтр компоненты полны пыли.	Очистите пылевые бочки и фильтруемые материалы.
	Прокатная щетка запутывается с волосами и т.д.	Очистите подвижной щеткой.
	После исключения вышеуказанной ситуации ситуация остается прежней.	Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисом после продажи для обслуживания.
Двигатель работает с ненормальным звуком.	Блокируется основная всасывающая труба или алюминиевая труба.	Очистим препятствия внутри основной всасывающей трубы, алюминиевой трубы.
	После исключения вышеуказанной ситуации ситуация остается прежней.	Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисом после продажи для обслуживания.
Продукт не может быть перезаряжен.	Основной интерфейс компьютера и зарядного устройства не очень хорошо	Пожалуйста, проверьте и подключите его хорошо.
	После исключения вышеуказанной ситуации ситуация остается прежней.	Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисом после продажи для обслуживания.

Если вышеуказанные шаги не в состоянии работать должным образом с вашим устройством, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом после продажи службы за помощью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Технический параметр
Операционное напряжение (V)	25.2V
Потенза номинальная (W)	400W
Емкость батареи (mAh)	2500mAh
Емкость пылевой коробки (L)	0.6L
Время зарядки один раз (ч)	Da 3 a 5 ore
Непрерывное время работы (мин)	8 (высокий) 50 (низкий)
Размер продукта (мм)	369mm x 125mm x 227mm
Чистый вес (кг)	2.65 kg

Исключение гарантии:
Гарантия не распространяется на износ элементов продукта или проблемы или повреждения в результате:
(1) ухудшение поверхности из-за нормального износа продукта;
(2) дефекты или изменения из-за контакта с жидкостями и коррозии из-за ржавчины или присутствия насекомых;
(3) любые неудобства, злоупотребления, злоупотребления, изменения, разборки или несанкционированного ремонта
(4) ненадлежащее техническое обслуживание, неправильное использование продукта или подключение к неправильному напряжению;
(5) любое использование аксессуаров, не поставляемых или не одобренных производителем.
Гарантия отменяется в случае удаления имени и/или серийного номера продукта.

Распоряжении

Наличие этого логотипа на продукте означает, что утилизация устройства регулируется Директивой 2012/19/EU от 4 июля 2012 года, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).
Любое опасное вещество, содержащееся в электрическом оборудовании может оказать потенциальное воздействие на окружающую среду и здоровье во время переработки. Следовательно, в конце полезного времени работы устройства, он не должен быть утилизирован с unde дифференцированных коммунальных отходов.
Ваша роль в качестве конечного потребителя имеет важное значение с точки зрения повторного использования, переработки и получения других видов создания стоимости из этого продукта. Могут быть выбраны различные системы сбора и обмена, организованные местными органами власти (центрами переработки) и дистрибьюторами. Это ваша обязанность, чтобы использовать эти возможности.

В конце автономной работы:

Этот прибор содержит батарею, которая не заменяется. Подержанные батареи должны поддерживаться системой селективного сбора для переработки, тем самым уменьшая воздействие на окружающую среду.

Когда батарея достигает своего конца жизни, вы должны поместить его в соответствующую селективную систему сбора, которая будет обрабатывать его разрушение и / или утилизации.

-Если аккумуляторная кислота просочилась, избегайте контакта с кожей, глазами и мембранами! Утечка жидкости из аккумулятора может привести к сбою. Если кислота все же должна была контактировать с кожей, немедленно промыть пострадавшие участки чистой водой и немедленно обратиться к врачу.
-Батареи должны быть установлены с правильной полярностью .
-Не подзаряжай незаряжаемые батареи из-за риска эксплуатации.

Важно:

Ни при каких обстоятельствах вы не должны распоряжаться устройством или батареей на шоссе.

Информация о внешних поставках электроэнергии для регулирования Комиссии 2019/1782/EU

	Значение	Единицы
Определение модели	F10	
Название или торговая марка производителя	Redkey	
Входное напряжение	100-240	V
Частота ввода переменного тока	50/60	Hz
Выходное напряжение	30	V
Выходной ток	0.5	A
Выходная мощность	15	W
Средняя активная эффективность	>86.8	%
Низкая эффективность нагрузки (10%)	>72	%
Потребление энергии без нагрузки	<0.1	W

Гарантийное обслуживание

Гарантия составляет два года с момента приобретения.
На протяжении гарантийного периода пользователь имеет право на безвозмездное устранение заводского брака и дефектов, а также удовлетворение других требований, соответствующих законодательству Российской Федерации.

Внимание: Гарантия распространяется исключительно на те устройства, которые использовались по назначению с полным соблюдением требований, описанных в инструкции к оборудованию. После самостоятельного вскрытия устройства и при порче заводских пломб, болтов и креплений установить реальную причину поломки не представляется возможным, поэтому в гарантийном обслуживании может быть отказано. Пожалуйста, не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Негарантийные случаи (Не производственный брак):

- Механическое повреждение в результате падения, удара и т.п. (в том числе: повреждение/ трещина на корпусе устройства и т.д.);
- Попадание влаги на электрическую часть (или в щели корпуса с последующим выходом из строя электронных частей, плат и т.д.);
- Нарушение текущей инструкции по эксплуатации;
- Несвоевременное обслуживание устройства (в том числе: забитые мусором части);
- Самостоятельный ремонт не в авторизованном сервисном центре производителя;
- Естественный износ запчастей и расходных материалов;
- Любые дефекты, возникшие из-за контакта с жидкостью, коррозия из-за ржавчины, а также из-за органических следов насекомых и др. животных;
- Поломки, связанные с перепадом напряжения и / или неправильным подключением / зарядкой устройства.

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:
+7(495) 001-05-95
Электронная почта:
Service@mikors.ru